



Фото рамка PFF-1042МК3
Ръководство за употреба

Производител: Denver Electronics A/S, Дания

Произход: Китай

Вносител: "Медиа Трейд" ЕООД
София, бул. Иван Евст. Гешов 2Е,
БЦ "Сердика", сгр. 3, офис 212,
тел. 02/920 30 75

Декларация за съответствие на:
www.mediatrader-bg.com

Важна информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки. Прочетете цялата информация за безопасност по-долу, преди да използвате този продукт на Frameo.

1. Този продукт не е играчка. Пазете го далеч от деца. Ако се използва от деца, моля, винаги да е под наблюдение на възрастен.

2. Моля, дръжте продукта далеч от домашни любимци.



3. Не се опитвайте да отворите продукта Frameo! Устройството може да съдържа части със смъртоносно напрежение.

4. Да не се излага на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!

5. Зареждайте само с оригиналното зарядно, доставено с този продукт!


6. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

7. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този продукт на дъжд или влага.

Устройството не трябва да се излага на капки или пръски, нито да се поставят върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

8. Адаптерът за зареждане има функция на прекъсвач и трябва да бъде удобно за включване и изключване. Затова се уверете, че има място около контакта за лесен достъп.

9. Температурата на работа и съхранение на продукта е от -10°C до 40°C. Температури под и над тези могат да повлияят на работата.

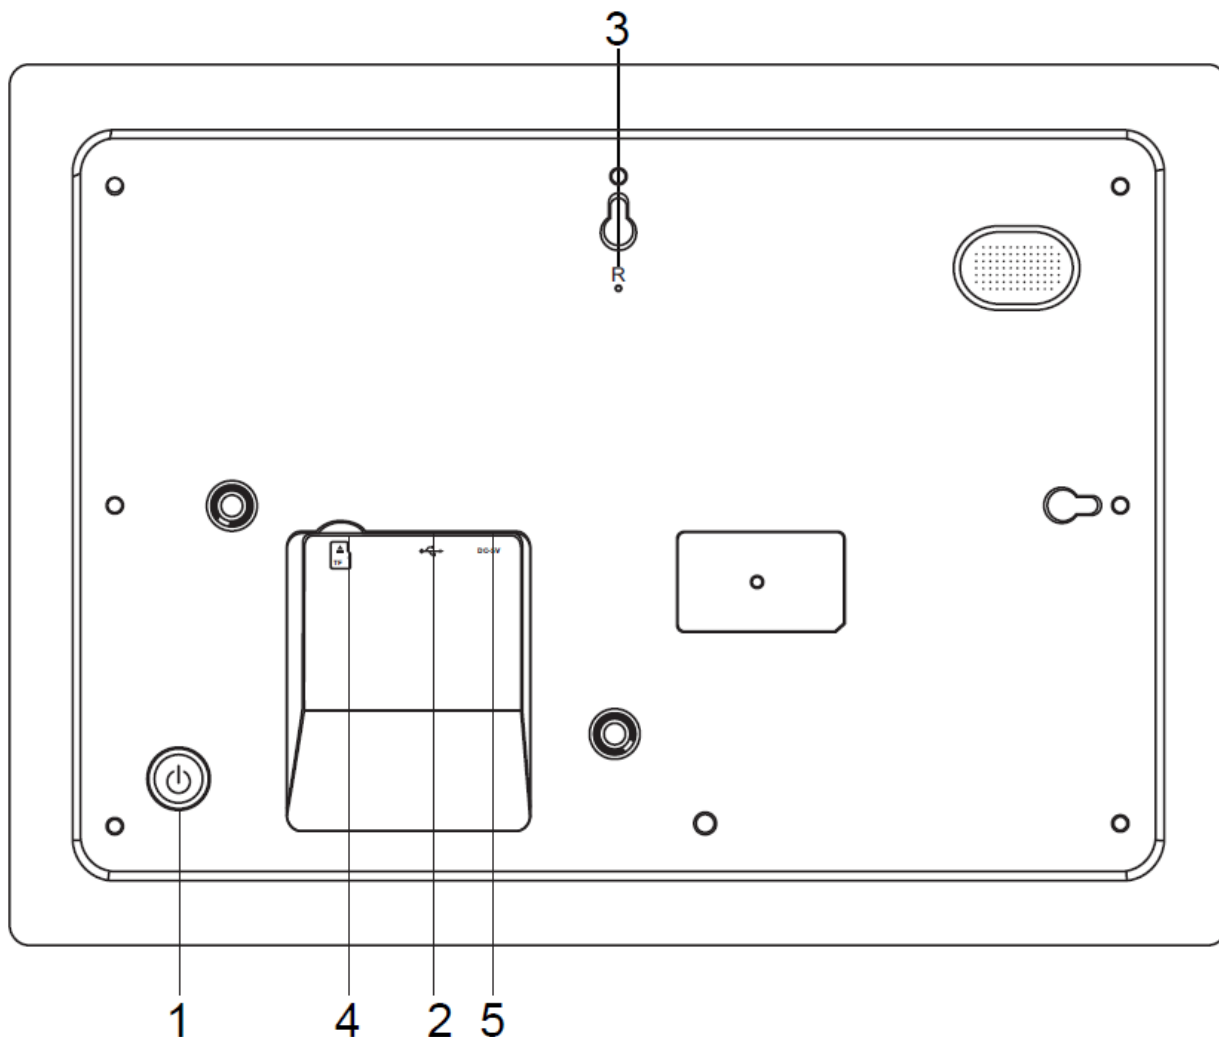

1. ЗАХРАНВАНЕ

След като свържете захранващия адаптор, натиснете и задръжте за около 5 секунди (докато екрана се включи).

Когато рамката е включена, натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди, за да получите достъп до менюто за рестартиране или изключване. Краткото натискане на бутона за захранване ще изключи/включи екрана (но ще остави фото рамката във включена позиция).

2. USB – поставете USB флаш устройство. USB е само за сервисни цели - USB Type-C портът е предназначен за актуализиране на софтуера и за прехвърляне на файлове към рамката. Използването на USB Type-C захранващ адаптер чрез USB Type-C входа за захранване на рамката не е позволено и в най-лошия случай може да повреди устройството необратимо. Това не се покрива от гаранцията. Вместо това, използвайте включения в комплекта DC захранващ адаптер за включване на рамката.

3. Зануляване – използвайте игла или кламер, за да занулите.

4. MicroSD карта - Поставете външна карта с памет до 128GB microSD.

5. DC захранващ вход – включете адаптора, за да захраните устройството.

Приложение FRAMEO

Първи стъпки

Поздравления за вашата чисто нова рамка за снимки Frameo! Ако сте начинаещ в използването на Frameo, започнете, като следвате бързата настройка на Frameo или следвайте ръководството на екрана, когато го включвате за първи път. След като настроите своята рамка Frameo, можете да започнете да я свързвате с приятелите и семейството си.

Приложение Frameo

За да изпращате снимки до вашата рамка, използвайте приложението Frameo за iOS или Android.


Намерете приложението Frameo, като сканирате този код:

За Android: Потърсете „Frameo“ в Google Play.

За iOS: Потърсете „Frameo“ в App Store.

Ръководство за Frameo на български потърсете на страницата на

модела в www.mediatrade-bg.com

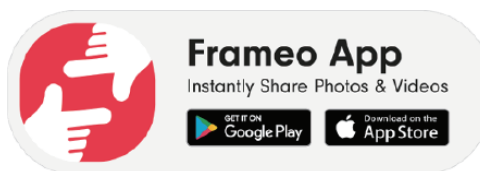

Видео уроци за Frameo може да видите в Youtube.com

Бърза настройка на Frameo

Когато стартирате рамката си за първи път, ще трябва да я настроите.

- Изберете език. Това ще бъде езикът, използван на Frameo.
- Свържете рамката си с интернет, като я свържете към Wi-Fi.
- Потвърдете или коригирайте датата и часа.
- Frameo може да поиска да актуализирате до най-новата версия. Препоръчително е да се актуализира вашата рамка, преди да продължите с употребата ѝ.
- Въведете името си и мястото, където сте поставили рамката си, напр. „Джон Доу“ и „Дневна“, „Кухня“ или „Офис“. Накрая ако зададената часова зона не е правилна – въведете правилна.

Започнете да използвате Frameo

Следващата стъпка е да свържете Frameo с приятелите и семейството си, като им предоставите код от вашата рамка.

Ако искате да можете сами да изпращате снимки в рамката, започнете с изтеглянето на приложението за iOS или Android в App Store или Google Play. След това използвайте кода, за да свържете вашата рамка и приложение както е описано по-долу.

Свързване на нов приятел

Уверете се, че вашият приятел е изтеглил и инсталирал приложението Frameo.

Щракнете върху иконата за добавяне на приятел във вашата рамка. Ще се появи диалогов прозорец, показващ код за връзка, който е валиден за 12 часа.

Сега споделете този код по какъвто начин предпочитате, напр. SMS, E-Mail, чат, месинджър, телефонно обаждане с вашия приятел.




След като вашите приятели добавят кода в приложението си Frameo, те автоматично ще се покажат на вашата рамка и могат да ви изпращат снимки.

Прочетете главата Промяна на опциите за приятел, за да позволите на свързани приятели, да изтеглят и споделят код за връзка чрез приложението за смартфон.

Навигиране във вашия Frameo

Плъзнете наляво или надясно, за да прегледате снимките си.


За достъп до менюто просто докоснете веднъж на екрана.

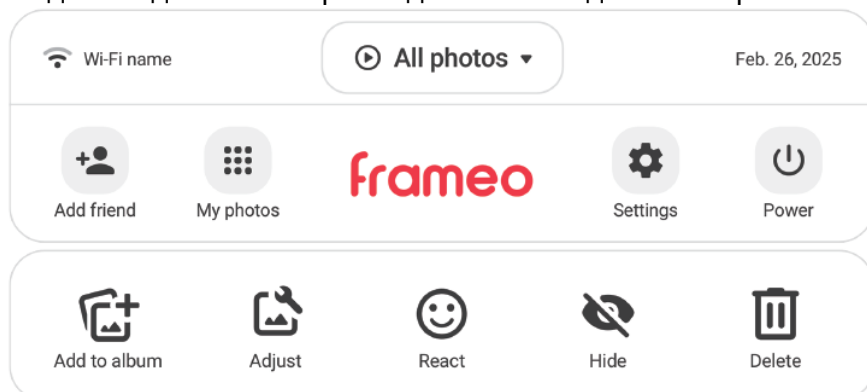



В менюто ще намерите най-използваните функции.


 **WiFi** – Отваря WiFi менюто. Показва име на текущо свързана WiFi мрежа, ако има.


 **Избор на албум** – бързо меню за избор на текущ албум или редакция.

 **Добавяне на приятел** – Генерира код, който можете да споделите с приятелите и семейството си, за да могат да се свързват и да изпращат снимки към вашата рамка.


 **Настройки** – Отваря настройките.

 **Меню за захранване** – Отваря менюто за захранване



 **Добави към албум** – добавя текущата снимка към албум по избор.


 **Реакция** – Отваря менюто за реакции.


Заб: менюто за реакции може да се отвори и с двойно почукване по екрана


 **Скриване на снимка** – Скрива текущата снимка. Това означава, че снимката вече няма да се показва в слайдшоуто. Ако е необходимо снимката може да бъде показана отново чрез менюто с настройки My photos.

 **Корекция на снимката**

Позволява ви да коригирате позицията на снимката в рамката за още по-добро прилягане. Тук можете да използвате и  за завъртанена вашата снимка, и  за добавяне на надпис на внесените снимки. За получени снимки, поискайте от изпращача да редактира надписите в приложението Frameo.



 Опцията **Запълване на рамката (fill frame)** е по подразбиране. Снимката е мащабирана така, че да запълни целия екран. Тя ще бъде съсредоточена около това, което е избрано като най-важна част. Вижте лявата снимка.

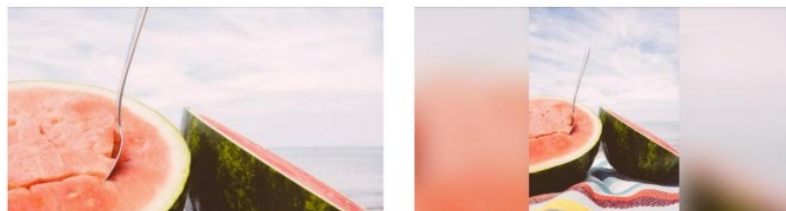
 **Побиране в рамката (fit frame)** ще гарантира, че цялата снимка се показва на екрана. Вижте дясната снимка.





Взаимодействие с видеоклипове

При показване на видеоклип, се появяват два допълнителни бутона. Един за възпроизвеждане/пауза на видеото и един за управление на силата на звука за видеото.





Натиснете , за да започнете възпроизвеждането на видео. Натискането на  ще постави на пауза възпроизвеждането на видеото.


Натиснете , за да отворите плъзгача за сила на звука. Използвайте плъзгача, за да регулирате силата на звука за видео звуците.

Натискането  ще заглуши видеоклипа, докато натискането  ще възстанови звука на видеото.



Меню за хранване

Докоснете иконата  за хранване, за да получите достъп до менюто за хранване. Тук можете да изключите хранването с помощта на , да рестартирате рамката си с помощта  или да влезете в режим на заспиване с помощта на .

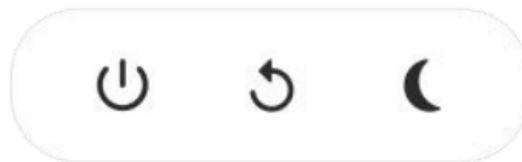







Забележка: Уверете се, че винаги използвате бутона за изключване на устройството или в менюто за хранване, за да изключите Frameo. Никога не изключвайте хранването, когато Frameo работи.

Меню за реакции

Натиснете избрана реакция, за да покажете на изпращача как ви е накарала да се чувствате снимката.




   **Меню за външна памет** – когато поставите външна памет (MicroSD карта) автоматично се появява меню с три опции.  Възпроизвежда директно от картата.  Изтегля снимките във вградената памет на фоторамката.  Прави резервно копие на фоторамката.

Часовник и настройки на метеорология

Текущото време и прогнозата за времето ще се появят в горния десен ъгъл на рамката, след като тя получи поне една снимка. Докосването на някой от тези елементи ще отвори менюто за времето.

Меню за метеорологично време – съдържа по-детайлни прогнози и има връзки към свързаните с метеорологията настройки.

 – Показва местоположението за времето на вашата рамка. Докоснете, за да влезете в настройките за местоположение на времето.

1 DAY – Еднодневна прогноза, включва метеорологичните условия за отделните периоди от деня.

4 DAY – 4-дневна прогноза, натиснете, за да видите прогнозата за следващите 4 дни.

 – Показва текущият час. Натиснете за достъп до настройки за часа.

Настройки – Чрез настройките можете да персонализирате рамката си според вашите нужди.

Моята рамка

Име на рамката – Променя името на вашата рамка. Това е и името, което свързани приятели и семейство ще видят в списъка си със свързани рамки в приложението за смартфон.

Местоположение на рамката – Променя местоположението на вашата рамка. Това е местоположението, което се показва в списъка на свързаните рамки на вашите приятели и семейство, което може да помогне за различаването на рамките една от друга.

Задаване на език – Задава езика, използван за рамката.

Местоположение за времето – Задава местоположението за функцията „Време“ на рамката, като гарантира, че тя показва подходящата метеорологична прогноза за вас.

Температурна единица – Превключва между температурните скали на Фаренхайт и Целзий.

Дата – Задава дата, която ще използва рамката.

Час – Задава час


Часова зона – Задава часовата зона, използвана от фоторамката.

Set first day of week – Настройва кой е приетият за начален ден на седмицата.


Активиране/Деактивиране на 24-часов формат – Включва и изключва 24-часов формат.

Управление на снимки


В менюто за управление на снимки можете да видите колко снимки има във вашата рамка и какъв капацитет от хранилище използват. Можете също да видите свободното място налично за съхранение във вашето устройство за запазване на нови снимки.


 **Моите снимки** – управлява вашите снимки и албуми


За да изберете няколко снимки, докоснете бутона „Multi Select“ (Мултиселекция) или задръжте пръста си върху една снимка, за да активирате автоматично този режим.


 Филтрира кои снимки да виждате и как да ги сортира като ги виждате.

Забележка: Сортирането, избрано тук, няма да повлияе на реда, в който снимките се показват в слайдшоуто. За да промените това, вижте:


За да управлявате албумите си, докоснете  (My Albums). Ще се покаже списък с всички ваши албуми. Когато докоснете трите точки за допълнителни опции, можете да:

 Пуснете в слайдшоу, което веднага ще стартира избрания албум като слайдшоу.

 Промените името, за да преименувате албума.

 Изтриете албума, за да го премахнете напълно.


Важно: Снимките в албум, който изтриете, няма да бъдат изтрини от локалната памет и ще продължат да бъдат налични за използване в други албуми или за преглед от „Всички снимки“.

За да създадете нов албум, просто докоснете  (Create new album) в долната част на списъка.

Подробен изглед (Detail View)

Докоснете снимка веднъж, за да влезете в подробен изглед.

Ще ви бъдат представени опции за *Показване, Добавяне в албум, Регулиране, Скриване или Изтриване* на снимката. Допълнително можете да видите информация за това къде се съхранява снимката (в горния десен ъгъл), как е била прехвърлена, кога е направена, кога е получена и какъв е размерът на файла.

 Локална памет (вътрешна памет на устройството)

 Външна памет (например SD карта или флашка)

Прехвърляне от компютър


Позволява ви да прехвърляте снимки от компютър с помощта на USB-A към USB-C кабел. Активирайте функцията и след това следвайте ръководството на екрана за инструкции стъпка по стъпка как да прехвърлите снимки към вашата рамка.


За повече информация, моля, посетете нашия център за помощ: https://frameo.com/usb_faq



Изтегляне на снимки (Import)

Позволява ви да изтеглите снимки от външно хранилище (напр. microSD карта).

Преди да опитате да изтеглите снимки, уверете се, че имате външно хранилище (например microSD карта), поставено във вашата рамка със снимките, които искате да запазите.

Започнете, като изберете снимките, които искате да изтеглите във вашата рамка. След като изберете, докоснете бутона за изтегляне , за да започнете процеса на записване.

Използвайте , за да изберете или премахнете избора на всички снимки във външното хранилище (напр. microSD карта).

Използвайте , за да зададете реда на сортиране на снимките преди изтегляне и  за да подредите по възходящ/низходящ ред

Важно: Моля, обърнете внимание, че много рамки изискват microSD карта, форматирана във FAT32, с максимален капацитет от 32GB. Моля, проверете при марката на вашата рамка за повече информация относно съвместимостта за вашето конкретно устройство.

Записване на снимки (Export)

Позволява ви да запишете снимки от рамката във външна памет (например microSD карта).

Функцията за запис ще запише всички снимки, включително и профилни, от рамката на външната памет.


Възпроизвеждане от външна памет

Активира / деактивира възпроизвеждането на снимки и видеоклипове директно от външно хранилище (напр. microSD карта), без те да заемат място в паметта на рамката.

Моите приятели

Съдържа списък с всички свързани приятели, на които е разрешено да изпращат снимки във вашата рамка.

Промяна на опциите за приятел

Щракнете върху иконата за опции , за да отворите менюто с опции за приятели. От тук можете да разрешите/забраните, дали приятел може да сподели кода на рамката. Ако това е активирано, приятелят може да вземе и сподели кода на рамката от своето приложение.


Споделяне на код (Share code): Разрешете / забранете на приятел да споделя кода за рамката. Ако това е активирано, приятелят може да извлече и сподели кода за рамката директно от своето приложение.

Преглед на снимките в рамката (See frame photos): Разрешете / забранете на приятел да вижда снимките, които в момента са на вашата рамка. Приятелят ще трябва да има активирани функции Frameo+, за да може да използва това.

Управление на снимките в рамката (Manage frame photos): Разрешете / забранете на приятел да управлява снимките, които в момента са на вашата рамка. Това включва възможността за показване, скриване или изтриване на снимки. Приятелят ще трябва да има активирани функции Frameo+, за да може да използва това.

От менюто с опции можете също да изтриете приятел, като натиснете бутона **ИЗТРИВАНЕ ПРИЯТЕЛ**. Това ще премахне приятеля от списъка и по този начин ще премахне разрешението му да изпраща снимки в рамката. След това ще бъдете помолени да потвърдите премахването и дали искате да премахнете всички снимки, получени преди това от този приятел.

Добавяне на човек

За да позволите на нов човек да ви изпраща снимки, просто докоснете бутона за добавяне на приятел  и споделете представения код по начин, който предпочитате.

Дисплей

Ниво на яркост

Регулирайте нивото на яркост на екрана.

Спящ режим

Frameo предлага режим на заспиване, който изключва екрана, за да намали консумацията на енергия. Настройката по подразбиране е да се изключи екранът в 23:00 и да се включи отново в 07:00. За да промените това, просто задайте началния/крайния час на спящ режим.

Вашата рамка не е изключена или в режим на готовност, така че все още ще можете да получавате снимки по време на спящ режим.

Въртене на снимки

Таймер за въртене на снимки

Задайте продължителността, през която една снимка трябва да се показва, преди да се покаже следващата снимка

Запълване на рамката

Задава настройката по подразбиране за снимка на рамката. Поставете отметка, за да зададете по подразбиране за запълване, което прави снимките да паснат на екрана на устройството според най-важната част от снимката. Премахнете отметката, за да накарате снимката да пасне вътре в екрана на устройството, като добави ленти отстрани или отгоре/отдолу.

Заден фон

Изберете измежду няколко фона, които да запълват екрана, ако снимката не го покрива.

Ред на показване на снимки

Задава реда, в който вашите снимки се показват в рамката.

- По дата на заснемане: Снимките се подреждат според датата им на заснемане.
- По дата на получаване: Снимките се подреждат според датата на получаване.
- Разбъркване: Снимките се разбъркват и показват в произволен ред.

Обратен ред на показване на снимки

Избира дали да се показват от нови към стари или обратното – от стари към нови.

Покажи надписи

Настройва дали да се показват или не надписите на снимките.

Покажи час

Настройва дали да се показва час в горния десен ъгъл.

Покажи метеорологично време

Настройва дали да се показва или не времето в горния десен ъгъл.

Autoplay

Активира/деактивира автоматичното възпроизвеждане на видеоклипове в слайдшоуто.

Видеоклиповете винаги могат да се стартират ръчно, независимо от тази настройка.

Възпроизвеждане на видео

Определя как да се възпроизвеждат видеоклипове, когато е активирано автоматично възпроизвеждане.

- Цикъл видеоклипове: Видеото ще се повтаря, докато таймерът за слайдшоу не изтече.
- Пусни веднъж: Видеото ще се възпроизведе веднъж и ще покаже миниатюрата му, докато таймерът не изтече.
- Пуснете веднъж и продължете: Видеото ще се възпроизвежда веднъж и ще продължи към следващата снимка или видеоклип, след като завърши.

Автоматично заглушаване


Включва автоматично заглушаване на звука след кратък период, през който не взаимодействате с рамката.

Сила на звука на видео


Настройте нивото на силата на звука на видео кадрите.

Wi-Fi

Задайте към коя Wi-Fi мрежа да се свързва рамката. Ако се свързвате към мрежа с портал за

прихващане, състоянието на връзката ще каже, че е необходимо влизане в Wi-Fi и ще покаже . Докоснете иконката, за да отворите екран за вход, където можете да въведете идентификационни данни за достъп до мрежата.

Wi-Fi подробности

Използвайте  за показване на подробности за текущо свързан Wi-Fi.

Нулиране на Wi-Fi

Използвайте  за изтриване на цялата Wi-Fi информация и рестартирайте вашата рамка.

Известия

Показване на известия

Активира/деактивира дали известията да се показват в слайдшоуто (напр. при получаване на нова снимка).

Сила на звука на известията

Регулирайте силата на звука на звуците за известия.

Място за съхранение

Активира/деактивира известията, показвани, когато паметта на рамката е малко.

Резервно копие

Активира/деактивира известията, които се показват, ако автоматичното създаване на резервно копие е неуспешно.

Мрежова връзка

Активира/деактивира известията, показващи състоянието на мрежовата връзка.

Нови снимки

Активира/деактивира известията, показвани при получаване на нови снимки.

Нови приятели

Активира/деактивира известията, показвани при добавяне на нови приятели.

Актуализация на софтуера

Активира/деактивира известията, показвани при инсталиране на актуализация на софтуера.

Новини за функции

Активира/деактивира известията, показвани при добавяне на нови вълнуващи функции.

Дата и час

Включва/изключва известия, ако датата или часа не са настроени правилно.

Архивиране и възстановяване








Архивиране в облака (Frameo+)

☁ Докоснете „Set up cloud backup“ (Настройване на облачно архивиране) и изберете приятел, който има активен абонамент за Frameo+, за да стартирате облачно архивиране на вашата рамка. Приятелят (или вие самите) ще трябва да приеме заявката на телефона, свързан с профила във Frameo+.

Ако вече имате настроен архив, докоснете го, за да видите повече подробности.

Статусът на архивирането ще показва в какво състояние е вашият архив чрез символ.

Облачни символи и тяхното значение:

-  Архивирането е завършено и защитено в облака
-  В процес на облачно архивиране
-  Предупреждение: Индикира необходимост от действие от друго устройство (проверете приложението Frameo на телефона си).
-  Облачното архивиране е неуспешно
-  Възстановяването е завършено
-  Предупреждение при възстановяване
-  Грешка при възстановяване

Архивиране на рамката във външно хранилище (напр. microSD карта)

Докоснете, за да направите резервно копие на вашите снимки, приятели и настройки. Тук се показва и времето на последното успешно архивиране.

Текущото архивиране се извършва чрез презаписване върху съществуващо архивно копие на външното хранилище – старото копие се губи!

Забележка: Моля, обърнете внимание, че много рамки ще изискват microSD карта, форматирана във FAT32, с максимум 32GB памет. Моля, проверете с марката на вашата рамка за повече информация относно съвместимостта с вашето конкретно устройство.

Автоматично архивиране

Ако е отменено, вашата рамка автоматично ще направи резервно копие в рамките на 30 часа след получаване на нови снимки или извършване на промени във вашата рамка.

Възстановяване от резервно копие

Преди да се опитате да възстановите вашата рамка, започнете като се уверите, че архивът ви е актуален. Това става чрез проверка на датата под „Резервно копие на рамката към външно хранилище (например microSD карта)“. Ако последното архивно копие е твърде старо или ако не е направено резервно копие, натиснете бутона „Резервно копие към външна памет (например microSD карта)“, за да направите ново архивиране.

Забележка: За да поддържате и старата, и новата фоторамка работещи едновременно след възстановяване от архивиране, моля, уверете се, че и двете рамки са актуализирани до най-новата версия на софтуера си преди това.

Ако искате да възстановите резервно копие на рамка, която вече е настроена, първо трябва да нулирате рамката. Това става чрез натискане на бутона „Нулиране на рамката“. Това ще изтрие всички данни на Frameo и ще върне Frameo към екрана за настройка.

На екрана за настройка можете да изберете бутона „Възстановяване от резервно копие“, който ще възстанови вашата рамка според архива.

Ако бутонът „Възстановяване от резервно копие“ не се вижда, уверете се, че външното хранилище (напр. microSD карта) е правилно поставено.

Нулиране на рамката

Премахва всички данни от вашата рамка.

Това ще премахне за постоянно всички ваши снимки, приятели/връзки и настройки.

Помощ

Ръководство

Показва бързо начално ръководство, което се показва при първо включване на рамката.

Поддръжка

Контактна информация за екипа по поддръжка на Frameo и техническа информация за устройството.

Менюто съдържа специален QR код, който има допълнителна информация за устройството.

Относно

Peer ID

Това е уникален идентификационен номер за вашата фото рамка. Когато се свързвате с нашата поддръжка, моля, предоставете този идентификационен номер.

Версия на Frameo

Показва текущо инсталираната версия на Frameo на вашата фоторамка.

Проверете за актуализация

Проверете дали е налична софтуерна актуализация за вашата рамка.

Бета програма

Ако е отменено, устройството ще се присъедини към бета програмата, където ще получава актуализации по-често и преди нормалното пускане на устройството.

Приписвания на трети страни

Библиотеки с отворен код Отваря списък с библиотеки с отворен код, използвани в приложението, и техните лицензи

Споделяне на анонимни аналитични данни

Споделянето на анонимни аналитични данни ни помага изключително да подобрим софтуера Frameo. Разбираме, ако не желаете да споделите тези данни с нас. Оставете включено, ако искате да ни помогнете да подобрим Frameo. Премахнете отметката, за да откажете споделянето на анонимни аналитични данни.

Поддръжка

Моля, посетете <http://frameo.net/helpcenter> за често задавани въпроси, поддръжка и за да предоставите обратна връзка.

Име или търговска марка на производителя, търговски регистрационен номер и адрес	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technolgy Co., Ltd търговски регистрационен номер: 91440300580068676U 3-ти етаж, 4-та сграда, зона A Xinfu Industrial Парк, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an Област, Шенжен, Китай
Идентификатор на модела	RSF-DY080-0502000EU
Захранващо напрежение	100-240V
Честота на захранващ ток	50/60Hz
Изходно напрежение	5V
Изходен ток	2A
Изходяща мощност	10W
Средна активна ефективност	78.79% при 115V 60Hz 79.09% при 230V 50Hz
Ефективност при ниско натоварване (10%)	79.37% при 115V 60Hz 76.55% при 230V 50Hz
Консумация на енергия без натоварване	0.037W при 115V 60Hz 0.056W при 230V 50Hz

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме право за грешки и пропуски в ръководството.



Електрическото и електронното оборудване е маркирано със символа на задраскано кошче за боклук, който означава, че електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, а трябва да се събира отделно.

Всички градове са създали пунктове за събиране, където електрическото и електронното оборудване може или да бъде предадено безплатно в станции за рециклиране и други обекти за събиране, или да бъде взето от домакинствата. За повече информация се обърнете към продавача или най-близкия магазин за техника.

С настоящото Denver A/S декларира, че радиооборудването тип PFF-1042DWMK3, PFF-1042LWMK3 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие (RED) е достъпен на следния интернет адрес: denver.eu, след което кликнете върху иконата за търсене (SEARCH) в горната част на уебсайта. Напишете номера на модела: PFF-1042DWMK3, PFF-1042LWMK3. Отидете на страницата на продукта и ще намерите RED директивата в секция „downloads/other downloads“.

С настоящото Denver A/S декларира, че това свързано устройство е в съответствие с Регламента за данните (ЕС) 2023/2854 (Data Act). Информационният лист на продукта съгласно Data Act (EU) 2023/2854 е достъпен на адрес: denver.eu — кликнете върху иконата за търсене, въведете номера на модела и ще намерите документа в секция „downloads/other downloads“.

Информацията относно консумацията на енергия в режим на готовност (standby)/изключено състояние и управлението на захранването за продукти, съответстващи на Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията, може да бъде намерена на адрес: denver.eu. Потърсете модел PFF-1042DWMK3, PFF-1042LWMK3 и влезте в страницата му.

Декларация за съответствие, ръководство, Акт за данните може да откриете на страницата на модела, раздел „Сертификати и документи“ на www.mediatrade-bg.com

Работен честотен диапазон: 2412MHz-2472MHz
Максимална изходна мощност: 17dbm

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции.

По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна.

Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.