

Ръководство за употреба

Мултимедиен високоговорител

R19BT

Важно – инструкции за безопасност

1. Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете ги на безопасно място за бъдещи справки.
2. Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
3. Инсталирайте правилно устройството, като следвате инструкциите в секцията за свързване на устройството.
4. Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C.
5. За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
6. Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
7. Не инсталирайте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
8. Не поставяйте върху продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи.
9. Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар.
10. Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см).
11. Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запушване на жака и дали щепселът съвпада с него и е ориентиран в правилната посока.
12. Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далече от деца, за да предотвратите поглъщането им погрешка.
13. Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или изхвърлен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от квалифициран сервизен работник.
14. Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте устройството и първо извадете щепсела.
15. Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.
16. Продуктът трябва да се използва на надморска височина под 2000 m.



Прекомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.




Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.


Безжични устройства:

- Безжичният продукт може да генерира късовълнови радиочестоти и да попречи на нормалното използване на други електронни устройства или медицинско оборудване.
- Изключете продукта, когато е забранено използването му. Не използвайте продукта в медицински заведения, в самолет, на бензиностанции, близо до автоматични порти, автоматична пожароизвестителна система или други автоматизирани устройства.
- Не използвайте продукта в близост до пейсмейкър в рамките на 20 cm. Радиовълните могат да повлияят на нормалната работа на пейсмейкъра или други медицински устройства

Съдържание на кутията:

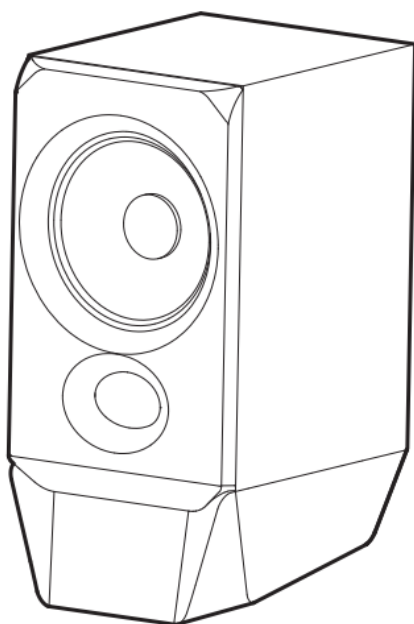

Пасивен говорител

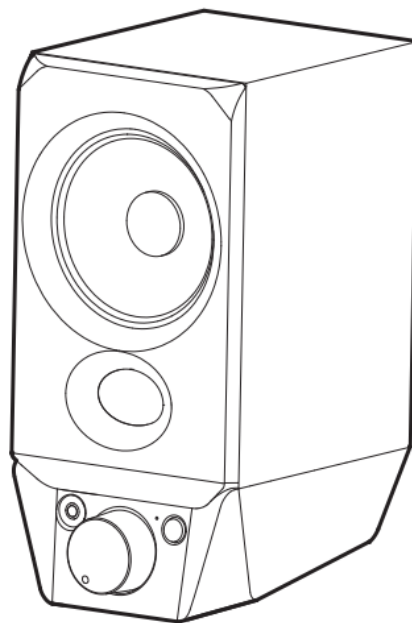

Активен говорител



3,5 мм-3,5 мм аудио кабел




Ръководство
за употреба

Забележка:

- Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
- Поради необходимост от техническо подобрение и надграждане на системата, информацията и спецификациите, съдържащи се тук, може да се различават леко от действителния продукт. Ако се открие разлика, действителният продукт е с предимство.

Функции

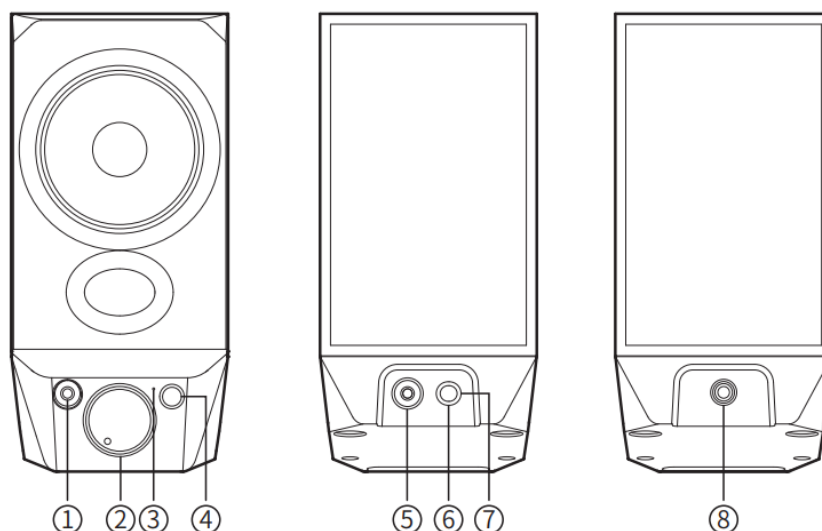

1. Порт за слушалки

2. Превключвател на захранването/управление на силата на звука

ВКЛЮЧВАНЕ: завъртете копчето надясно, ВКЛЮЧЕНО е, ако има подканващ тон "щракване"
ИЗКЛЮЧВАНЕ: завъртете копчето наляво, ИЗКЛЮЧЕНО е, ако има подканващ тон "щракване"

Увеличете звука: завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка

Намаляване на звука: завъртете копчето обратно на часовниковата стрелка

3. Индикатор за режим

USB вход за аудио стрийминг: червен LED свети постоянно

Bluetooth вход: син LED свети постоянно

AUX вход: зелен LED свети постоянно

4. Бутон за превключване на режима

Натиснете : Превключвател за режим USB-Bluetooth-AUX

Натиснете и задръжте: прекъснете връзката с Bluetooth и изчистете записите за sdвояване (Bluetooth свързване)

5. AUX вход


6. USB свързващ порт

7. Порт за свързване на активен и пасивен високоговорител

8. Свързване към активен високоговорител

Забележка: Високоговорителят не поддържа синхронизиране на звука. Ако трябва да регулирате силата на звука, моля, настройте отделно силата на звука на високоговорителя и силата на звука на компютъра.


• USB аудио стрийминг връзка

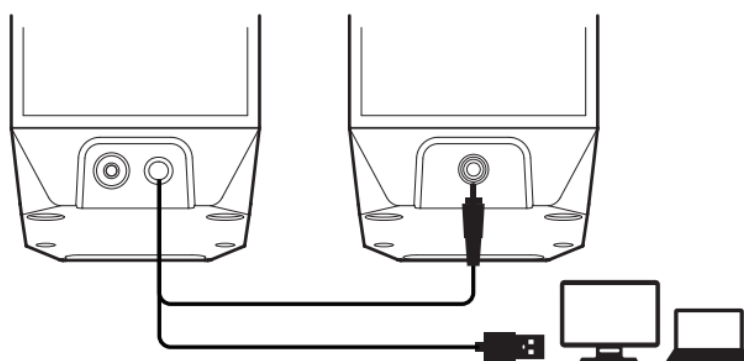

1. Свържете включения USB кабел към компютъра, след което завъртете копчето "превключвател на захранването/контрол на силата на звука" по посока на часовниковата стрелка, за да включите.


2. Компютърът ще разпознае USB устройството "EDIFIER R19BT" и автоматично ще превключи към изход за USB аудио поточно предаване.
3. Ако не превключите автоматично, моля, отворете настройките на звука на компютъра и изберете изходното устройство като "Високоговорител (EDIFIER R19BT)", високоговорителят е готов за използване.

• AUX връзка

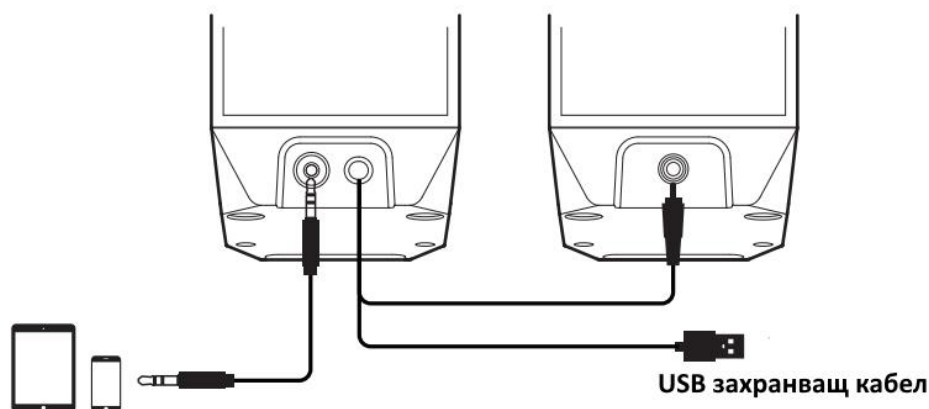

1. Свържете аудио кабела 3,5 mm-3,5 mm към вашето устройство и високоговорителя, за да превключите към AUX режим. Зеленият светодиод ще свети постоянно.
2. Изберете аудио файла на вашето устройство за възпроизвеждане, високоговорителят е готов за използване.

• Bluetooth връзка

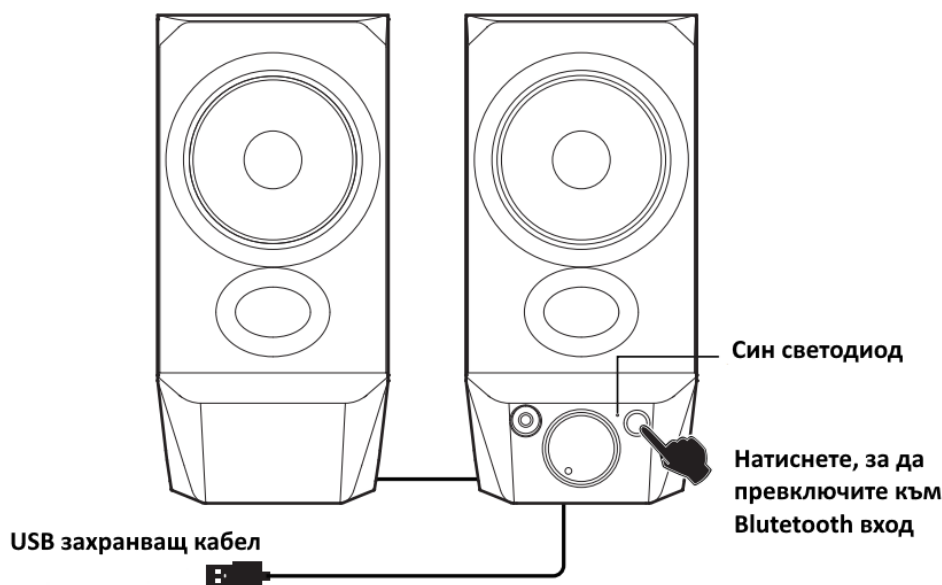

1. Натиснете бутона за превключване на режима, за да превключите към Bluetooth вход. Синият светодиод ще мига бавно.
2. Изберете "EDIFIER R19BT" в настройката на вашето устройство, за да се свържете. Синият светодиод ще свети постоянно след свързване.

Сецификации:

Изходна мощност: R/L: 2W+2W

Честотна характеристика: 80Hz-19KHz

Вход: 5V 1A

Няма звук

- Проверете дали високоговорителят е ВКЛЮЧЕН.
- Опитайте се да увеличите силата на звука, като използвате контрола на звука.
- Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и входът е настроен правилно на високоговорителите.
- Проверете дали има изходен сигнал от аудио източника.

Не може да се свърже чрез Bluetooth

- Уверете се, че високоговорителят е превключен на Bluetooth вход. Ако е в други режими на аудио вход, Bluetooth няма да се свърже. Прекъснете връзката с всяко Bluetooth устройство, като натиснете и задържите бутона за превключване на режима в Bluetooth режим, след което опитайте отново.
- Ефективният обхват на Bluetooth предаване е 10 метра; моля, уверете се, че операцията е в диапазона.
- Опитайте друго Bluetooth устройство за свързване.

Шум, идващ от високоговорителите

- Високоговорителите EDIFIER генерират малко шум, докато фоновият шум на някои аудио устройства е твърде висок. Моля, изключете аудио кабелите и увеличете звука, ако не се чува звук на 1 метър от високоговорителя, тогава няма проблем с този продукт.

Модел: EDF100039

П.О. Кутия 6264 Главна поща Хонг Конг

Тел: +852 2522 6989

Факс: +852 2522 1989

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Всички права запазени.

Декларация за ЕС

Честотна лента: 2.402GHz ~ 2.480GHz

RF изходна мощност: ≤10 dBm (EIRP)

Няма ограничение за употреба.

С настоящото Edifier International Limited декларира, че радиооборудването тип EDF100039 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.edifier.com/int/eu-doc.html> FCC ID: Z9G-EDF168 IC: 10004A-EDF16



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75