

Име:	R2750DB (保加利亚文) 说明书	Донгшанг мопсър科技股份有限公司
Материал:	80g 书纸	Дизайн на корицето:
Размери:	127x127mm	Проверка:
Версия и номер на материала:	V1.1 IB-160-R2750D-01	Удобрение:

## IB-160-R2750D-01 说明书R2750DB/保加利亚文

Наръчник Редакция V1.1, January 2021  
IB-160-R2750D-01

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong (Конконт)

Тел.: +852 2522 6989  
Факс: +852 2522 1989  
www.edifier.com  
© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.  
Отпечатано в Китай

**ЗАБЕЛЕЖКА**  
С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение. Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е водещ.



# R2750DB


## Multimedia Speaker


Български


Ръководство за употреба

### Важни инструкции за безопасност

- Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
- Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
- Искривайте правилно инструмента, като следвате инструкциите в секцията за свързване на устройството.
- Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C.
- За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
- Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
- Не инсталирайте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
- Не поставяйте върху продукта съд пълнен с течности, като например вази или докрит огън, като например запалена свещичка.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар.
- Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см).
- Не прилагайте прекомерна сила, за да карате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запущане на жака и дали щепселът съпада с него и е ориентиран в правилната посока.
- Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далеч от деца, за да предотвратите потгачането им по погрешка.
- Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или изгорял продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опълномощен сервизен работник.
- Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключайте продукта и първо извадете щепсела.
- Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.

 Премомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.

 Правилно извършване на този продукт. Този маркировка показва, че този продукт не трябва да се извършва извън с други домашни отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано извършване на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, следващите сте запълни продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.


 Използвайте само количката, стойката, статива, конзолата или масата, посочени от производителите, или продавача с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместване на комбинацията количка/апарат, за да избегнете наранявания при преобръщане.


2


### Важни инструкции за безопасност


**Предупреждение за включване:**

- Поставете уреда близо до електрически контакт.
- Преди употреба проверете дали работното напрежение е същото като местното захранване. Правилното работно напрежение може да се намери на табелката на уреда.
- За безопасност, изключвайте продукта по време на гръмотовни бури или когато не го използвате за продължително време.
- При нормални условия захранването може да се наготи. Моля, поддържайте добра вентилация в зоната на използване и внимавайте.
- Предупредителни етикети за безопасност по корпуса или на дъното на продукта или захранващия адаптер.

 Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолзирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар за хора.

 Този символ предупреждава потребителя да не разглобява корпуса на продукта и че в него няма заменяема част. Предоставяйте продукта за ремонт на оторизиран сервизен център.

 Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.

 Този символ показва, че продуктът е електрическо устройство от клас CLASS II или уред с двойна изолация, без нужда от заземяване.

Входният порт MAINS служи като прекъсвателно устройство, а прекъсвателът следва да бъде достъпен и готов за употреба.


**За безжичен продукт:**

- Безжичният продукт може да генерира късовълнови радиочестоти и да възпрепятства нормалното използване на други електронни устройства или медицинско оборудване.
- Изключете продукта, когато употребата му не е разрешена. Не използвайте продукта в медицински помещения, самолети, бензиностанции, в близост до автоматични порти, автоматична пожарозвештелна система или други автоматизирани устройства.
- Не използвайте продукта в близост до пейсмейкър в обхват от 20 см. Радиочестотите могат да повлияят на нормалната работа на пейсмейкър или други медицински устройства.


2

### Разопакованите кутията


**Съдържание на кутията**

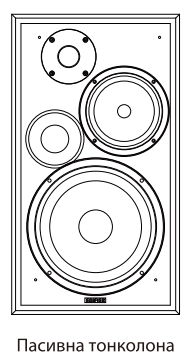


Пасивна тонколона

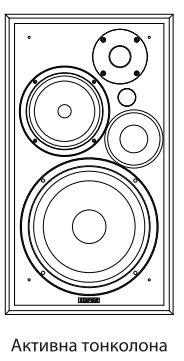


Активна тонколона

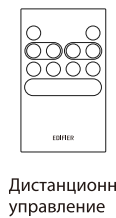


Дистанционно управление




3.5мм-RCA аудио кабел




RCA към RCA аудио кабел

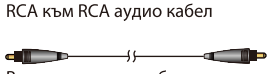

Входен оптичен кабел



Захранващ кабел





Ръководство за употреба

Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта.

2


### Илюстрации

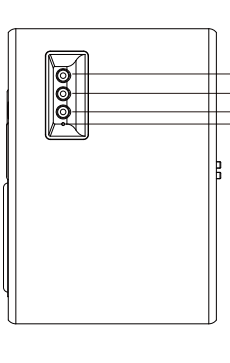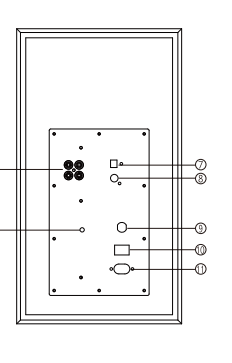- Копче за високите тонове
- Копче за бас
- Контрол на силата на звука/Избор на вход
- Закръпане: регулиране на силата на звука
- Натиснете: превключване между режимите
- Натиснете и задръжте: Състояние на готовност: включено
- Вх/линия 1/Вх/линия 2/Оптичен/Коаксиален режим на предаване на сигнала; в готовност Bluetooth режим(изключен); в готовност Bluetooth режим(включен); прекъсване на Bluetooth
- Светодиоден индикатор: Червен: оптичен ранково: коаксиален Син: Bluetooth Зелен: вх/линия 1/вх/линия 2
- Входна линия за входен сигнал 1/2
- Изход за бас
- Вход за оптичен кабел
- Вход за коаксиален кабел
- Свързване с пасивна тонколона
- Прекъсвател на захранването
- Захранващ кабел

2

### Дистанционно управление

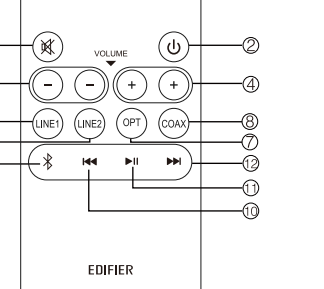

- Заглушаване на звука
- Включване/в готовност
- Намалване на звука
- Увеличаване на звука
- Въвеждане от Line In 1
- Въвеждане от Line In 2
- Вход за оптичен кабел
- Вход за коаксиален кабел
- Bluetooth Режим
- натиснете и задръжте бутона за да прекратите Bluetooth връзката
- Предпазна песен (Bluetooth режим)
- Възпроизвеждане/пауза(Bluetooth режим)
- Следваща песен (Bluetooth режим)

Инсталиране и подмяна на батерията  
Завъртете капачето на батерията по посока на стрелката и го извадете, монтирайте батерията CR2025 в отделението за батерияте и заворете капачето.

**ВНИМАНИЕ!**


- Не погъщайте батерията; опасност от химическо изгаряне.
- Продуктът включва батерия тип „лионче“. Ползването на тази батерия може да доведе до нараняване или смърт. Не поставяйте новата или старата батерия там, където деца могат да стигнат до нея.
- Не използвайте продукта, ако капакът на батерията липсва или не е затворен, съхранявайте устройството за дистанционно управление недостъпно за деца.
- Моля, незабавно отидете в болницата, ако батерията бъде погълната.

Забележка:

- Не поставяйте дистанционното управление на места, които са горещи и влажни.
- Не зареждайте батерията.
- Извадете батерията, когато не използвате уреда за продължителен период от време.
- Батерията не трябва да се излага на силна топлина, като пряка слънчева светлина, огън и т.н.
- Съществува опасност от експлозия, ако батерията е поставена неправилно. Сменете батерията само с батерия от същия или еквивалентен вид.

2

### Точки за свързване

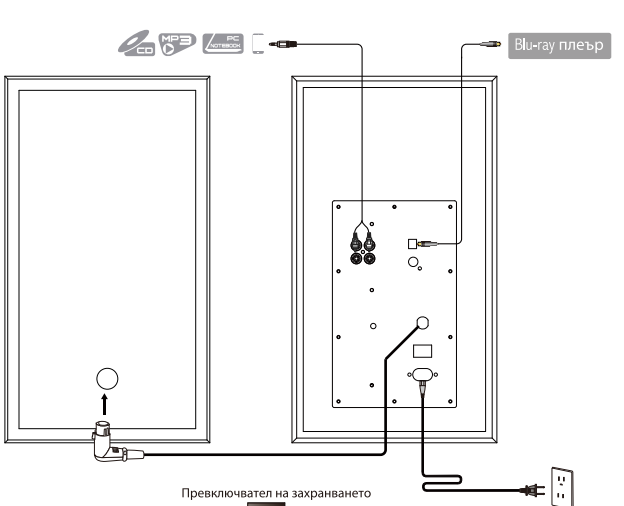

- Свържете тонколониите с помощта на свързващия кабел за високоговорители от активната тонколона.
- С помощта на захранващ кабел свържете активната тонколона към източника на захранване и включете превключвателя на захранването, светодиодният (LED) индикатор ще светне и тонколониите ще са готови за работа.
- Свържете аудио източниците посредством съответния аудио-кабел.

2

### Основна работа

**Вх/линия 1/вх/линия 2 режим**

- Натиснете бутона „LINE1“ или „LINE2“ на дистанционното управление или натиснете дисковия регулатор „Контрол на силата на звука/Избор на вход“ на активната тонколона, за да изберете режим на входния сигнал вх/линия 1 или вх/линия 2. Зеленият светодиод ще мигне веднъж за режим вх/линия 1 и ще мига два пъти за режим вх/линия 2.
- Свържете аудио източника (мобилен телефон, таблет и т.н.) към входния порт вх/линия 1 или вх/линия 2 (обърнете внимание на съответстващите си цветови обозначения) на активната тонколона с помощта на 3,5мм – RCA аудио кабел.
- Възпроизведете музика и регулирайте силата на звука до приятно ниво.

**Оптичен режим**

- Натиснете бутона „OPT“ на дистанционното управление или натиснете дисковия регулатор „Контрол на силата на звука/Избор на вход“ на активната тонколона, за да изберете режим на предаване на сигнала по оптичен кабел. Светодиодът ще светне в червено.
- С помощта на оптичен кабел свържете аудио източника (ТВ приемник Set Top Box, VLC-ау плейър и др.) към входното гнездо за оптичен кабел на активната тонколона.
- Възпроизведете музика и регулирайте силата на звука до приятно ниво.

**Коаксиален режим**


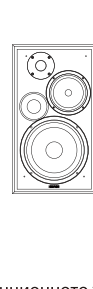

- Натиснете бутона „COAX“ на дистанционното управление или натиснете дисковия регулатор „Контрол на силата на звука/Избор на вход“ на активната тонколона, за да изберете режим на предаване на сигнала по коаксиален кабел. Светодиодът ще светне в червено.
- С помощта на коаксиален кабел свържете аудио източника към входното гнездо за коаксиален кабел на активната тонколона (коаксиален кабел не е включен в пакета).
- Възпроизведете музика и регулирайте силата на звука до приятно ниво.

Забележка:  
В режими за оптични и коаксиални кабели, може да се декодира само PCM сигнал с 44,1kHz/48kHz/96kHz.

2

### Bluetooth връзка

**Bluetooth®**

- Натиснете бутона „BT“ на дистанционното управление или натиснете дисковия регулатор „Контрол на силата на звука/Избор на вход“ на активната тонколона, за да изберете Bluetooth режим на предаване на сигнала, LED индикаторът светва в син цвят
- Задайте на вашето Bluetooth устройство да търси и се свържете с „EDIFIER R2750DB“.
- ПИН кодът за връзка е „0000“, ако е необходимо.
- Възпроизведете музика и регулирайте силата на звука до приятно ниво.
- За да прекъснете връзката с Bluetooth, натиснете бутона „BT“ на дистанционното управление или натиснете дисковия регулатор „Контрол на силата на звука/Избор на вход“ на активната тонколона.

Забележка:

- За да се насладите на пълните блурут функции на този продукт, моля, уверете се, че Вашето мобилно устройство поддържа профилите A2DP(Advanced Audio Distribution Profile – усъвършенстван профил на разпространение на звука).
- Свързването и съвместимостта с блурут могат да бъдат различни между различните устройства - източници, в зависимост от софтуерните версии на изходните устройства.

2

### Спецификации

Иходна мощност: ДЛ (Високи): 14W+14W  
ДЛ (Средни): 14W+14W  
ДЛ (Баси): 40W+40W

Честотен обхват: 45Hz-20kHz

Аудио входове: Вх/линия 1/Вх/линия 2/Оптичен/Коаксиален/Bluetooth

Честотен обхват: 2,402 GHz – 2,480 GHz

RF Иходна мощност: ≤20 dBm (EIRP)

Няма ограничения за употреба.

2

### Отстраняване на проблеми

Проблем	Решение
Няма звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали индикаторът за захранването е за Включено „ON“</li> <li>Опитайте се да увеличите силата на звука, като използвате или основното копче за управление на силата на звука или дистанционното управление.</li> <li>Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и въ веждането връху тонколониите е настроено правилно.</li> <li>Проверете дали има сигнал от аудио източник на изхода.</li> </ul>
Няма връзка посредством блурут	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че тонколониите е включена за възпроизвеждане от блурут, в друг режим за звуково възпроизвеждане, блурут няма да може да се свържи или свърже.</li> <li>Прекъснете връзката с всички Bluetooth устройства като натиснете и задръжте натиснат „BT“ в режим „Bluetooth“ и след това опитайте отново.</li> <li>Ефективният обхват на предаване с блурут е 10 метра. Моля, уверете се, че извършването действие е в рамките на обхвата.</li> <li>Опитайте друго устройство с блурут за връзка.</li> </ul>
Не се включва R2750DB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали сте включили към електрическата мрежа, ако контактът е включен.</li> </ul>

Ако искате да разберете повече за EDIFIER, моля, посетете нашия сайт: www.edifier.com  
За запитвания относно гаранцията на EDIFIER, моля, посетете съответната страница за държавата на нашия сайт www.edifier.com и прегледайте раздела „Условия за гаранция“.

За САЩ и Канада: [solve@edifier.ca](mailto:solve@edifier.ca)  
За Южна Америка: [solve@edifier.com](mailto:solve@edifier.com) (на английски) or [solve@edifier.com](mailto:solve@edifier.com) (на испански/португалски) за местна информация за контакт.

2