

Мултимедийни тонколони S880DB MKII

Ръководство на потребителя

1. Приложение EDIFIER ConneX

С това приложение можете:

- Да превключвате входни режими
- Да управлявате възпроизвеждането
- Да изберете или настроите еквалайзър
- Да обновите фърмуеър
- Да използвате допълнителни функции




Изтегляне на приложението EDIFIER ConneX

1. Сканирайте чрез смарт устройството си QR кода от ръководството за бърз старт или от опаковката.
 - Можете също да потърсите „EDIFIER ConneX“ в Apple App Store (устройства с iOS) или Google Play (устройства с Android).
2. Изтеглете и инсталирайте приложението.


Употреба на приложението

1. Свържете вашето смарт устройство с високоговорителя чрез Bluetooth.
 2. В Bluetooth режим отворете приложението EDIFIER ConneX на вашето смарт устройство.
 3. Докоснете менюто за настройки и управление на възпроизвеждането.
- Забележка: BLE връзката между вашето смарт устройство и високоговорителя остава активна, дори ако високоговорителят е превключен в режим на вход, различен от Bluetooth.

2. Съдържание на комплекта

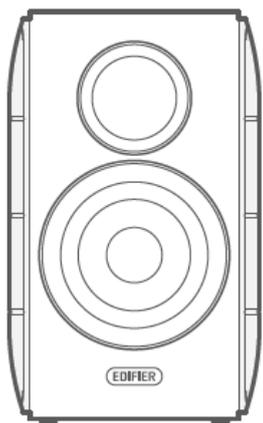

Пасивен говорител

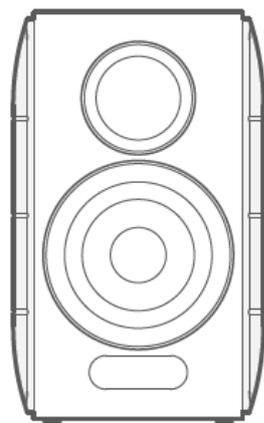

Активен говорител



Захранващ кабел



Свързване на говорителите




3.5мм към RCA аудио кабел



RCA към RCA кабел



USB-C към USB-C кабел

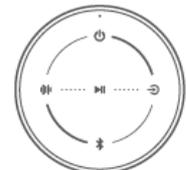

Дистанционно управление




Ръководство



Инструкции за безопасност

Забележка: Изображенията са илюстративни. Спецификациите могат да се различават поради технически подобрения. Ако има разлики, водещ е действителният продукт.

3.Свързване с кабел

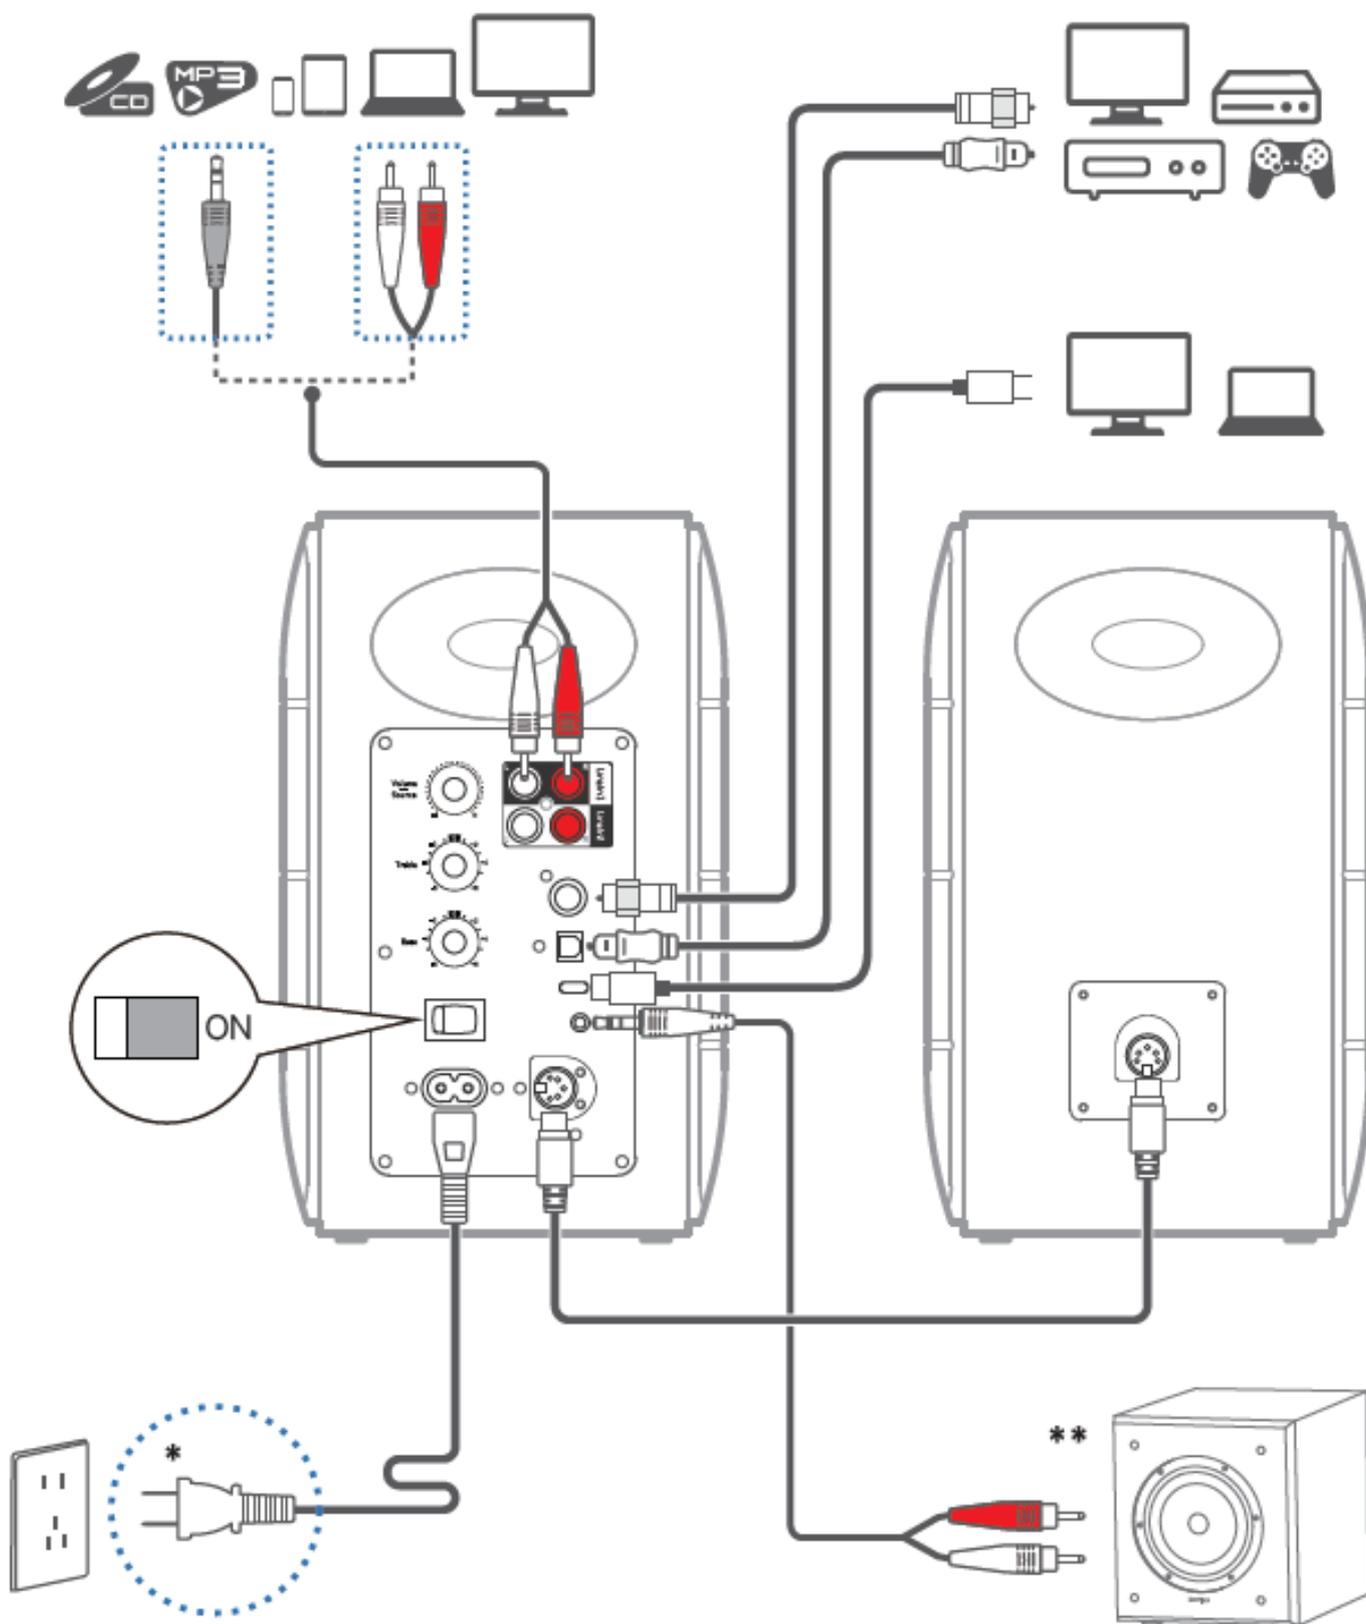


*Захранване: 100–240V ~ 50/60Hz 400mA

*Типът щепсел е само с илюстративна цел.

**Субуферът не е включен в комплекта.

4. Дистанционно управление

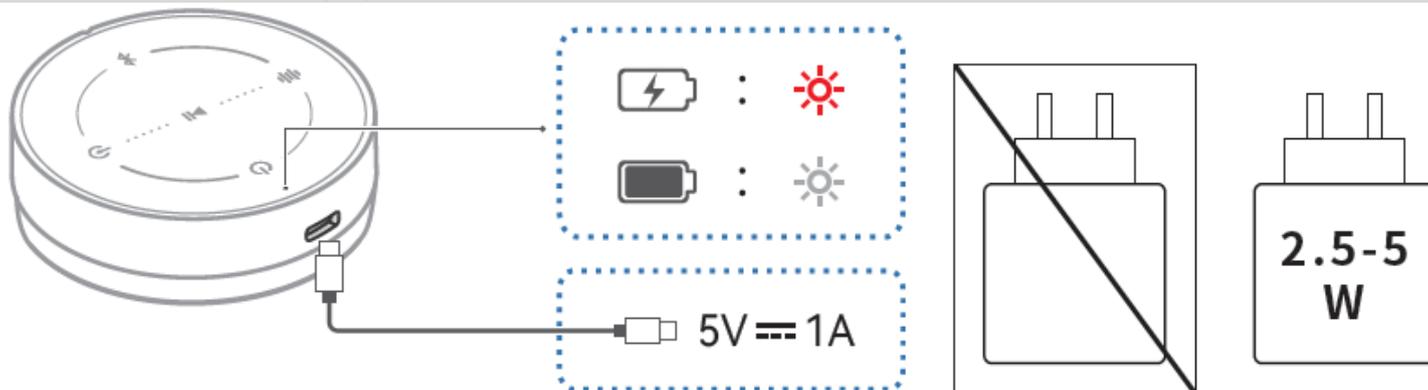

- За първоначална употреба, свържете дистанционното управление към зарядно устройство (5V-1A), за да го активирате. Индикаторът ще светне в зелено след активиране на дистанционното управление.
- Дистанционното управление ще влезе в режим на пестене на енергия, ако не се извършва никаква операция в продължение на 10 секунди. За да го събудите, протегнете ръка към него. Индикаторът на дистанционното управление ще светне в зелено.
- Ако нивото на батерията е по-ниско от 5%, индикаторът ще светне в червено. След като дистанционното управление се зареди напълно, индикаторът ще се изключи.

Захранващ адаптор не е включен в комплекта.

„2,5W“ е минималната мощност, необходима на радиооборудването за зареждане.

„5W“ е максималната мощност, необходима на радиооборудването за постигане на максимална скорост на зареждане.


5. Включване/Изключване

Включване: Поставете задния бутон на „ON“.

Изключване: Поставете задния бутон на „OFF“.

За режим на готовност задръжте бутоната  на дистанционното или „Volume/Source“ на задния панел на активния говорител.

6. Избор на входен източник

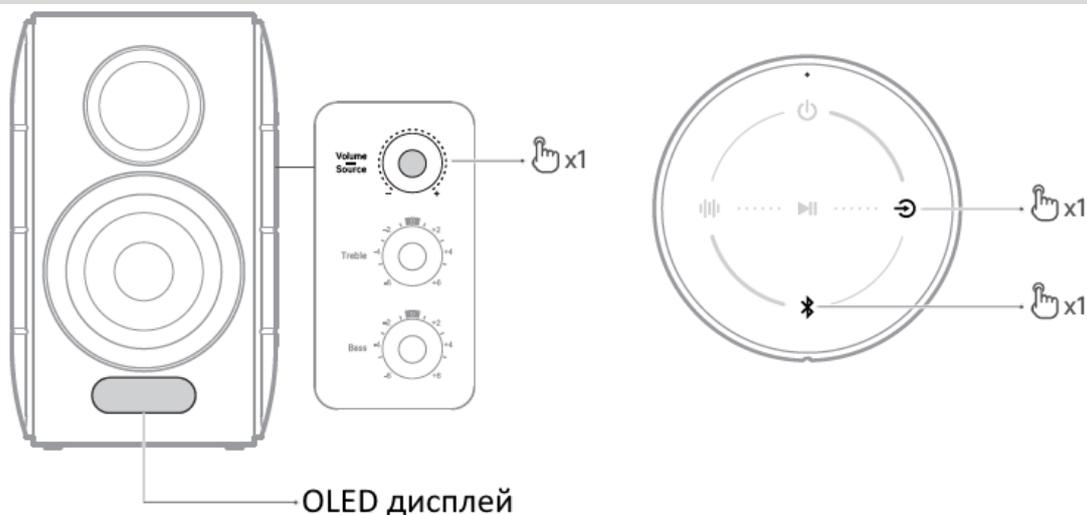


Натиснете „Volume/Source“ или бутоната  на дистанционното за превключване, за да превключите между източниците.

Източник	OLED дисплей	Източник	OLED Дисплей
USB-C	USB	Блутут	📶
Line In 1 вход	Line In 1	Оптически вход	OPTICAL
Line In 2 вход	Line In 2	Коаксиален вход	COAXIAL

Забележка: може да натиснете 📶 на дистанционното управление, за да превключите на блутут вход.

7.Блутут свързване

1. Превключете на Bluetooth вход. "📶" ще мига бързо на OLED дисплея.
2. На вашето устройство изберете "EDIFIER S880DB MKII" от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете, и при установяване на връзката, "📶" ще се показва постоянно.
 - За да прекъснете връзката с текущото Bluetooth устройство, натиснете двукратно копчето "Сила на звука/Източник" на задния панел или докоснете и задръжте бутона "📶" на дистанционното управление.

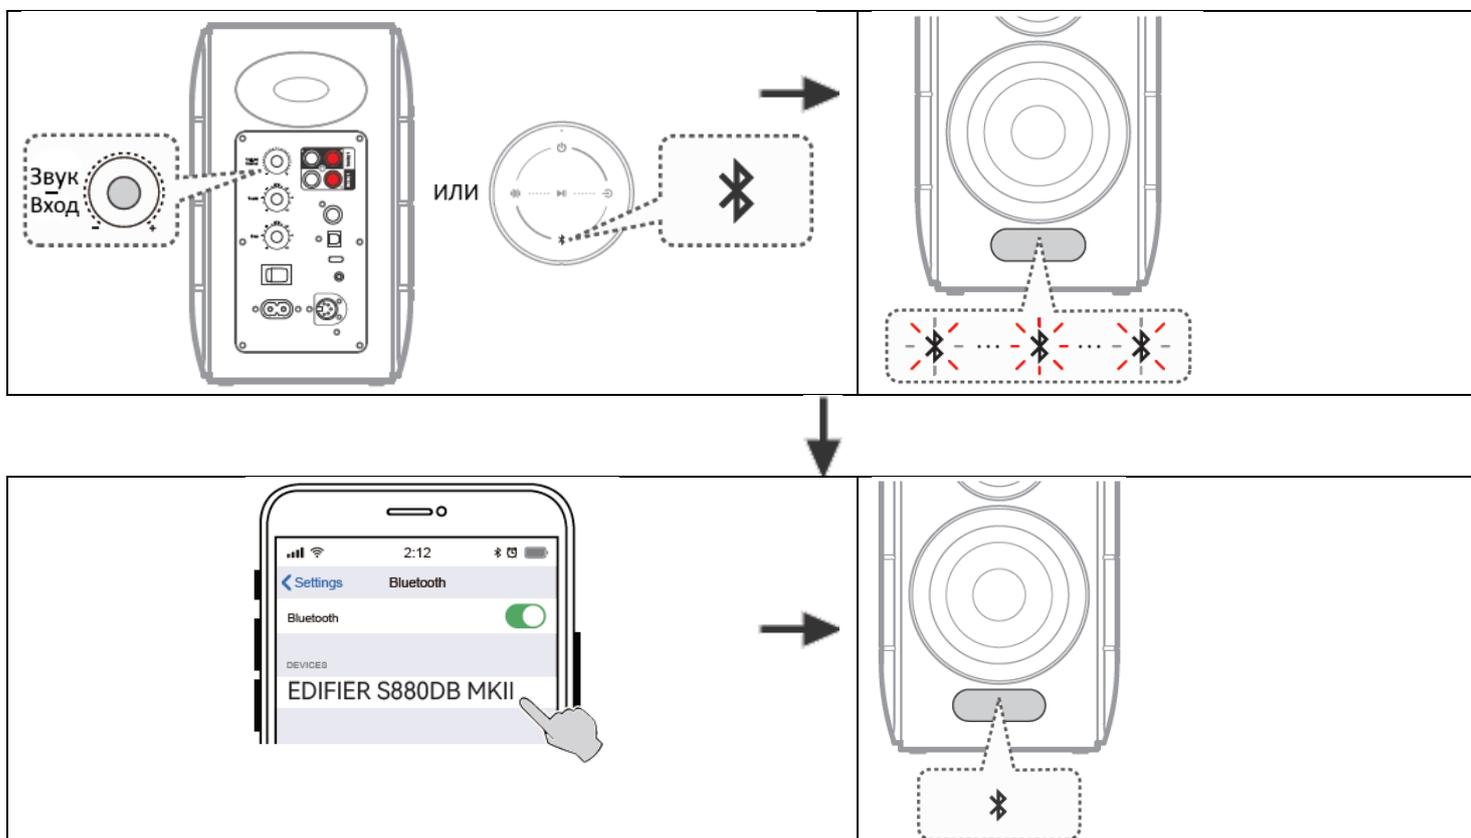

Забележка:


ПИН кодът за връзка е "0000", ако е необходим.

За да се насладите на всички Bluetooth функции на този продукт, уверете се, че вашето аудио устройство поддържа A2DP и AVRCP профили.

Ако в рамките на 10 минути не се свърже устройство, високоговорителят ще превключи в скрит Bluetooth режим. "📶" ще мига на OLED дисплея. В този режим (1) нови устройства не могат да намерят високоговорителя, но (2) за устройство, което съществува в запис за сдвояване на този високоговорител, можете да изберете "EDIFIER S880DB MKII" от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете отново. За да излезете от скрит Bluetooth режим, натиснете копчето "Сила на звука/Източник" на високоговорителя или докоснете бутона "📶" / "🔄" на дистанционното управление.

8.USB поточно аудио

1. Превключете в USB режим.
2. Свържете чрез USB кабел.
3. Изберете колоната като аудио изход.

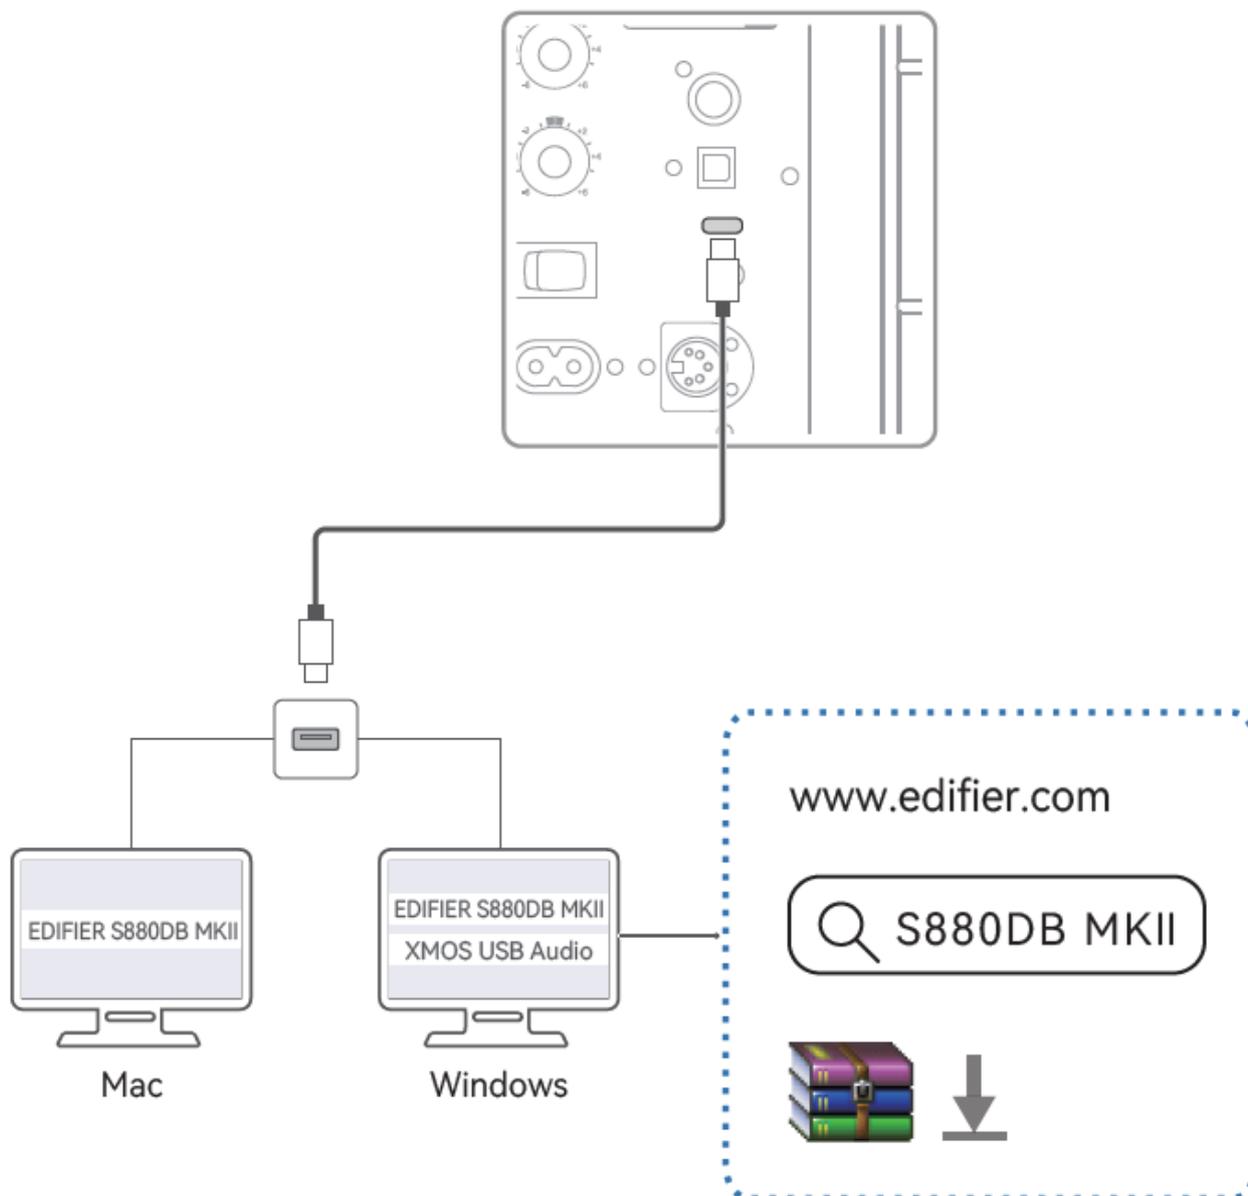


Забележка:

- USB интерфейсът на високоговорителя е изграден на USB Audio Class 2.0, който поддържа аудио с висока резолюция с честота на семплиране до 192 kHz. За компютър с Windows 8 или по-стари версии е необходимо да се инсталира драйвер. Можете да посетите www.edifier.com, да потърсите "S880DB MKII", да отидете на страницата с подробности, да превъртите надолу до информацията за поддръжка и да щракнете върху връзката, за да изтеглите драйвера.
- За допълнителна информация относно драйвера, вижте следната връзка: <https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support> или посетете страницата на продукта на www.mediatrade-bg.com
- Уверете се, че S880DB MKII е зададен като аудио изходно устройство.
- За потребители на Windows, отворете "Контролен панел" → "Звук" → "Възпроизвеждане" → "Задай по подразбиране", за да зададете "EDIFIER S880DB MKII" или "XMOS USB Audio" като текущо аудио изходно устройство.


- За потребители на Mac, отворете "Системни предпочитания" → "Звук" → "Изход", за да изберете "EDIFIER S880DB MKII" като текущо аудио изходно устройство
- В USB режим се поддържат следните честоти на дискретизация: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz и 192 kHz.

9. Управление

	Бутон	Действие
	▶	Докоснете, за да поставите на пауза или да възобновите възпроизвеждането в режим Bluetooth или USB.
	▶	Докоснете, за да изключите или включите звука на високоговорителя в режими Линеен вход 1/Линеен вход 2/Оптичен/Коаксиален.
		Докоснете, за да превключвате между аудио ефекти

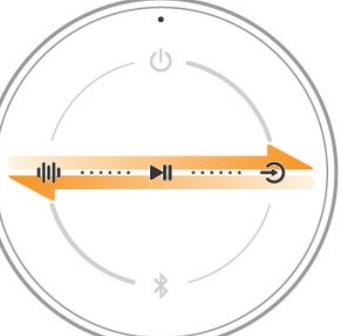	Бутон	Действие
 ▶ ➡	Плъзнете от към ➡, за да превключите към следваща песен в режим Блутут или USB.
	➡ ▶ 	Плъзнете от ➡ към , за да превключите към предишна песен в режим Блутут или USB.

	Бутон	Действие
	Зона на кръга	Плъзнете по часовника, за да увеличите звука.
	Зона на кръга	Плъзнете обратно на часовника, за да намалите звука

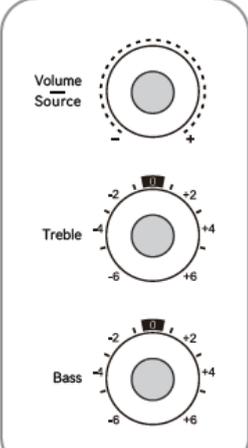	Копче	Действие
	Volume/Source	Завъртете по часовника, за да увеличите силата на звука. Завъртете обратно на часовника, за да намалите силата на звука.
	Treble	Завъртете по часовника, за да увеличите нивото на високите честоти. Завъртете обратно на часовника, за да намалите нивото на високите честоти.
	Bass	Завъртете по часовника, за да увеличите нивото на баса. Завъртете обратно на часовника, за да намалите нивото на баса

Забележка:

- Управлението на възпроизвеждането в USB режим може да варира в зависимост от различните приложения за аудио плейъри.
- Нивата на силата на звука на S880DB MKII и вашето устройство не са синхронизирани. За да регулирате нивата на силата на звука, настройвайте ги поотделно.

10. Спецификации

Обща музикална мощност (RMS)	Л/Д (високи) 12W+12W
	Л/Д (средни и басы) 32W+32W
Честотен обхват:	50Hz – 40KHz

Декларация за ЕС

Честотен обхват на Блутут: 2.402GHz ~ 2.480GHz

Мощност на радио излъчване (говорител): ≤13dBm (EIRP)

Мощност на радио излъчване (дистанционно управление): ≤4dBm (EIRP)

Няма ограничение за употреба

11. Отстраняване на проблеми

Не мога да се свържа с вашето Bluetooth устройство

- Уверете се, че разстоянието между системата и вашето Bluetooth устройство е по-малко от 10 метра и няма препятствия между тях.
- Уверете се, че никое устройство не е свързано със системата чрез Bluetooth.
- Уверете се, че този продукт е в режим на Bluetooth сдвояване. Ако не е, ръчно го превключете в този режим.
- Рестартирайте системата, активирайте Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство и опитайте отново.
- Нулирайте системата до фабричните настройки и опитайте отново.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващият кабел е правилно свързан.
- Уверете се, че захранването не е изключено.
- Уверете се, че главният бутон за захранване на задния панел е в положение "ВКЛ."

Няма звук

- Уверете се, че системата е включена.
- Уверете се, че системата и вашето устройство са правилно свързани.
- Уверете се, че възпроизвеждането не е на пауза.
- Уверете се, че системата и вашето устройство не са заглушени.
- Увеличете силата на звука на системата и вашето устройство.

Шум от високоговорителите

- Високоговорителите EDIFIER генерират слаб шум, докато фоновият шум на някои аудио устройства е твърде силен. Моля, изключете аудио кабелите и увеличете силата на звука. Ако звук не се чува на 1 метър от високоговорителя, няма проблем със системата.

Декларация за съответствие, инструкции и драйвър за изтегляне може да откриете на страницата на продукта на:

www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на доставчика. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.