

Ръководство на потребителя

Преди употреба на тротинетката, родителите/възрастните хора отговарящи за детето, трябва да прочетат всички инструкции за безопасно сглобяване, употреба и поддръжка. Ръководството ще ви насочва във функциите и употребата на електрическата тротинетка. Преди да ползвате електрическата тротинетка, запознайте се и научете как се работи с нея, така че да я поддържате в най-добро състояние.

Ръководството на потребителя трябва да бъде запазено, тъй като съдържа важна информация.

Вижте на www.denver.eu и www.mediatrade-bg.com за цифров вариант на ръководството.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Тази играчка съдържа батерии, които не могат да се подменят.

Предупреждение!

Този уред може да се използва от деца на възраст над 6 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности. Деца на възраст под 6 години не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца.

1.Обща информация

Призоваваме собствениците на тази електрическа тротинетка за деца да я зареждат и съхраняват на безопасно място.

За да увеличите безопасността и живота на батериите на този модел, е важно да не зареждате устройството, ако температурата е под 5°C или над 45°C. Освен това зарядното устройство трябва да бъде изключено, когато батерията е напълно заредена. Използвайте само предоставения модел зарядно ХНК-922-25210, което е включено в комплекта.

Зарядното устройство за батерии, използвано с електрическата играчка, трябва редовно да се проверява за повреди по хранящия кабел, щепсела, корпуса или други части. В случай на повреда, то не трябва да се използва, докато не бъде поправено.

2.Предупреждение за безопасност

За да избегнете сериозни наранявания:

Уверете се, че сте прочели внимателно ръководството, преди да използвате електрическата тротинетка за деца.

ИЗИСКВА СЕ НАДЗОР И ОТГОВОРНОСТ ОТ РОДИТЕЛ ИЛИ ВЪЗРАСТЕН.

Продуктът е устойчив на пръски, но не е водоустойчив. Използвайте го само в сухо време. Не го използвайте, когато вали, и не потапяйте/накисвайте тротинетката във вода. Не оставяйте тротинетката навън при дъждовно или влажно време. Гаранцията се анулира, ако тротинетката бъде намокрена с вода.

Тази тротинетка не е предназначена за каране по обществени пътища или в пътния трафик. Тя е предназначена единствено за домашна употреба. Проверете местните разпоредби за правилната употреба, преди да започнете да карате тротинетката извън домашни условия.

Карането на тази детска тротинетка може да бъде опасно. Родителите или настойника трябва да избират продукти за каране, които са подходящи за възрастта на детето им, за да избегнат употребата им от деца, които са твърде малки или неопитни и рискуват да изложат себе си на опасност.

Родителят/настойника трябва да сглобят продукта и да се уверят, че той работи добре, преди да позволят на децата да го използват. Моля, прочетете това ръководство за потребителя за инструкции как да сглобите продукта.

Родителите/настойниците трябва да научат децата как безопасно да карат тази електрическа тротинетка. Винаги внимавайте накъде се движат децата.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, а само от родители или настойници. Моля, уверете се, че покривате входа за зареждане с гумената защитна капачка, за да избегнете електрически проблеми. Винаги изключвайте продукта от зарядното устройство, преди да го избършете или почистите с влажна кърпа. Почиствайте тротинетката само с влажна кърпа. Не използвайте течаща вода или водна струя под налягане.

Не почиствайте с алкохол, бензин, керосин или други корозивни и летливи химически разтворители.

Съхранявайте продукта на сухо и хладно място, когато не се използва. Дефекти, причинени от съхранение или употреба на електрическата детска тротинетка на мокри/влажни места, не се покриват от гаранцията.

Не оставяйте устройството изложено на слънчева светлина в автомобил.

3.Общ изглед



- 1.Ръкохватка
- 2.Лапа на кормилото
- 3.Скоба за регулиране по височина
- 4.Кормилна тръба
- 5.Кормилна скоба
- 6.Вилка
- 7.Предно колело
- 8.Бутон за движение
- 9.Противоплъзгаща лента
- 10.Крачна спирачка
- 11.Задно колело/двигател

4.Рискове при управление



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Тази играчка е неподходяща за деца под 6-годишна възраст поради максималната си скорост.
- Трябва да се носи защитна екипировка.

- Тротинетката може да носи максимално натоварване от 50 кг. Тегло над това може да повреди конструкцията на тротинетката и двигателя.
- Не се качвайте по двама души на детската тротинетка. Тя не е конструирана за това и двигателят може да се повреди поради прекомерно тегло. Това не се покрива от гаранцията.
- Научете се как да карате безопасно, преди да развивате висока скорост с детската тротинетка.
- Не правете опасни движения и не карайте с една ръка, докато тротинетката е в движение. Дръжте краката си върху основата.
- Падания, загуба на контрол или сблъсъци, включително нарушаване на правилата в ръководството за потребителя, могат да доведат до нараняване.
- Скоростта и пробегът могат да варират в зависимост от теглото на водача, терена, температурата и стила на каране.
- Уверете се, че носите каска, защитно облекло, наколенки, налакътници и обувки, преди да използвате електрическата детска тротинетка, за да избегнете сериозни наранявания.



– Не носете широки дрехи или развързани връзки, които могат да се закачат в колелата.

– **Само за употреба в сухо време. Не карайте в дъжд, сняг или влажни зони. Гаранцията е невалидна, ако използвате тротинетката при тези условия.**

- При неравни пътни условия, моля, намалете скоростта или слезте от тротинетката.
- Не се опитвайте да преминавате директно през стъпала, надвишаващи 3 см. Това може да доведе до преобръщане на тротинетката, което може да причини нараняване на водача или повреда на тротинетката.
- Тази детска тротинетка е само за домашна употреба. Винаги е необходим пряк родителски/възрастен надзор. Използвайте продукта само в контролирана среда, свободна от потенциални опасности за движението, и не го използвайте по обществени улици.
- Не използвайте този продукт, ако температурата е под -5°C.
- Не го използвайте в наклонен участък над 5 градуса. За употреба над 5 градуса нагоре по наклон, трябва да помагате с крака си.
- **Не скачайте и не правете трикове, докато карате тротинетката. Тротинетката не е създадена за това и може да се повреди. Това не се покрива от гаранцията.**

Моля отбележете:


Производителят Denver A/S и вносителят Медиа Трейд ЕООД не поемат никаква отговорност при неправилна употреба на продукта.

5.Подготовка преди употреба

Преди употреба на тротинетката, батерията трябва да е напълно заредена. Моля вижте Глава 6.

6.Сглобяване и сгъване на тротинетката


Освободете заключващата скоба (1). Изтеглете лоста (2) нагоре, за да изпънете тротинетката.

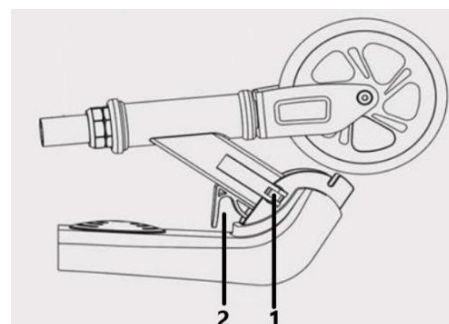

Регулирайте стегнатостта на сгъваемата ключалка (1) и натиснете здраво надолу, за да заключите тротинетката в изправено положение.



Моля, обърнете внимание, че можете да използвате кръглата гайка за затягане, когато държите сгъвката от другата страна.

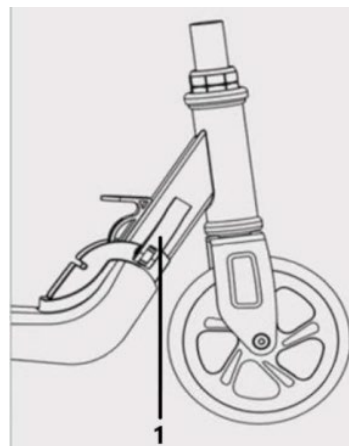

Монтиране на кормилото

Използвайте гаечния ключ и шестостенния ключ, за да заключите скобата на кормилото с включените винтове и гайки и се уверете, че кормилото е 100% стегнато и не се движи.



Коригиране на височина на кормилото



←Коригирайте височината на кормилото така, че да съответства на размерите на детето, което ще го управлява.

Натиснете и задръжте сферичния бутон отдолу, за да регулирате височината. →



←Издърпайте лоста нагоре или го натиснете надолу, в зависимост от това как желаете да промените височината.

Когато височината е фиксирана, се чува щракване и сферичният бутон се вижда, както е показано по-долу. →



След това можете отново да затегнете скобата и тротинетката е готова за употреба.

7.Зареждане на тротинетката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Тази играчка съдържа батерии, които не подлежат на замяна.

Зареждайте само с оригиналното и предоставено зарядно устройство модел: ХНК-922-25210. Използването на грешен адаптер може да причини експлозия на батерията или пожар.

Зареждайте тротинетката само под наблюдението на възрастен. Никога не зареждайте тротинетката без надзор или през нощта, когато никой не наблюдава процеса на зареждане.

Зарядното устройство трябва да се използва само от възрастен. То не е играчка.

Уверете се, че конекторът за зареждане и зарядното устройство са сухи.

Не използвайте зарядното устройство, ако то или захранващият кабел са повредени.

Никога не зареждайте тротинетката в близост до запалими материали.

Никога не нагрявайте батерията и не я излагайте на открит огън.

Не допускайте прекомерно зареждане или пълно разреждане на батерията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не зареждайте батерията и не използвайте продукта в следните случаи:

- При отделяне на миризма или прекомерна топлина.
- При изтичане на каквото и да е вещество.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Забранено е разглобяването на батерията. Батериите съдържат опасни вещества. Забранено е отварянето на батерията и вкарването на предмети в нея.
- Не докосвайте каквото и да е вещества, изтичащи от батерията.
- Не позволявайте на деца и животни да докосват батерията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Съдържа литиева батерия!

Процедура за зареждане

1. Отворете гуменото капаче на порта за зареждане на посоченото по-горе място и вкарайте щепсела на зарядното устройство в отвора за зареждане.
2. Включете зарядното устройство в стенния контакт и се уверете, че контактът е под напрежение (включен).
3. Индикаторът на зарядното свети в червено, докато тротинетката се зарежда. Когато зареждането приключи, ще светне зелена светлина.
4. Когато батерията е напълно заредена, незабавно изключете зарядното устройство от тротинетката и от електрическата мрежа.
5. След употреба затворете гуменото капаче на порта за зареждане. Детската тротинетка е готова за използване.



Батерията трябва да се зарежда веднъж на всеки 2 месеца (**дори когато не се използва**).

Ако не можете да включите детската тротинетка и тя не се зарежда (индикаторът на зарядното светва в зелено веднага), моля, направете следното:

1. Оставете зарядното включено в продължение на 4-5 часа. Това ще гарантира, че батерията ще се зареди напълно (може да отнеме 3-4 часа, преди да започне нормален процес на зареждане).
2. Ако това не реши проблема, моля, карайте тротинетката ръчно (като механична), без да я включвате. Използвайте краката си, за да наберете скорост за около 100 метра, след което спрете и свържете зарядното устройство. По този начин двигателят в задното колело ще помогне за активирането на функцията за зареждане и тя ще започне да се зарежда нормално. (Пълното зареждане отнема 2–2,5 часа, ако се използва този метод).

8.Начин на управление на тротинетката

1. Дръжте двете си ръце върху кормилото и поставете единия си крак върху кръглия педал за газ, като го държите там.
2. Внимателно се оттласнете напред с другия крак. Когато достигнете скорост от 3 км/ч, двигателят ще издаде звуков сигнал (бип) и ще се задейства.
3. Детската тротинетка ще поддържа скорост до 10 км/ч (в зависимост от настилка и теглото на потребителя), докато педалът за газ е натиснат с крак.

Как се спира тротинетката

1. За да спрете да карате, махнете крака си от педала за газ.
2. Натиснете задната механична спирачка. Трябва да чуете звуков сигнал (БИП), който показва, че двигателят е изключен след малко.
3. Продължете да натискате задната спирачка до пълно спиране.



Ако тротинетката издава непрекъсната поредица от звукови сигнали (БИЙП), батерията е изтощена. Моля, заредете тротинетката.

Двигателят ще се изключи автоматично след 15 секунди бездействие, за да пести енергия.

Забележка: Ако батерията е повредена поради намокряне с вода, удар или друга неправилна употреба, тя не се покрива от гаранцията.

9.Поддръжка

За да си осигурите възможно най-добра производителност и преживяване с вашата електрическа тротинетка, е важно да извършвате редовна поддръжка на важните ѝ части.

Поддръжка на батерията

Лагери, винтове, спирачки и колела

9.1 Поддръжка на батерията

Всички батерии имат определен жизнен цикъл и производителността им намалява с времето. Ето няколко съвета как да удължите максимално живота на батерията. Батерията трябва да се зарежда веднъж на всеки 2 месеца (**дори когато не се използва**).

Уверете се, че батерията се зарежда на редовни интервали, дори ако не използвате тротинетката дълго време. Това се прави с цел предотвратяване на повреди по батерията, причинени от ниско напрежение за продължителен период от време. Повреди по батерията, причинени от неправилно боравене, не се покриват от гаранцията.

Избягвайте пълното изтощаване на батерията. Най-добре е да я зареждате, докато в нея все още има останал заряд. Това ще удължи живота ѝ. Ако батерията се изтощава напълно постоянно, това ще я повреди (повредени батерии вследствие на неправилно боравене не се покриват от гаранцията).

Ако карате тротинетката в много студени или много горещи зони, времето за работа на батерията може да бъде по-кратко, отколкото при каране в температури между 15–25° по Целзий. Това не е дефект на батериите, а нормално поведение.

Моля, обърнете внимание: Дори напълно заредена батерия ще загуби заряда си, ако електрическата тротинетка не се използва за определен период. Очаква се напълно заредена батерия в изключен режим да задържи заряда си между 90 и 120 дни, преди да се разрежи напълно. Ако е заредена само частично, този период е по-кратък.

Моля, уверете се, че батерията не е изложена на температури над 50°C или под минус 10°C за продължителен период (напр. не оставяйте електрическата тротинетка в гореща кола през лятото, не хвърляйте батерията в огън и т.н.). Ниските температури (напр. под нулата) могат да повредят клетките на батерията.

Дръжте тротинетката далеч от открит пламък или други източници на топлина, за да предотвратите прегряване на батерията. Също така се уверете, че не оставяте тротинетката при температури под нулата. Както топлината, така и прекомерният студ могат да доведат до разреждане на батерията.

Използвайте само оригиналното зарядно устройство ХНК-922-25210 или официален заместител, тъй като използването на други зарядни устройства може да повреди батерията в продукта.

Не допускайте прекомерно зареждане или пълно разреждане на батерията.

Забранено е разглобяването на комплекта батерии. Това трябва да се извършва само от оторизирани сервизи и професионалисти.

9.2 Лагери, винтове, спирачки и колела

Вашата тротинетка е съставена от движещи се части, които с течение на времето са податливи на износване.

Лагери и винтове:

Тротинетката има капсуловани и прахоустойчиви лагери, които не изискват смазване. Проверявайте лагерите за износване на редовни интервали, за да избегнете опасно каране. Не скачайте с тротинетката и не прилагайте прекомерна сила, за да избегнете повреда на лагерите. Това не е спортна тротинетка (за трикове).

Уверете се, че всички винтове са правилно затегнати, за да избегнете опасни ситуации.

Спирачки:

Проверявайте спирачката за износване на редовни интервали, за да избегнете опасно каране. Не прилагайте прекомерна сила, за да избегнете повреда на спирачния механизъм.

Колела:

Проверявайте колелата за износване на редовни интервали, за да избегнете опасно каране.

Електрическите тротинетки се предлагат с различни колела, но най-общо могат да бъдат разделени на гуми с надуваеми вътрешни гуми и плътни колела.

Ако колелото изглежда нестабилно (клати се) дори след затягане на винтовете, възможно е лагерите да са износени и да се нуждаят от подмяна.

10. Съхранение и почистване

10.1 Съхранение

Моля, съхранявайте вашата тротинетка на сухо и хладно място, когато не я използвате. Избягвайте да я оставяте на открито, тъй като тя не е предназначена за съхранение във влажни зони. Също така не е препоръчително да я излагате на високи температури, причинени от пряка слънчева светлина за дълго време.

10.2 Почистване

Ако вашата тротинетка се замърси, моля, почиствайте я само с влажна кърпа. Не трябва да използвате водоструйка или течаща вода, тъй като това може да повреди жизненоважни части. Можете да използвате малко паста за зъби, ако замърсяването е упорито. Не забравяйте да почистите с влажна кърпа след това.

Уверете се, че електрическата тротинетка е изключена по време на почистването, и се уверете, че сте покрили порта за зареждане с гумената защитна капачка, за да избегнете проблеми с електрониката. Ако тротинетката се намокри, не забравяйте да я подсушите с кърпа.

Моля, обърнете внимание: Не използвайте алкохол, бензин, керосин или други корозивни и летливи химически разтворители. Те могат да повредят както външния вид, така и вътрешната структура на електрическата тротинетка.

11.Параметри

Модел	SCK-5500
Цветовете	Черно, синьо, розово
Скорост	До 10км/ч
Максимален пробег	До 6км
Батерия	Тип: Литиево-йонна Номинално напрежение: 21.6V Капацитет: 2500mAh
Условия за каране	Не се препоръчва за деца под 6 години. Допустимо тегло – до 50кг
Зарядно устройство	Входно напрежение: 100V – 240V AC Изходно напрежение: 25.2V Сила на тока: 1A
Време за зареждане	Около 2-2.5 часа
Мощност на двигателя	120W
Колела	5“ предно и 5“ задно задвижващо
Спирачен метод	Крачна спирачка върху задната гума

12.Спецификация на зарядното устройство

Име или търговска марка	SHENZHEN XIN HENG TYCO ELECTRONICS CO.,LTD
Търговски регистрационен номер	9144 0300 5891 6375XW
Адрес на производителят	4/F., BUILDING B, THAI PINE INDUSTRIAL ZONE, THE NEW ROAD NO 91, WAVES STREET, LONGHUA NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, КИТАЙ
Модел	XHK-922-25210
Входно напрежение	100-240V
Входна честота	50/60Hz

Изходно напрежение	25.2V
Максимален ток	1A
Максимална изходна мощност	25.2W
Средна активна ефективност	86.42%
Ефективност при нисък товар (10%)	82.53%
Консумация без товар	≤0.3W

Внимание – всички продукти могат да бъдат променяни без предупреждение. Запазваме си правото на грешки и пропуски в ръководството.



Електронното и електрическо оборудване съдържа материалите, компоненти и вещества, които могат да бъдат вредни за здравето и околната среда когато не се изхвърлят правилно. Всяко оборудване обозначено с този знак трябва да се изхвърля на обозначено място или където местните институции организират събиране.

Декларация за съответствие (Безопасност на играчките)

Долуподписаният

Име на компанията: Denver A/S

Адрес: Omega 5A, Soefteft, 8382 Hinnerup, Denmark

Декларирам, че проектирането и производството на продукта

Продуктово име на марката: Denver

Продуктов моделен номер: SCK-5500B, SCK-5500BU, SCK-5500P

Тип: детска електрическа тротинетка

Година на производство: 2025

Отговаря на следните директиви:

Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки

Стандарти на Директива за играчките:

EN 71-1: 2014+A1:2018

EN 71-2: 2020

EN 71-3: 2019+A1:2021

EN IEC 62115:2020+A11:2020

и следователно съответства на съществените изисквания на Директивата за играчките. Самоличност и подпис на лицето, упълномощено да състави декларацията и да подготви техническата документация от името на производителя.

Подпис:

Пълно име: **Torben Balmer**

Позиция: **Управител**

Фирма: **Denver A/S**

Дата: **28 януари, 2025г**

Превод: Медиа Трейд ЕООД, 2026г



EC Declaration of Conformity (Safety of toys Directive)

The undersigned

Company name: Denver A/S

Address: Omega 5A, Soefte, 8382 Hinnerup, Denmark

Certifies that the design and manufacturing of this product

Product Brand Name: DENVER

Product Model No.: SCK-5500B, SCK-5500BU, SCK-5500P

Product Type: Electric Kidsscooter

Year of Fabrication: 2025

Conforms to the following directives:

Safety of toys Directive 2009/48/EC

Toy directive Standards:

EN 71-1: 2014+A1:2018

EN 71-2: 2020

EN 71-3: 2019+A1:2021

EN IEC 62115:2020+A1:2020

and therefore, complies with the essential requirements of the Toy Directive.

The identity and signature of the person empowered to draw up the declaration and compile the technical files on behalf of the manufacturer

Signature: 

Full Name: Torben Balmer

Position: CEO

Company: DENVER A/S

Date: 28th of January 2025