

Tracer Splash M BT TWS


Инструкция за обслужване

Въведение

Благодарим Ви, че използвате продуктите на нашата фирма. Преди да стартирате устройството, трябва да се запознаете с тази инструкция - ще научите как да използвате устройството лесно и удобно. Устройството е моден преносим Bluetooth високоговорител с водонепропусък корпус. Можете да го използвате на дъжд, по този начин той е отлично устройство за използване по време на пътуване.

Устройството обслужва

комуникация Bluetooth 5.0; работи със смартфони, таблети, преносими компютри и други устройства, оборудвани с аудио и Bluetooth, така че вече не е нужно да носите с Вас заплетените кабели и можете да се насладите напълно на музиката. Устройството обслужва и USB памет от тип флаш драйв, както и мобилни телефони, лаптопи, компютри, MP3, MP4 и други аудио устройства.

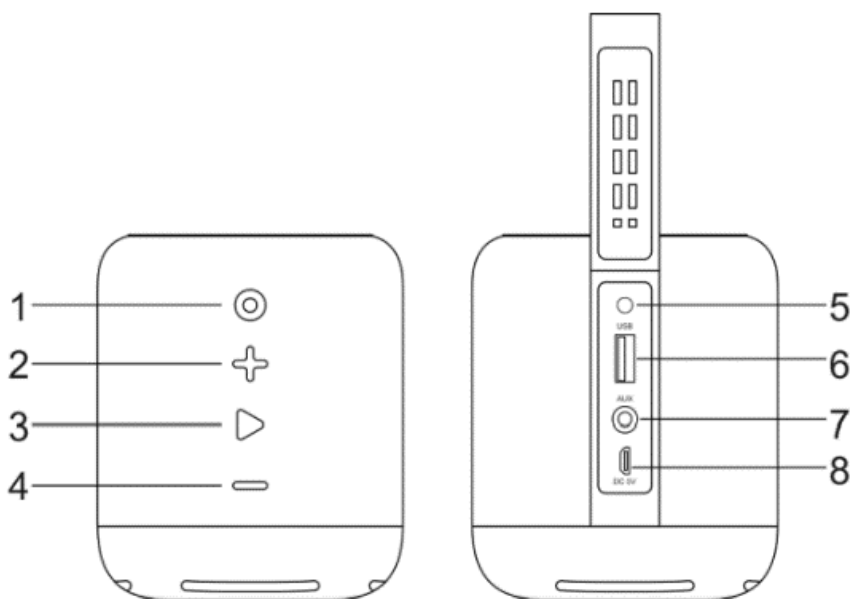

Указания за безопасност

- Не удряйте и не смачквайте устройството.
- Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.
- Избягвайте директната слънчева светлина и отоплителните устройства.
- Не разглобявайте, ремонтирайте и не променяйте устройството.
- Не слушайте продължително музика с висока сила на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
- Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода. Високоговорителят е защитен само срещу напръскване. Използването на устройството по начин, несъвместим с предназначението му, води до загуба на гаранционните права. Не бива да забравяте за това! Устройството може да се почиства с влажна кърпа.
- Не оставайте по-дълго време на дъжд, когато използвате устройството, докато карате велосипед, шофирате кола или карате мотоциклет.
- По време на използване на устройството при ниско напрежение е възможно да възникнат смущения. Зареждайте устройството редовно.
- Bluetooth е съвместим с повечето популярни смартфони и таблети, но в зависимост от устройството или приложението може да не обслужва отделни функции.

Информация за бутоните на интерфейса:

1. Натиснете и задръжте бутон Включи/Изключи. Натиснете за кратко, за да превключите между режимите - BT/драйв USB/Aux.
2. Следваща песен/увеличаване на силата на звука: натиснете за кратко, за да започне следващата песен; натиснете продължително, за да увеличите силата на звука.

3. 1. натиснете за кратко, за да възпроизвеждате/направите пауза във възпроизвеждане на песен; 2. натиснете продължително, за да активирате или анулирате функция TWS; 3. в режим FM радио, натиснете за кратко, за да търсите автоматично станции/натиснете продължително, за да отмените търсенето. Кликнете двукратно върху последния номер, за да се обадите обратно; натиснете кратко за да стартирате възпроизвеждане/направите пауза на възпроизвеждане. В случай на входящо обаждане, натиснете за кратко, за да приемете/затворите обаждането, натиснете продължително, за да отхвърлите обаждането.
4. Предишна песен/намаляване на звука: натиснете за кратко, за да стартирате предишната песен; натиснете продължително, за да намалите силата на звука.
5. LED.
6. USB порт.
7. Вход Audio In.
8. Порт за зареждане.

Режим Bluetooth

1. Версия Bluetooth: Bluetooth 5.0, обслужва протоколи HSR, HFP, A2DP с команди на английски език; име на устройството Bluetooth: TRACER Splash M.
2. Натиснете бутона за включване (2 секунди), за да включите или изключите. След включване високоговорителят ще издаде звуков сигнал, синият светодиод ще светне; високоговорителят ще работи в Bluetooth режим.
3. Синият светодиод ще светне за кратко и говорителят ще премине в режим сдвояване; в телефона си трябва да потърсите устройството TRACER Splash M и да се свържете с него. Ако устройството поиска парола, въведете 0000. След установяване на връзката, диодът ще свети постоянно и високоговорителят ще излъчи звук, означаващ успешна връзка. По време на възпроизвеждане на музика диодът мига бавно. След рестартиране на Bluetooth функцията във Вашия телефон устройствата ще се сдвоят автоматично.

Режим AUX In

1. След свързване на устройството към входа AUX In, високоговорителят автоматично ще премине в режим AUX In; диодът ще мига бавно.

Режим U-диск (USB пендрайв)

1. След поставяне на USB драйв, устройството автоматично ще премине в режим на възпроизвеждане.

Режим радио FM

1. Натиснете за кратко бутон Вкл./Изкл. - устройство ще премине в режим FM.

Как за активирате функцията TWS:

Включете едновременно два еднакви високоговорителя. Уверете се, че те работят в режим Bluetooth. Двата високоговорителя ще се сдвоят автоматично. 3 секунди по-късно ще чуете звуков сигнал, означаващ успешно свързване. Ако искате да отмените или отново за активирате функцията TWS, натиснете бутон "Възпроизвеждане/Пауза".

Зареждане

1. Свържете USB кабела към високоговорителя и към зарядното устройство 5V или към компютъра, за да зареждате високоговорителя.
2. Червеният диод ще светне по време на зареждане; след зареждане на устройството диодът ще се изключи.

Друга информация

1. Нивото на звука на устройството по подразбиране е 2/3 от общата сила на звука, което удължава живота на батерията и устройството. Когато напрежението на батерията падне под 3,3 V, високоговорителите автоматично ще открият това и ще излъчат предупредителен звук, след което устройството автоматично ще се изключи.

2. В режим готовност устройството автоматично ще се изключи, ако не бъде активирано в рамките на 10 минути. След това време трябва отново да стартирате устройството си, за да възпроизведате музика.

Основни функции

	Бутони			
Режим				
Режим Bluetooth	1. натиснете за кратко, за да възпроизведате/спрете възпроизвеждането; 2. натиснете продължително, за да активирате или анулирате функция TWS; 3. Кликнете двукратно върху последния номер, за да върнете обаждане; натиснете за кратко, за да спрете/стартирате възпроизвеждането. В случай на входящо обаждане, натиснете за кратко, за да приемете/затворите обаждането, натиснете продължително, за да отхвърлите обаждането.	Натиснете продължително, за да включите/изключите; натиснете за кратко, за да промените режима (за да направите това, свържете аудио устройство или USB устройство - в противен случай функцията няма да работи).	Натиснете за кратко, за да стартирате предишната песен; натиснете продължително, за да намалите силата на звука.	Натиснете за кратко, за да започнете следващата песен; натиснете продължително, за да увеличите силата на звука.
AUX IN	Натиснете за кратко, за да стартирате/спрете възпроизвеждането.	Натиснете за кратко, за да смените режима	Натиснете продължително, за да намалите силата на звука	Натиснете продължително, за да увеличите силата на звука
Радио FM	Натиснете за кратко, за да включите/изключите режим FM. Натиснете за кратко, за да търсите автоматично станции/продължително, за да отмените търсенето.	Натиснете за кратко, за да смените режима	Натиснете за кратко, за да изберете предишната станция; натиснете продължително, за да намалите силата на звука.	Натиснете за кратко, за да изберете следващата станция; натиснете продължително, за да увеличите силата на звука.

	Бутони			
Режим				

Диск USB	Натиснете за кратко, за стартирате/спрете възпроизвеждането.	Натиснете за кратко, за да смените режима	Натиснете за кратко, за да стартирате предишната песен; натиснете продължително, за да намалите силата на звука	Натиснете за кратко, за да започнете следващата песен; натиснете продължително, за да увеличите силата на звука.
----------	--	---	---	--

Технически данни

1. Версия Bluetooth: V5.0
2. Обсег Bluetooth: 10 m
3. Изходна мощност: RMS 10W (5W*2)
4. Размери на високоговорителя: 40 mm * 2 бр.
5. Честотна лента: 100 Hz-20 KHZ
6. Вградена батерия: 1000mAh/3,7V
7. Чувствителност: 75±2 dB
8. Коефициент S/N: S65 dB
9. Смушения: 1 %
10. Време за зареждане: 2,5-3,5 часа
11. Водоустойчивост: IPX6
12. Функции: Хендсфри комплект/диск USB/AUX/BLUETOOTH/ TWS
13. Размери на продукта: 80*80*95 mm

Опаковката съдържа:

- 1 високоговорител
- 1 кабел аудио 3,5 mm
- 1 кабел за зареждане micro USB
- 1 инструкция за употреба

Символът на зачеркнат кош на колела, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи означава, че продуктът не може да бъде изхвърлен навън с битовите отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот и отравяне на почвата и подземни води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване на определен пункт за събиране за правилната му обработка. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля свържете се с местните власти, относно изхвърляне и отпадъчни услуги или мястото от където сте закупили този продукт.



Декларация за съответствие може да намерите на страницата на продукта в сайта ни – www.mediatrade-bg.com



Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa