


Инструкции за употреба Tracer Splash XXL TWS BT

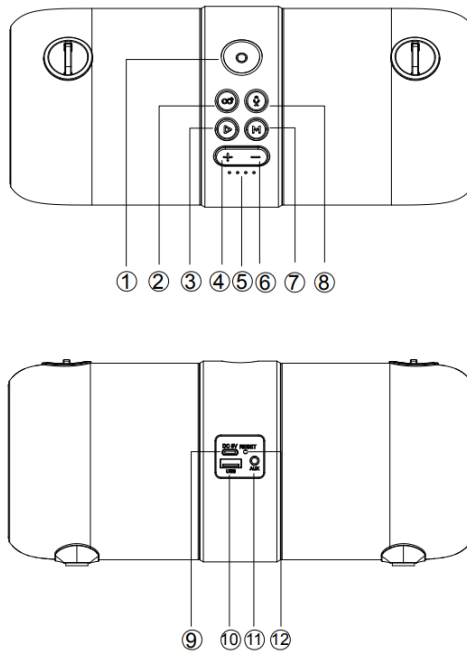

Указания за безопасност

- Не удряйте и не смачквайте устройството.
- Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.
- Избягвайте директна слънчева светлина и отоплителни устройства.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не въвеждайте модификации в устройството.
- Не слушайте продължително музика с висока сила на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
- Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода. Използването на устройството по начин, несъвместим с предназначението му, води до загуба на гаранционните права. Не бива да забравяте за това! Устройството може да се почиства с влажна кърпа.
- По време на използване на устройството при ниско напрежение е възможно да възникнат смущения. Зареждайте устройството редовно.
- Функцията Bluetooth е съвместима с повечето популярни смартфони и планшети, но в зависимост от устройството или приложението може да не обслужва отделни функции. За да осигурите правилна работа и да предотвратите повреди, преди употребата на този продукт, моля, прочетете внимателно тази инструкция за употреба.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Преносим високоговорител Bluetooth 2.0CH с елементи от плат
2. Водоустойчив (IPX6), устойчив на пръски, устойчив на дъжд, идеален за плаж, басейн, лодка и за други активности навън
3. Функцията TWS осигурява истинско безжично възпроизвеждане Bluetooth с двойно подобрен звук стерео
4. Оптимизирано гласово управление (Asystent Google и Siri)
5. Вграденият микрофон на системата хендсфри улеснява приемането на разговори
6. RGB подсветка

7. Благодарение на технологията A2DP Bluetooth можете по безжичен начин да предавате музика от всяко устройство с технология Bluetooth като мобилен телефон, преносим компютър, iPhone или iPad
8. Обсег на действие на Bluetooth: до 10 метра
9. Обслужване на USB
10. Радио FM
11. Функция линеен вход, подходяща за PC, MID, TV и други аудио устройства
12. Вграден литиев акумулатор 3600 mAh
13. Лента за рамо, лесна за демонтаж

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Версия Bluetooth: V5.0
- Размери на високоговорителя: 8 x 5 cm
- Изходна мощност: 30W x 2,4 O
- Капацитет на акумулатора: 3,7 V, 3600 mAh
- Честотна лента: 100Hz - 20 kHz
- Размери на продукта: 283 (дълж.) x 123 (шир.) x 126 (вис.) mm

АКСЕСОАРИ:

Кабел за зареждане, аудио кабел, инструкция за употреба, лента за рамо

ДЕТАЙЛИ НА ПРОДУКТА:

1. Превключвател ON/OFF,
2. Бутон TWS,
3. Възпроизвеждане/Пауза,
4. Следващо произведение/Сила на звука +,
5. Индикатор на батерията,
6. Предишно произведение/Сила на звука-,
7. Бутон за режим,
8. Бутон Siri,
9. Гнездо за захранване,
10. USB порт,
11. Порт AUX,
12. Гнездо RESET

Bluetooth:

1. Поставете бутона за включване в положение „ON“ - високоговорителят ще генерира звук; бутонът ще промени цвета си на син и ще започне да мига бързо.
2. Високоговорителят автоматично преминава в режим Bluetooth.
3. Активирайте Bluetooth в мобилния телефон и намерете името на устройството „Splash XXL“, след което го сдвоете с телефона. След установяване на връзката бутонът ще спре да мига и високоговорителят ще генерира звук.
4. Възпроизвеждайте произведения от мобилния телефон и се наслаждавайте на музиката.
5. Натиснете и задръжте бутон Следващо или Предишно произведение на високоговорителя или използвайте телефона, за да изберете любимите си произведения.
6. Натиснете за кратко бутон Следващо или Предишно произведение, за да увеличите или да намалите силата на звука. Или регулирайте силата на звука в мобилния телефон.
7. Натиснете за кратко бутон Възпроизвеждане/Пауза в устройството или използвайте мобилния телефон, за да започнете възпроизвеждане/да спрете музиката.
8. Натиснете за кратко бутон Siri, за да активирате гласовия асистент SIRI/ASYSTENTA GOOGLE.

Възпроизвеждане на музика от USB носител:

1. Поставете превключвателя в положение „ON“.
2. Свържете USB памет към гнездото - високоговорителят автоматично ще започне възпроизвеждането на записаната музика.
3. В режим възпроизвеждане натиснете и задръжте бутон Следващо или Предишно произведение, за да изберете любимото произведение; натиснете за кратко, за да увеличите или да намалите силата на звука.
4. Натиснете за кратко Възпроизвеждане/Пауза, за да започнете възпроизвеждането или да спрете музиката.

Забележка: поставянето на пендрайва USB в режим възпроизвеждане Bluetooth ще доведе до прекъсване на връзката Bluetooth и включване на режим възпроизвеждане от пендрайва USB. Можете да натиснете за кратко бутона на режима, за да включите отново режим Bluetooth.

Радио FM:

1. Поставете превключвателя в положение „ON“, след което натиснете за кратко бутона на режима, за да преминете към режим радио.
2. В режим радио натиснете и задръжте бутон Възпроизвеждай/Пауза, за да намерите автоматично канала FM и да го запишете. Натиснете за кратко бутон Възпроизвеждай/Пауза, за да изключите звука на високоговорителя.
3. Натиснете и задръжте бутон Следващо или Предишно произведение, за да промените записаният канал FM; натиснете за кратко, за да увеличите или намалите силата на звука.

Функция TWS:

1. Включете два идентични високоговорители, които искате да сдвоите и двата в режим Bluetooth. Трябва да конфигурирате само едно от двете устройства.
2. Натиснете за кратко бутона TWS, високоговорителят ще издаде звуков сигнал и ще започне сдвояването; след успешно сдвояване устройството отново ще издаде звуков сигнал и бутонът TWS ще светне.
3. Установете Bluetooth връзка с мобилен телефон, за да възпроизвеждате музика чрез два сдвоени високоговорителя и да получите по-мощен пространствен звуков ефект.
4. Когато искате да излезете от режим TWS, натиснете отново бутона „TWS“.
5. Две устройства, веднъж сдвоени в режим TWS, отново ще бъдат сдвоени автоматично, когато бъдат включени в работния обсег.

Забележка:

1. Потребителите трябва първо да установят TWS връзка, след което да установят Bluetooth връзка с мобилния телефон.
2. В TWS режим и с Bluetooth връзка: когато потребителят продължително натиска бутона TWS, както TWS връзката, така и Bluetooth връзката ще бъдат прекъснати.

AUX-IN:

За други съвместими музикални устройства или MP3/MP4 плейъри използвайте предоставения аудио кабел, за да свържете „Line Out“ към „Aux-In“ на това устройство и да се наслаждавате на музиката. Когато използвате външно устройство, всички функции могат да се контролират от нивото на това устройство.

RGB подсветка

Когато високоговорителят е включен, RGB подсветката се включва автоматично. Потребителят може да натисне и задържи бутона на режима, за да включи и изключи RGB подсветката.

Забележки:

1. Когато високоговорителят е свързан към мобилен телефон чрез Bluetooth, на екрана на телефона ще се появи икона на батерията, за да покаже състоянието на батерията на високоговорителя.
2. Натиснете за кратко бутона на режима, за да преминете през различни режими в последователност: Bluetooth, USB устройство, FM радио, вход AUX-IN.
3. Когато Bluetooth високоговорителят се свърже с едно мобилно устройство, потребителят може да натисне и задържи бутона TWS, за да изключи предишното устройство и след това да установи Bluetooth връзка с друго мобилно устройство.
4. Силата на звука по подразбиране е на ниво 50% от максималната сила на звука
5. Ако има входящо повикване на мобилното устройство, докато е в състояние на Bluetooth връзка, потребителят може да натисне за кратко бутона за Възпроизвеждане/Пауза, за да приеме обаждането, или да натисне и задържи бутона за Възпроизвеждане/ Пауза, за да отхвърли обаждането. За да приключи разговора, потребителят може да натисне за кратко бутона за Възпроизвеждане/Пауза или да използва мобилния телефон, за да прекрати разговора. По време на разговор в режим хендсфри потребителят може да натисне и задържи бутон Възпроизвеждане/Пауза, за да премине към разговор чрез телефона.
6. Превключете бутона в положение „OFF“, когато не използвате високоговорителя.

Зареждане на високоговорителя:

1. Зарядното устройство не е включено в приложените аксесоари. Използвайте стандартно зарядно устройство 5V/2-3A за зареждане на устройството. Не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на друго зарядно устройство.
2. Изключете устройството, свържете предоставения кабел за зареждане към гнездото за зареждане на устройството, свържете другия край на кабела към компютър или зарядно устройство с изход 5V.
3. Време за зареждане, ок. 3-5 часа.
4. Устройството няма функция power bank; забранено е зареждането на друго устройство чрез високоговорителя или свързването на друго устройство чрез USB кабел.

ВАЖНО:

Ако възпроизвеждате музика по време на зареждане, настройте силата на звука на умерено ниво - за някои песни със силни басове, зарядното устройство може да не е в състояние да осигури достатъчно мощност при максимална сила на звука.



Символът на зачеркнатата кофа за боклук, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи означава че продуктът не може да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа токсични и канцерогенни вещества свойства, опасни за здравето и живота на хората и отравящи почвата и подпочвените води. Отговорност на потребителя е да предаде използвано оборудване до определен пункт за събиране за правилната му обработка. За повече информация относно рециклирането на електронни и електрически уреди оборудване, моля, свържете се с местните власти, службите за изхвърляне на отпадъци и мястото, където сте закупили този продукт.