

Благодарим ви, че избрахте домашната камера Philips!

Камерата предлага функции за живо наблюдение, интелигентно известяване, двупосочни разговори, възпроизвеждане от облака и други, които ще ви помогнат да управлявате дома или търговското си пространство безопасно и удобно, както и да осигурите по-добра връзка между хората и дома.



Камера 1x



Захранващ кабел
USB A към USB-C 1x



Ръководство за
употреба 1x





Комплект дюбели
и винтове 1x



Скоба 1x
и винтове 1x

Свържете захранването

След като свържете камерата към захранването, изчакайте търпеливо няколко секунди, светлината до лещата леко мигва, ще започне озвучаване с приветствие за употреба. В същото време обективът на камерата ще се върти за калибриране. След края на движението на обектива можете да свържете според инструкциите в ръководството.

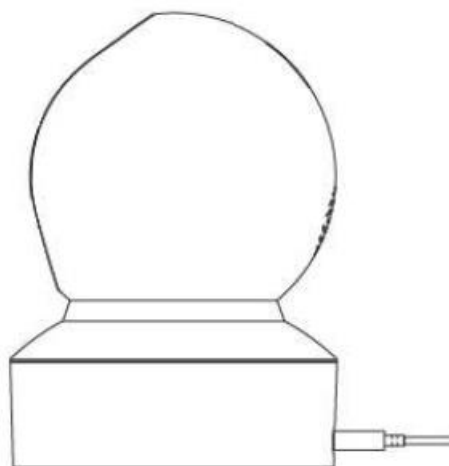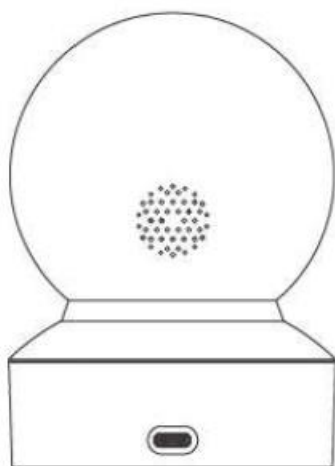

Ако не чуete тона, нулирайте устройството чрез продължително натискане на бутона за нулиране и след това повторете горния процес за свързване отначало.

Указания за работа в мрежа на Приложението

1) Изтеглете приложението Philips Home Camera


Изтеглете и инсталирайте, като сканирате QR кода, или потърсете „Philips Home Camera“ в магазина за мобилни приложения, за да изтеглите и инсталирате.



<http://philips.to/homecam>

2) Регистрация и добавяне на устройства

- Отидете в ПРИЛОЖЕНИЕТО „Philips Home Camera“ и се регистрирайте с вашия мобилен телефон/имейл адрес, а ако вече сте се регистрирали, направо се впишете с профила..
- Докоснете знака "+" на началната страница на приложението, за да добавите камера

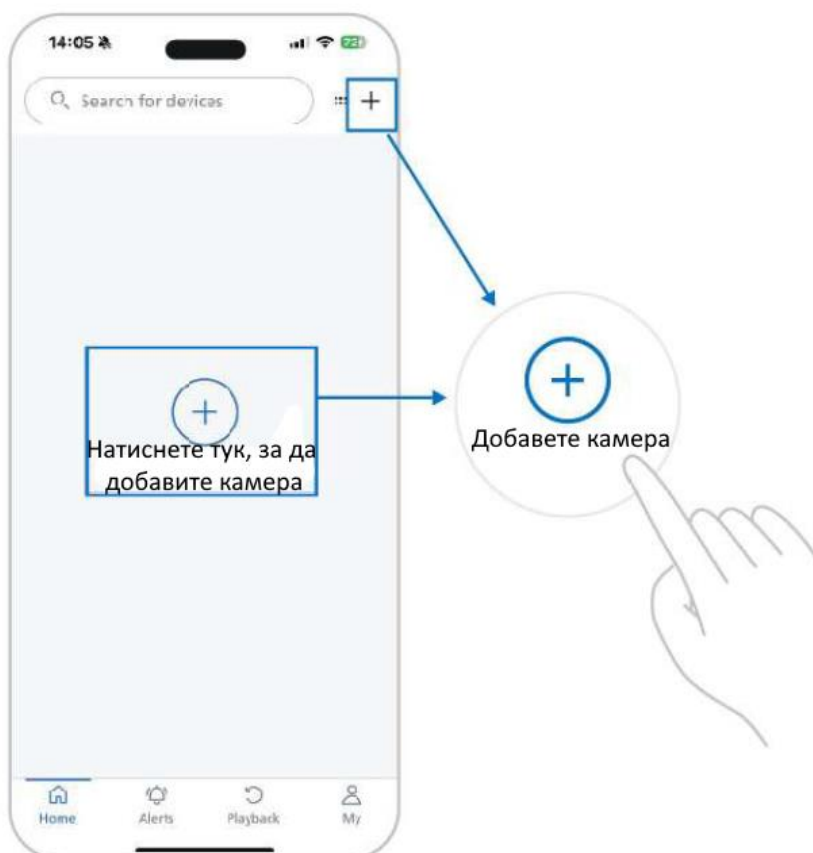

3) Добавяне

- Когато камерата е включена и мобилният телефон е свързан към Wi-Fi, изчакайте камерата да изпрати известие за разпределение на мрежата и след това се свържете, както следва.

Съвет: В процеса на свързване има изскачащ прозорец за системно разрешение, моля, дайте разрешение на Приложението въпреки, че не всички устройства поддържат Bluetooth свързване.

1. Wi Fi свързване

Потвърдете, че сте чули съобщение за свързване от камерата ➡ Попълнете Wi-Fi името и паролата ➡ Поставете телефона с QR код от приложението пред камерата ➡ Изчакайте камерата да се свърже успешно

2. Свързване чрез QR кода

Сканирайте QR кода на камерата с мобилния си телефон ➡ Попълнете Wi-Fi името и паролата ➡ Поставете телефона с QR код от приложението пред камерата ➡ Изчакайте камерата да се свърже успешно

3. Свързване през Hotspot

Потвърдете, че сте чули съобщение за свързване от камерата ➡ Попълнете Wi-Fi името и паролата ➡ Щракнете върху „Отиди на свързване“ към HAP Hotspot и изберете свързване на телефона към мрежата с име „HAP-xxxxxx“ ➡ Натиснете „Следваща стъпка“ ➡ Изчакайте камерата да се свърже успешно

⚠ Ако възникне някаква грешка по време на процеса на свързване, камерата трябва да се нулира и да се свърже отново



Обикновено се намира в долния края на обектива или тялото на камерата

Натиснете и задръжте бутона за нулиране на камерата за около 5 секунди и изчакайте гласовото съобщение „Фабричните настройки са възстановени успешно...“

4 функции на камерата

- Функции у дома

Възпроизвеждане от облак

Движението от екрана се записва автоматично и в реално време се съхранява в облака. Можете да гледате видеото по всяко време в страницата за възпроизвеждане.

*Поддържа се само от някои устройства

**Ползване на облакът изисква платен абонамент


Превключване на режим заглушаване

Предпочитание

Натиснете, за да отбележите предпочитане устройството да излиза най-отгоре в списъка с устройства

Възпроизвеждане

Натиснете за страница за възпроизвеждане от SD карта/от облака

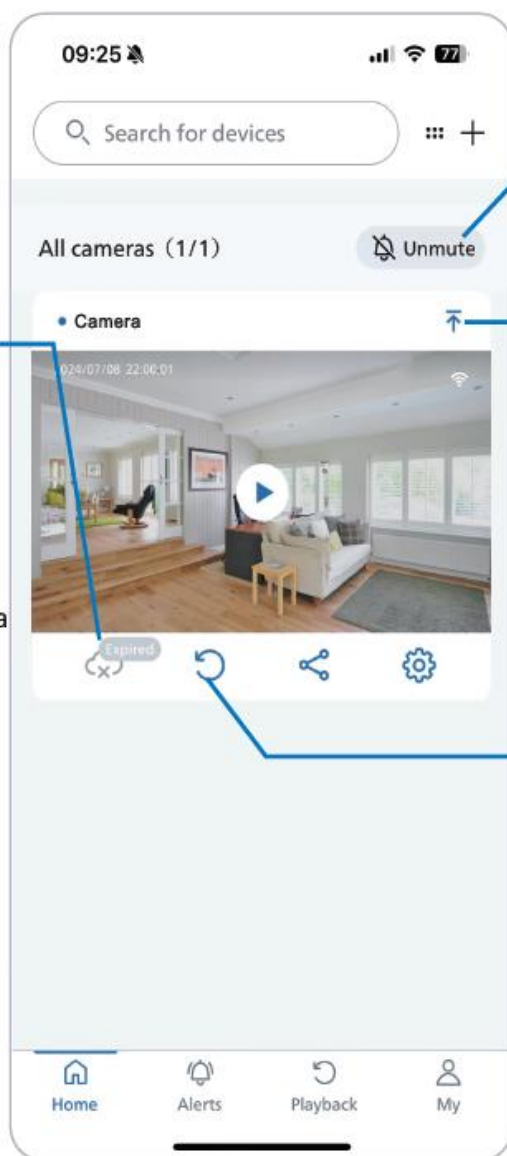


Съвет: При включен режим на заглушаване, приложението няма да ви изпраща насочени известия, но независимо дали заглушено или не, аларменото съобщение може да се види в списъка със съобщения.

• Как да споделя камерата си?

- 1) Трябва да регистрирате вашето семейство/приятели в акаунта на приложението.
- 2) Щракнете върху споделяне на камера и изберете сканиране на QR код
- 3) Членовете на семейството отварят приложението и сканират QR кода, за да споделят устройството веднага.

*Можете също да въведете директно номера на акаунта си, за да споделите вашето устройство

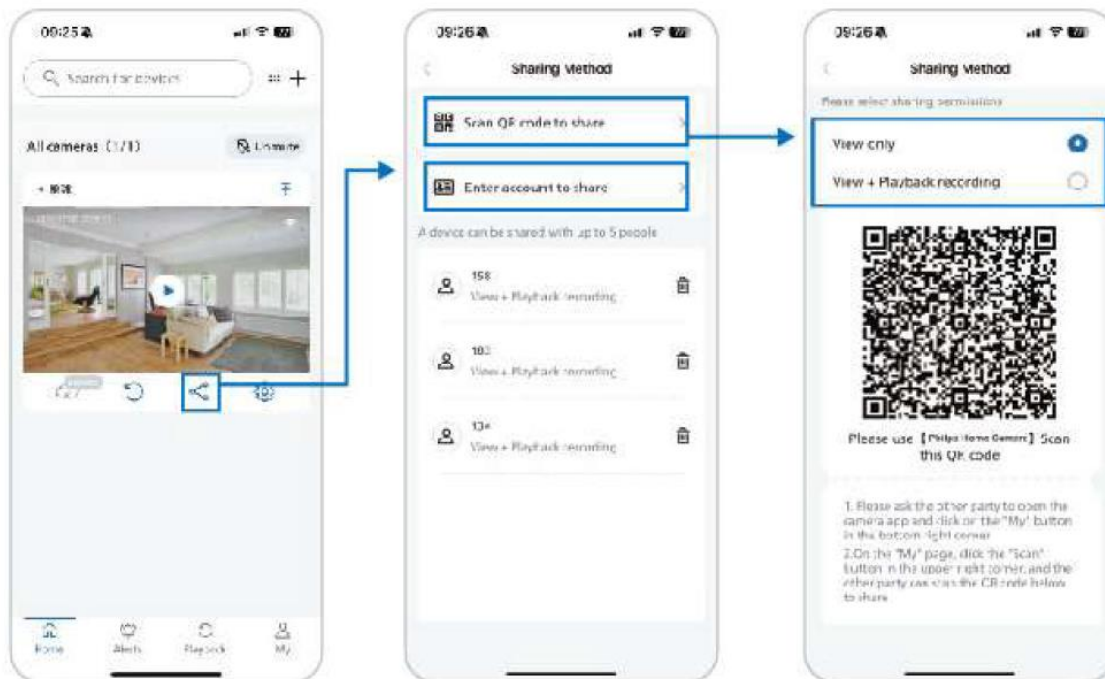

Съвет: Камерата може да бъде споделена с до 5 души. Всеки път, когато споделяте, моля, проверете правата, които искате да споделите.

• Настройки на алармата на камерата

За по-добро наблюдение се препоръчва да използвате следните настройки на алармата


1) Настройки на камерата > Настройка за предупреждение

- Насочено известие на аларма: Вкл

- Откриване на движение: Средно (колкото по-висока е настройката за чувствителност, толкова по-вероятно е да се задейства алармено съобщение)

2) Начало на приложението > изключване на режима на заглушаване

3) Настройки на мобилната система > Приложение Philips Home Camera > Дайте разрешения за всички известия

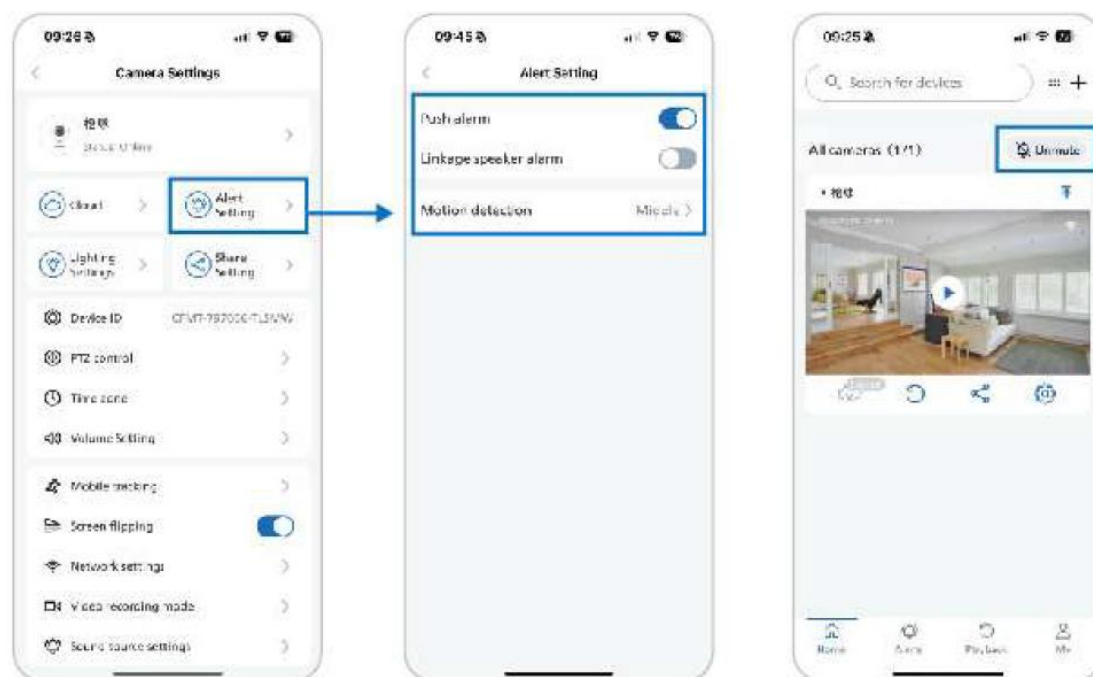


Можете да прегледате алармените записи от камерата на страницата „Сигнали“. Ако показва „Няма предупреждения“, това означава, че устройството не е открило никакво движение, което да задейства предупредително съобщение.

• Настройки за възпроизвеждане от камерата

За да имате по-голяма полза от запис, се препоръчва да поставите SD карта и да конфигурирате режима на запис със следните настройки

- Настройки на камерата > Режим на видеозапис > Запис при аларма

Камерата разпознава движение и незабавно записва на SD картата, за да съхрани конкретното събитие, без да се прахосва излишно капацитетът на SD картата.

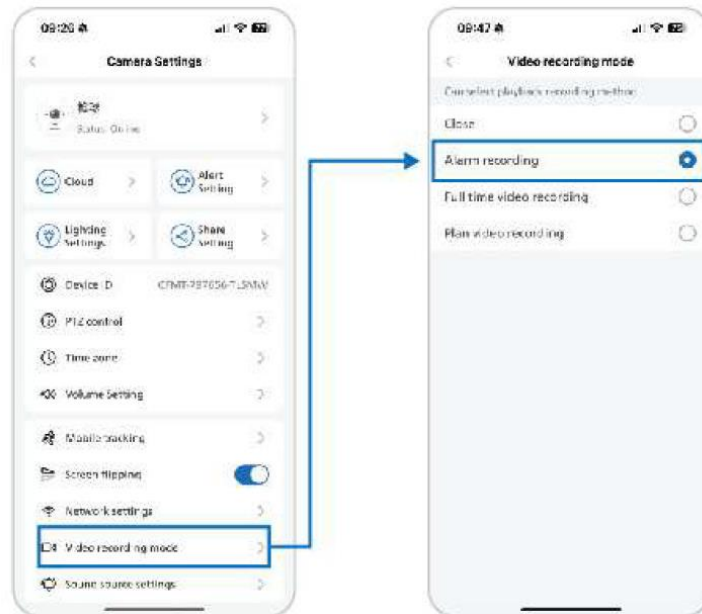


Трябва да поставите MicroSD картата в камерата или да се абонирате за облачна услуга (изисква платен абонамент), за да видите записаното видео.

Поставяне на Micro SD карта



За поставяне на нова карта, моля, форматирайте я в приложението, начинът за форматиране е: Настройки->Информация за устройството->Форматиране на SD карта.

Когато устройството е в изключено състояние, намерете слота за карта в тялото на камерата според фигурата долу и поставете контактната част с лицето надолу в устройството. Не вадете картата докато камерата работи – може да доведе до загуба на информация или дефектиране на картата.

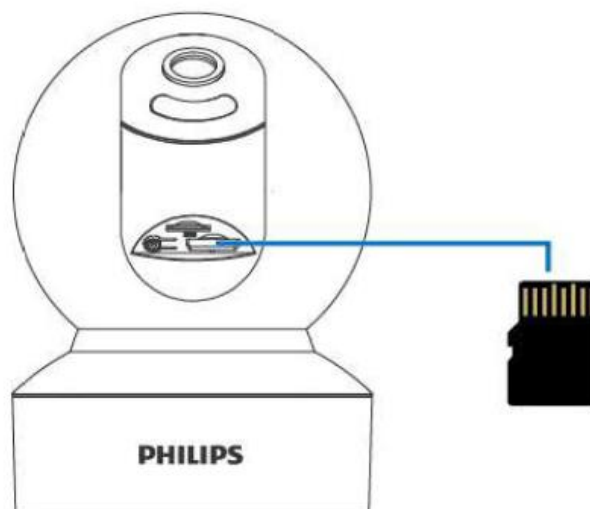


Инструкции за монтаж на продукта

Камерата може да бъде поставена върху равна повърхност като бюро за писане, маса за хранене, масичка за кафе и т.н., или може да се монтира със скоба за монтаж на стена с обърнато закрепване, както следва:

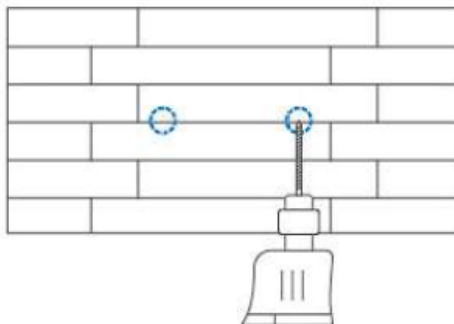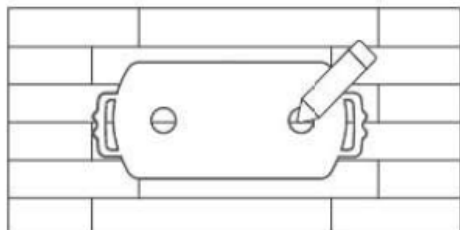

1) Монтажна скоба
Изберете чиста, равна стена и пробийте два отвора в стената според разстоянието между отворите на скобата (Препоръчително е да маркирате стената, преди да пробийте дупките)

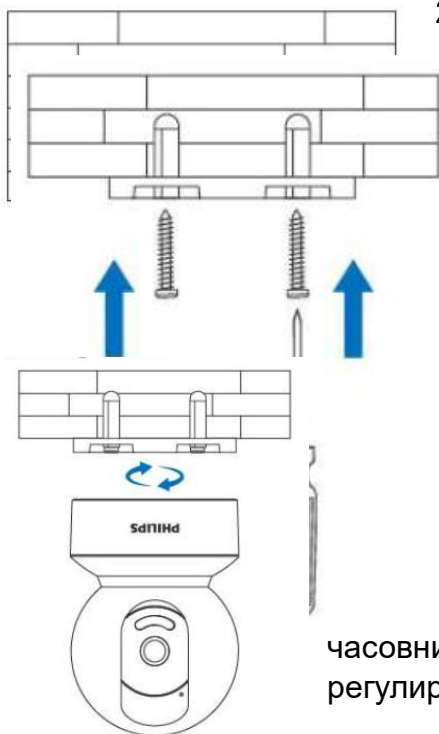

2) Поставете двата дюбела в пробитите в стената отвори.

3) Подравнете отворите на скобата с тези на дюбелите, завийте винтовете в дюбелите и фиксирайте скобата плътно на стената.

4) Подравнете жлеба на дъното на камерата с вдлъбнатата част на основата, натиснете добре и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се заключи на място. След това регулирайте ъгъла следейки екрана на приложението в реално време.

5. Често срещани проблеми

Проблем	Причина	Решение
Неуспешно свързване/Не може да се свърже	Неправилно захранване на оборудването	Камерата трябва да използва собствен кабел за захранване. Други зарядни кабели не могат да гарантират нормалната работа на камерата.
	Камерата не е в състояние на свързване	Нулирайте и повторно я свържете.
	Мрежови проблеми	Проверете дали името на безжичната мрежа и паролата съдържат специални символи; моля, рестартирайте рутера.
Страницата показва „устройството не е на линия“	Неправилно захранване на оборудването	Включете отново адаптера или превключете към друг контакт, за да сте сигурни, че камерата е правилно захранена
	Мрежови проблеми	Винаги офлайн не може да бъде възстановено. Моля, върнете камерата

		към фабрични настройки и я добавете отново!
Мрежова грешка след смяна на мрежа	Необходимо е повторно свързване с новата мрежа	Изтрийте камерата, върнете я към фабрични настройки и я добавете отново.

*Ако горните решения не отстраняват проблема, моля свържете се с търговеца или вносителя за съдействие.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или закупната сума възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на закупна сума. Възстановяемата сума винаги ще се изчислява въз основа на закупната стойност на дефектните продукти от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75

Техническа спецификация

Резолуция	1920x1080p, 15к/с (2.0MP)	Известяване	Да
Леща	4мм (1/2.7 Н:57°±3 V:32°±2)	Звукова аларма	При засичане на движение
Осветление	IR + бял диод	Бутон за зануляване	Да
IR осветление	5-8 метра	Отдалечен достъп	Да, с възпроизвеждане
Пълноцветно нощно виждане	8-10 метра	Видеокompресия	Основен поток 1920x1080 Подпоток 640x360
Превключване	Автоматично/ръчно	Метод на компресия	H.264 (видео)
Ъгъл на въртене	Хоризонтално: 355° Вертикално: 90°	Стандарт на компресия	G.711 (аудио)
Двупосочен интерком	Да, вграден микрофон и говорител на камерата	Изтегляне	Да
Съхранение локално	MicroSD до 128ГБ	Захранване	USB 5V – 1.5A
Съхранение дистанционно	Платен облачен абонамент през WiFi	Работна влажност	20%~85%
Засичане на движение	Да	Мрежова връзка	WiFi 2.4GHz
Известяване при Движение	Да	Работна температура	-20°C до 50°C
Ъгъл на засичане на движение	110°	Работна влажност	20%~85%
Следене на движение	Да	Водозащитеност	Само за вътрешен монтаж