


Ръководство за употреба

Bluetooth високоговорител TSP-456

Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Пазете го от деца.
2. Предупреждение: Този продукт включва литиево-полимерни батерии.
3. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
4. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0° градуса по Целзий до 40°градуса по Целзий. Под и над тази температура може да засегне функционирането.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешната електрическа част може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирани лица.
6. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
7. Моля, предпазвайте ушите си от силен звук. Силният звук може да увреди ушите ви и да доведе до риск от загуба на слуха.
8. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват до около 10 м (30 фута). Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или електромагнитната среда.
9. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински устройства.
10. Устройството не е водоустойчиво. Ако вода или чужди предмети попаднат в устройството, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате.
11. Зареждайте само с предоставения USB кабел.
12. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да засегне правилното функциониране на продукта.
13. Моля, обърнете внимание, че този продукт не поддържа бързо зареждане.

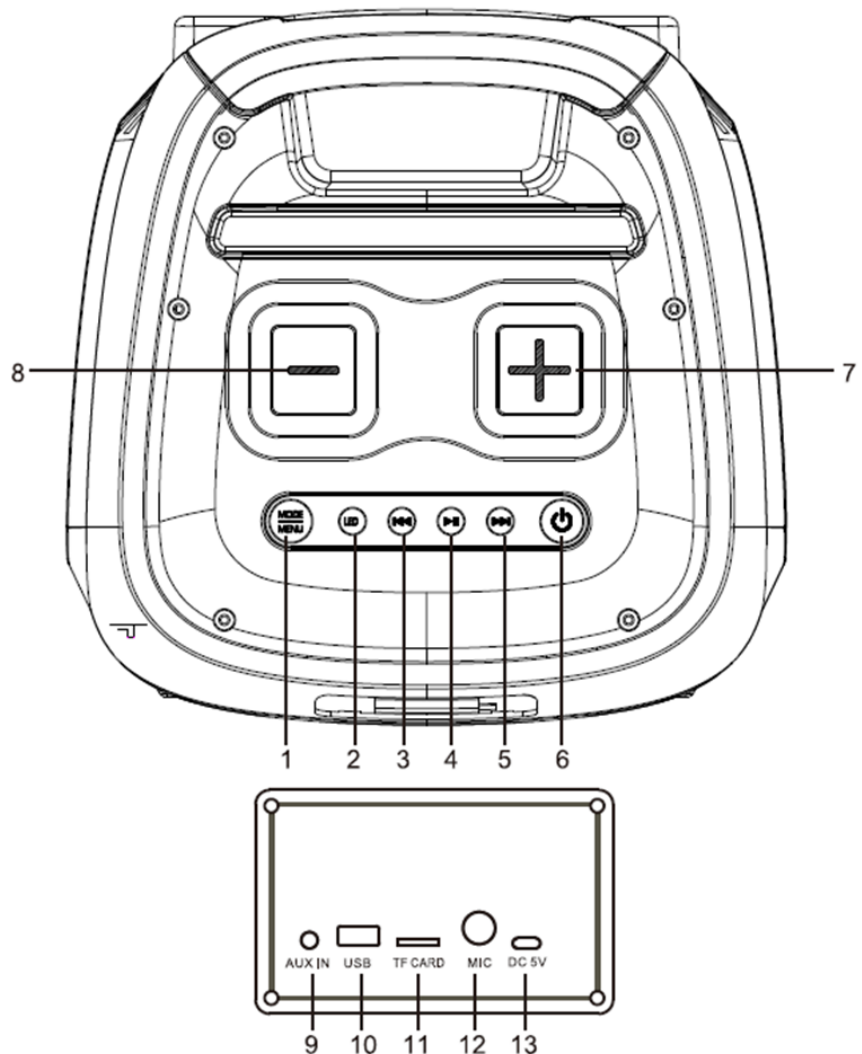

Denver A/S си запазва правата за печатни грешки


Denver A/S не носи отговорност за технически или типографски грешки и си запазва правото да прави промени в продукта и ръководствата без предизвестие. Ако забележите неточности или пропуски, моля, уведомете ни на адреса в края на ръководството.

Управляващ панел:

1.  Натиснете и задръжете, за да превключвате между режимите на работа: BT режим, режим на MicroSD карта, режим USB disk, режим AUX. Натиснете кратко, за да превключите между управление на силата на звука на микрофон, високи честоти, басы, ехо	2.  Натиснете кратко, за да изберете режим на LED осветление; Натиснете и задръжете, за да ИЗКЛЮЧИТЕ светлината, кратко натиснете отново, за да включите светлината
3.  Предишна песен	4.  Кратко натискане за пускане/пауза на музика; натиснете и задръжете, за да свържете TWS
5.  Следваща песен	6.  Включване/изключване
7.  За увеличаване на звука	8.  За намаляване на звука
9.  Допълнителен вход	10.  USB вход
11.  Слот за MicroSD карта	12.  Вход за микрофон
13.  Порт за зареждане	

Дистанционно управление:

1. Бутон за включване/изключване;
2. РЕЖИМ: Натиснете и задръжете, за да превключите между режимите на работа: BT режим, режим на MicroSD карта, режим USB disk, режим AUX. Натиснете кратко, за да превключите между управление на силата на звука на микрофон, високи честоти, басы, ехо.
3. MUTE: за заглушаване;
4.  Кратко натискане за пускане/пауза на музика; натиснете и задръжете, за да свържете TWS
5. EQ: за задаване на варианти на еквалайзера;
6. 0-9: за директен избор на песен;
7. RPT: за повторение на песента;
8.  за избор на предишна песен от USB /MicroSD/ BT;
9.  за избор на следващата песен от USB/MicroSD/BT;
10. VOL+: за увеличаване на звука;
11. VOL-: за намаляване на звука;
12. Превключване между USB и MicroSD карта.;

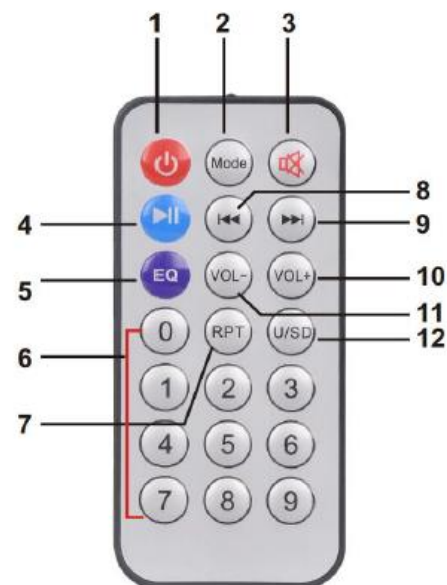

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

1. Заредете високоговорителя

За да заредите вградената батерия на високоговорителя, свържете захранващия адаптер (не е доставен) към порта за зареждане. Моля, уверете се, че ще се използва подходящ адаптер DC 5V, в противен случай батерията ще прегрее и ще се повреди. Иконата на батерията на светодиода ще мига при зареждане и ще спре да мига, когато е напълно заредена.

2. Bluetooth функция

- Включете устройството, високоговорителят автоматично ще влезе в BT режим.
- Или натиснете продължително бутона MODE, за да влезете в режим BT.
- Поставете вашето мобилно устройство (мобилен телефон, компютър и т.н.) в режим на BT сдвояване, потърсете BT устройства и изберете името на устройството (Denver TSP-456), когато се появи.
- След като устройството бъде сдвоено успешно за първи път, то ще се свърже автоматично за около 10 секунди с последно свързаното устройство при следващо използване. (Забележка: Продуктът може да се свързва само с едно Bluetooth устройство наведнъж.)

3. TWS функция – два говорителя в безжична връзка за стерео ефект

- Включете два високоговорителя и влезте в Bluetooth режим.
- Изключете функцията Bluetooth на вашия телефон или друго Bluetooth устройство. Натиснете продължително бутона за възпроизвеждане / пауза на всеки от двата високоговорителя, дисплеят ще покаже „t-ON“ и след това „BLUE“. Чува се гласово съобщение, която означава, че двата високоговорителя са се свързали чрез Bluetooth.
- Включете Bluetooth на мобилния телефон и потърсете „Denver TSP-456“ и се свържете.
- След това ще се чуе гласово съобщение, което означава, че мобилният телефон се е свързал с високоговорителите. Вече можете да се наслаждавате на музика от двата високоговорителя в стерео режим.

4. USB режим

1. Поставете USB устройство в USB порта на високоговорителя.
2. Или натиснете MODE, за да превключите на USB режим.
3. Натиснете за кратко бутона PLAY / PAUSE, за да пуснете или поставите на пауза музиката.

5. Режим на допълнителен вход

1. Свържете 3,5 mm аудио кабел към допълнителния вход на устройството.
2. Натиснете MODE, за да превключите към режим на допълнителен вход.
3. Използвайте контролите на свързаното устройство, за да изберете и възпроизведете аудиото.

6. Режим на MicroSD карта

1. Поставете SD карта, режимът на SD карта ще започне автоматично.
2. Или натиснете MODE, за да превключите в режим на MicroSD карта.
3. Натиснете бутона PLAY / PAUSE, за да пуснете или поставите на пауза музиката.

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Приемаме резерви за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S



Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третира правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.

Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото Denver A/S декларира, че радиооборудването тип TSP-456 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: denver.eu и www.mediatrader-bg.com след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната част на уебсайта. Напишете номера на модела: TSP-456. Сега влезте в продуктовата страница и директивата RED се намира под изтегляния/други изтегляния.

Работен честотен диапазон: 20 Hz~20 KHz

Bluetooth честотен диапазон: 2402 MHz~2480 MHz

Максимална изходна мощност: 600W

Моля, обърнете внимание:

Натиснете бутона за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на основното устройство, за да изключите захранването. След натискане на бутона за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на захранването на дистанционното управление не можете да включите устройството.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната сума възстановена за сметка на доставчика. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност, взета от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75