

Грамофон VPR-250
Производител: Denver Electronic
A/S, Дания
Произведено в Китай
Вносител: "Медиа Трейд" ЕООД
София, бул. Ив. Евс. Гешов 2Е,
сгр. 3, оф. 212 ; тел. 02/9203075
Декларация за съответствие
на www.mediatrader-bg.com

Ръководство за употреба

Ретро грамофон Denver VPR-250



Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

За да предотвратите риск от пожар или токов удар, НЕ използвайте този щепсел с

удължителен кабел, контактен блок или друг контакт, освен ако не може да се влезнат напълно клемите, за да се избегне оголването им. За да предотвратите риск от пожар или токов удар, НЕ излагайте този уред на дъжд или влага.



Символът на светкавицата със стрелка в триъгълника предупреждава потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна мощност, че да представлява риск от токов удар за хора.


ВНИМАНИЕ!
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР!
НЕ ОТВАРЯЙТЕ!

ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
ОТСТРАНЯВАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ
ГЪРБА). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ,
КОИТО МОГАТ ДА СЕ
ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ОБРЪЩАЙТЕ СЕ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ.



Удивителният знак в триъгълника предупреждава потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в упътването, придружаваща уреда

1. Този продукт не е играчка. Пазете го от деца.
2. Пазете продукта далеч от деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
3. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0° градуса по Целзий до 40° градуса по Целзий. Употреба под и над тази температура може да засегне правилното функциониране.
4. Никога не отваряйте продукта: устройството може да съдържа части със смъртоносно напрежение.
5. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирани лица.
6. Адаптерът за директно включване се използва като устройство за изключване, изключеното устройство трябва да остане готово за работа, затова се уверете, че има място около електрическия контакт за лесен достъп.
7. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
8. Почиствайте само със суха кърпа.
9. Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Разположете в съответствие с тези инструкции.
10. Не инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
11. Пазете хранящия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепсела, контакта и точката, където излизат от устройството.
12. Използвайте само аксесоари, доставени с продукта.
13. Изключвайте този уред от контакта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за дълги периоди от време.
14. Веткавицата със стрелка в триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано „опасно напрежение“ в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар. За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака (или гърба), тъй като вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Обърнете се за обслужване към квалифицирани лица.
15. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 м (30 фута). Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или електромагнитната среда.

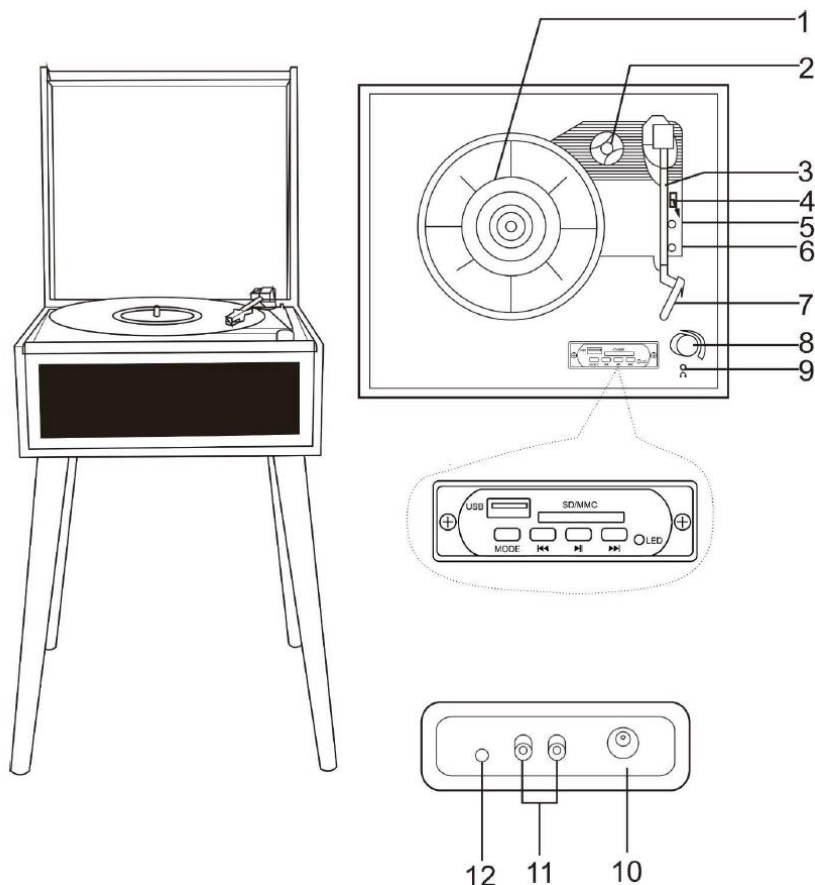

1. Платер
2. 45 RPM адаптер
3. Тон-рамо
4. Повдигане на тонрамото
5. Селектор на скоростта
6. Превключвател за автоматично спиране
7. Игла
8. Превключвател на захранването / контрол на силата на звука
9. Жак за слушалки
10. DC захранващ жак
11. RCA линеен изход (R&L)
12. AUX IN жак

Закрепване на крака

Грамофонът се доставя със собствени крака, така че да може да стои сам. По желание, краката могат да бъдат премахнати и може да постави на маса или рафт. За да прикрепите краката към грамофона, завийте всеки отделен крак към металните пластини на дъното на грамофона.

Първоначална настройка СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Уверете се, че мрежовото напрежение във вашия дом съответства на работното

напрежение на уреда. Тогава вашето устройство е готово за свързване към 5V DC адаптер.

СВЪРЗВАНЕ НА УСИЛВАТЕЛ (ако е необходимо)

Въпреки, че можете да слушате новия си грамофон с помощта на вградените високоговорители, може да пожелаете да го свържете към вашата съществуваща Hi-Fi система. Свържете аудио конекторите към линейния вход на вашия миксер или усилвател с помощта на RCA кабел (не е доставен). Червен накрайник в R канал. Бял накрайник в L канал.

Възпроизвеждане на запис

- Поставете плоча със запис върху грамофона. Ако е необходимо, не забравяйте да поставите адаптера върху шпиндела на плочи.
- Изберете желаната скорост на възпроизвеждане, като използвате селектора на скорост между 33 1/3, 45 и 78 RPM.
- Отстранете предпазната капачка от стилуса.
- Включете въртящия се превключвател на захранването, имайте предвид, че той също контролира силата на звука.
- Освободете блокировката на рамото.
- Внимателно повдигнете рамото.
- Поставете стилуса вертикално върху първата песен на плочата; грамофона ще започне да се върти автоматично.
- Спуснете бавно рамото върху плочата, за да започне възпроизвеждане.
- Когато записът приключи и рамото се върне към опората, грамофонът ще спре автоматично.
- Повдигнете рамото и го поставете върху поставката, когато приключите.
- Поставете предпазната капачка върху стилуса и затворете ключалката на рамото.

Забележка: Ако вашата плоча спре преди края на последната песен, поставете превключвателя за автоматично спиране на ИЗКЛ.

Вашият запис ще се възпроизведе до края, но ще трябва да спрете въртенето на грамофона ръчно.

Автоматично спиране

- Когато записът приключи, той може да се контролира от превключвателя за автоматично спиране ВКЛ./ИЗКЛ.
- Повдигнете рамото и го поставете върху поставката, когато приключите.
- Поставете предпазната капачка върху стилуса и затворете ключалката на рамото.

USB, SD, Bluetooth, FM радио или AUX в режим

Натиснете за кратко MODE, за да изберете между FM радио, USB, SD, BT и запис на файлове на USB памет/SD карта.

За USD/SD запис, първо поставете USB памет или SD карта. Когато възпроизвеждате винил, натиснете и задръжте MODE за 3 секунди, след което започва да записва и светодиодът ще мига в зелено.

- Натиснете бутона , за да спрете записа.
- Натиснете , за да възпроизведете предишната песен.
- Натиснете , за да възпроизведете следващата песен.
- Натиснете за кратко , за да пуснете или поставите на пауза музиката. Натиснете и задръжте, за да изтриете музиката, съхранена на външния източник. В режим на запис натиснете, за да спрете записа.

На вашето Bluetooth устройство потърсете „Denver VPR-250“, за да се свържете (свързано, ако с напомнящ звук); след това можете да използвате бутона skip+ или skip-, възпроизвеждане/пауза на вашия телефон. За да активирате плейъра и да спрете да използвате Bluetooth, преместете рамото в областта на грамофона.

Настройки на FM радио

Повдигнете рамото и го поставете върху поставката, след което натиснете бутона MODE, за да изберете режим FM радио. Натиснете и задръжте бутона MODE за три секунди, за да търсите и запазвате радиостанции автоматично.

Натиснете , или , за да изберете съответно предишната или следващата станция.

Поддръжка

ПОДМЯНА НА СТИЛУСА:

- Вижте фигури 1-8



Натиснете фиксатора на рамото, за да освободите рамото.




Свалете капака на касетата, за да излезе иглата



Отделете леко касетата от гнездото



Изключете напълно аудио кабелите от касетата

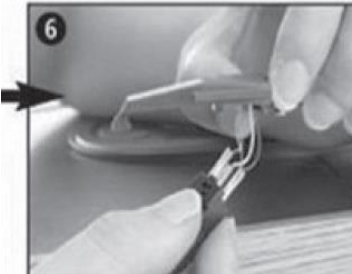



За да монтирате нова, просто следвайте обратния ред: включете аудио кабелите съответно и леко инсталирайте касетката в гнездото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, бъдете изключително внимателни, докато извършвате тази операция, за да избегнете повреда на рамото и аудио кабелите.

Поддръжка

ПОДМЯНА НА СТИЛУСА:

- Вижте фигури 5-6

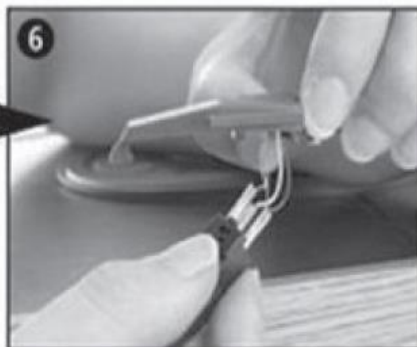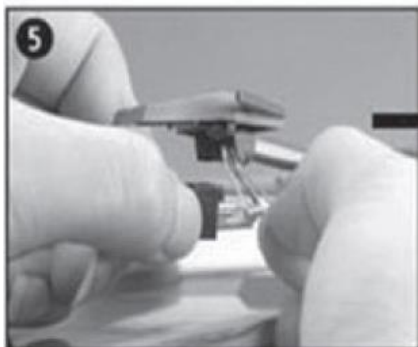

ЗАБЕЛЕЖКИ: Съветваме ви да почиствате плочите си с антистатична кърпа, за да получите максимално удоволствие от тях и да имат по-дълъг експлоатационен живот. Също така бихме посочили, че по същата причина вашият стилус трябва да се сменя периодично (приблизително на всеки 250 часа). Почиствайте стилуса от прах от време на време, като използвате много мека четка, потопена в алкохол (четкайте отзад към предната част на патрона).

КОГАТО ТРАНСПОРТИРАТЕ ВАШИЯ ГРАМОФОН НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА:

- Поставете защитната капачка на иглата.
- Поставете клипса за закрепване в рамото.

Захранващ адаптор

Име на производителя или търговска марка, номер на търговска регистрация и адрес	Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology co., Ltd 91440300053998927w 2 етаж, 41 TianSheng Road, село TianLiao, Guangming, Шенжен, Гуангдонг, КНР.
Идентификатор на модела	GKYP50100050EU1
Входно напрежение	AC 100-240V
Входна АС честота	50/60 Hz
Изходно напрежение	DC 5V
Изходен ток	1A
Изходна мощност	5W
Средна активна ефективност	73,62%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	69%
Консумация на енергия без натоварване	0,05W

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме право за грешки и пропуски в ръководството.



www.denver.eu



Електрическото и електронното оборудване съдържа материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване) не се третира правилно.

Електрическото и електронното оборудване е маркирано със символа на зачеркнат кош за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърля отделно.

Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване може или да бъде предоставено безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъде събрано от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото Denver A/S декларира, че радиооборудването тип VPR-250 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: denver.eu и www.mediatrade-bg.com след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната част на уебсайта. Напишете номера на модела: VPR-250. Сега влезте в продуктовата страница и директивата RED се намира под изтегляния/други изтегляния.

Работен честотен диапазон: 87.5MHz--108.0MHz

Максимална изходна мощност: 2 x 2.25W

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или закупната сума възстановена за сметка на доставчика. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна.

Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на закупната стойност, взета от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в пълна комплектровка с копие от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75