

Ръководство за употреба

X3 Pro

Безжични слушалки с активно шумопотискане

1. Включване/изключване на захранването




Извадете или поставете и двете слушалки, за да ги включите/изключите.

2. Първо сдвояване



1. След включване, слушалките автоматично ще влязат в режим на Bluetooth сдвояване.
2. Изберете „EDIFIER X3 Pro“ от списъка с устройства, за да се свържете.

3. Сдвояване към ново устройство

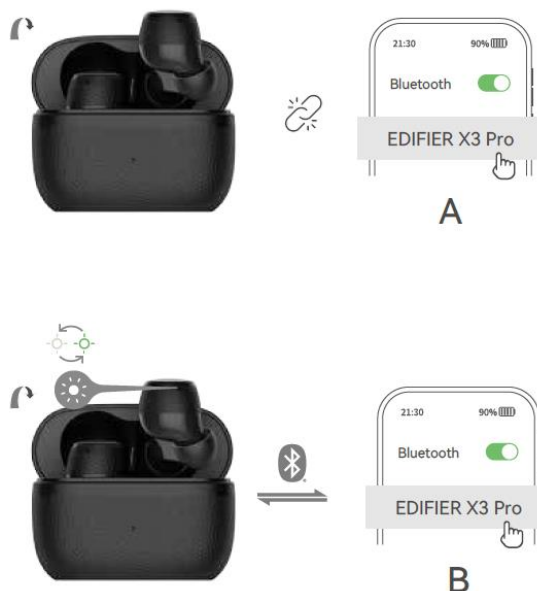

1. След включване, слушалките автоматично се свързват отново с последното използвано устройство.
2. Ако връзката се окаже неуспешна, слушалките влизат в режим на Bluetooth сдвояване след 10 секунди.
3. Ако връзката бъде прекъсната ръчно, слушалките влизат в режим на сдвояване веднага.
4. Изберете "EDIFIER X3 Pro" от списъка с нови устройства, за да се свържете.

4. Многоточкова връзка



1. Докато слушалките са сдвоени, прекъсването им от устройство A ще доведе до автоматично влизане в режим на Bluetooth сдвояване.
 2. Отидете в настройките на устройство B и изберете "EDIFIER X3 Pro" от списъка с продукти, за да се свържете.
 3. Изберете "EDIFIER X3 Pro" от списъка на устройство A, за да се свържете отново.
- Забележка: За последваща употреба слушалките автоматично ще се свържат отново с двете устройства, използвани последно.


5. Нулиране/лява и дясна връзка



Лявата и дясната слушалка са свързани по подразбиране. Ако лявата и дясната слушалка са разкачени, следвайте стъпките по-долу, за да ги сдвоите отново:

1. Извадете слушалките;
2. Докоснете съответно лявата и дясната слушалка 5 пъти за 8 секунди, за да рестартирате и да влезете в TWS сдвояване. Белият светодиод ще мига бавно.
3. След успешно рестартиране и TWS свързване, слушалките ще влязат в режим на Bluetooth сдвояване. Белият и зеленият светодиод ще мигат бързо.


6. Зареждане

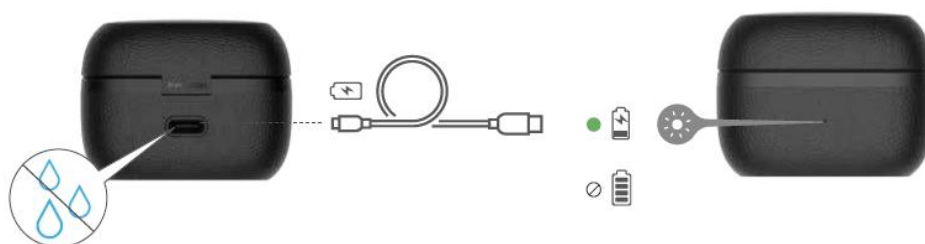

Вход: 5V 200mA (слушалки) 5V 1A (кутия за зареждане)

Забележка: Уверете се, че USB-C портът е напълно сух преди зареждане.

7. Контроли

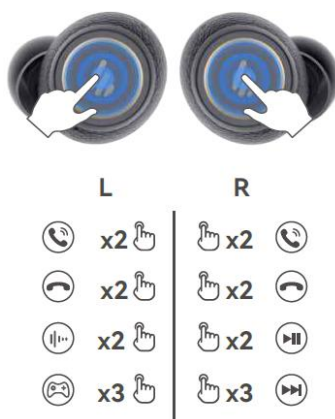

Забележка:

1. Управление на звука по подразбиране: Включено шумопотискане
2. "x2" двойно докосване; "x3" тройно докосване

EN 18031-2:

Вградени микрофони за разговори със смартфон със свободни ръце.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75