


## Кратко ръководство на потребителя за преносим сензорен монитор Verbatim PMT-14/15/17

### I. Представяне на продукт и начин на работа:

1. HDMI порт
2. USB-C2 порт (компютри/захранване)
3. USB-C1 порт (компютри/телефони/таблети/захранване)
4. Гнездо за слушалки (жак)
5. LED индикатор
6. USB-A 2.0 порт
7. Бутон за захранване/бутон Меню
8. Бутон -
9. Бутон +

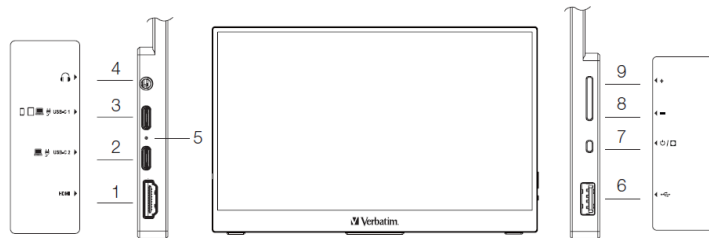


### II. Свързване:

#### 1. Лаптоп или компютър с USB-C:

Свържете USB-C кабела към USB-C2 порта на монитора и USB-C порта на компютъра ви.

**По избор:** Ако захранването не е достатъчно при използване на порта USB-C2 на дисплея, превключете на USB-C1, който е предназначен за устройства с ниска консумация на енергия, или свържете включеното захранване.

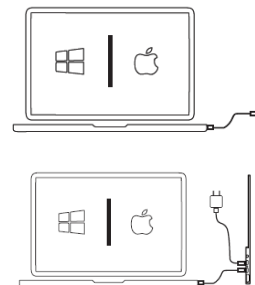


#### 2. Мобилни устройства с USB-C (мобилен телефон/таблет)\*:

*\*(не всички устройства се поддържат)*

- 1) Свържете USB-C кабела към USB-C1 порта на монитора и USB-C порта на мобилното си устройство.


**По избор:** Ако захранването не е достатъчно, свържете включеното захранване.

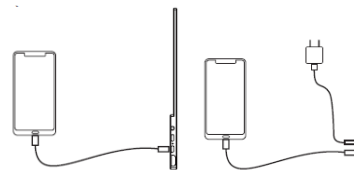

#### 3. Устройства с HDMI без сензорна функция (необходимо е допълнително захранване (включено в комплекта)):


- 1) Свържете HDMI кабела към HDMI порта на монитора и към HDMI порта на вашето устройство.
- 2) Свържете захранването към монитора.

**Забележки:** За iPhone с конектор lightning е необходим допълнителен адаптер (не е включен в комплекта).

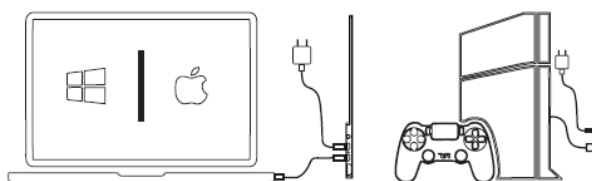

#### 4. Устройства с HDMI със сензорна функция (изисква се допълнително захранване (включено в комплекта) и допълнителен кабел от USB-A към USB-C (не е включен в комплекта)):

- 1) Свържете HDMI кабела към HDMI порта на монитора и към HDMI порта на вашето устройство.
- 2) Свържете USB-A към USB-C кабел към компютъра и монитора.
- 3) Свържете захранващия кабел към монитора.

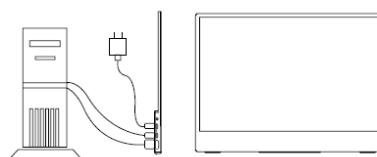

### III. Ключови операции:

#### Включване/изключване на захранването:

Задръжте бутона за захранване/меню (7), за да включите или изключите монитора (мониторът ще се включи автоматично когато е свързан).

- **Сила на звука:**


Натиснете + / - (9 или 8), за да регулирате силата на звука.

- **Яркост:**

Задръжте + / - (9 или 8), за да регулирате яркостта.

- **Екранно меню:**

Натиснете бутона за захранване/меню (7), за да преминете към екранното меню.

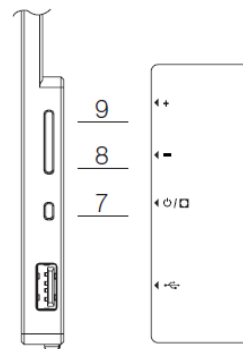


- **Превключване между опциите:**

Натиснете + или - (9 или 8), за да превключвате между опциите, като изборът ще бъде маркиран.

За да изберете опция, натиснете бутона за захранване/меню (7).


- **Връщане към предишния:**

Задръжте бутона - (8), за да се върнете към предишното меню.

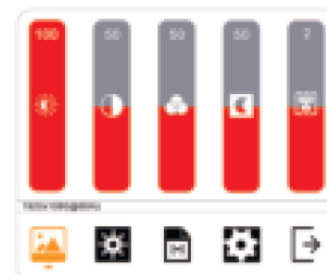

### IV. Екранно меню:

1. Картина

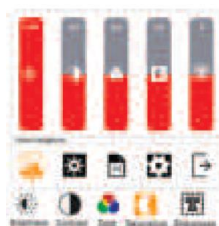

2. Цвят



3. Режим



4. Други настройки



5. Излизане от Меню



Номер на продукта	49591	49592	49593
Размер	14 инча	15,6 инча	Размер: 17,3 инча
Контраст (типичен)	1000:1		
Разделителна способност (H x V)	1920 x 1080		
Съотношение	16:9		
Ъгли на видимост LR,UD (CR>10)	H 178° / V 178° (мин.)		
Сензорен екран	Капацитивен сензорен панел		
Мултитъч	10 точки		
Цветове на дисплея	16,7 млн. цвята		
Вход 1	USB-C x 2 (пълнофункционален USB-C)		
Вход 2	Стандартен HDMI (1.4) x 1		
Изход	USB-A 2.0 x 1		
Размери	328,92 мм (Ш) x 209,05 мм (В) x 12 мм (Г)	357,10 мм (Ш) x 224,20 мм (В) x 12 мм (Г)	396 мм (Ш) x 247,40 мм (В) x 12 мм (Г)
Нетно тегло	860g	980g	1540g

Поддържа	HDR, FreeSync
Материал на рамката	Алуминий

#### V. **Безопасност:**

1. Потребителят трябва да обмисли позицията на поставяне на монитора, в противен случай панелът може да отразява околната светлина и да предизвика смущения.
2. Използвайте оригиналния захранващ адаптер, за да избегнете електрически повреди.
3. Дръжте монитора на сухо място и не го използвайте в близост до вода или във влажна среда.
4. Почиствайте само със суха кърпа. Не използвайте разтворители или течности на петролна основа.
5. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
6. Изключете монитора от електрическата мрежа по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълъг период от време.
7. Препращайте всички дейности по обслужването към квалифициран персонал. Сервизното обслужване е необходимо, когато устройството е било повредено по някакъв начин, например когато е била разлята течност или е било изложено на дъжд или влага, не работи нормално или е било изпуснато.
8. Не сваляйте капаците, това може да бъде опасно и да доведе до отмяна на гаранцията на продукта. Само квалифициран персонал трябва да обслужва този монитор.

#### **Предупреждение:**

Ако мониторът не се използва, настройва или контролира съгласно инструкциите, това може да доведе до токов удар, късо съединение или механична опасност.

#### VI. **Условия за ограничена гаранция на Verbatim:**

Verbatim GmbH гарантира, че този продукт няма дефекти в материала и изработката за период от 2 години от датата на закупуване. Тази гаранция не включва батериите.

Ако в рамките на гаранционния период се установи, че този продукт е дефектен, той ще бъде заменен безплатно.

Можете да го върнете с оригиналната касова бележка на мястото на покупка или да се свържете с Verbatim.

Замяната на продукта е единственото ви средство за защита по тази гаранция и тя не се отнася за нормално износване или за повреди, възникнали в резултат на необичайна употреба, неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или злополука, както и за несъвместимост или лоша работа, дължащи се на специфичния използван компютърен софтуер или хардуер.

**VERBATIM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА, ЗА НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН.**

Настоящата гаранция ви дава конкретни законови права, а може да имате и други права, които се различават в отделните щати или държави.

#### **Забележка:**

Verbatim GmbH може по всяко време да ревизира съдържанието на това ръководство за потребителя без допълнително уведомление.

#### VII. **Права:**

Copyright © 2022 Verbatim GmbH. Нито една част от този документ не може да бъде възпроизведена под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с каквато и да е цел, без изричното писмено разрешение на Verbatim GmbH.

Всички права са запазени.

Всички други марки и имена на продукти, споменати в настоящия документ, са собственост на съответните им собственици.

#### **VIII. Декларация CE:**

Съответства на изискванията, посочени в Директивата на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕО) и Директивата за ниското напрежение (2014/35/ЕС).

Настоящата декларация се прилага за всички произведени образци, идентични с модела, представен за изпитване/оценка.

**EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020**

**EN 55035:2017 + A11:2020**

**EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020**

#### **IX. Съответствие с RoHS:**

Този продукт е в съответствие с Директиви 2011/65/ЕС и 2015/683 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ограничението на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS) и техните изменения.

Веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), включително 224 вещества, съдържащи се в списъка на кандидатите от 10 юни 2022 г., не присъстват в тази продуктова гама над допустимите нива.

#### **X. Известие на WEE:**

Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), която влезе в сила като европейско законодателство на 13 февруари 2003 г., доведе до голяма промяна в третирането на излязлото от употреба електрическо оборудване.

Логото на WEEE (показано вляво) върху продукта или върху неговата кутия показва, че този продукт не трябва да се изхвърля или изхвърля заедно с другите ви битови отпадъци.

За повече информация относно изхвърлянето, оползотворяването и пунктовете за събиране на електронно и електрическо оборудване се обърнете към местната общинска служба за изхвърляне на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили оборудването.