

Кратко ръководство за употреба за Wacom Cintiq Pro 24

I. Информация за таблета, как да го настроите и как да го използвате:

Вашият дисплей-таблет Wacom Cintiq Pro 24 ви помага да изразите себе си, като ви позволява да творите директно на екрана.

- Вижте другите аксесоари, които могат да ви помогнат да работите с Cintiq Pro, като стойка за дисплей или Wacom Color Manager, достъпни от [Wacom Store](#).
- Рисувайте, чертайте или проектирайте с писалката, включена във вашия Cintiq Pro, или използвайте други писалки и инструменти на Wacom, съвместими със Cintiq Pro 24.
- Използвайте включеното дистанционно управление ExpressKey, което ви дава 17 персонализирани ExpressKeys и удобен Touch Ring, за бърз достъп до най-използваните от вас действия.

След като разопаковате Wacom Cintiq Pro 24 се уверете, че той съдържа изброените по-долу неща:

- Cintiq Pro творчески дисплей с писалка
- Дистанционно управление ExpressKey с кабел за зареждане и донгъл за безжична връзка
- Wacom Pro Pen 2
- Стойка за писалка с допълнителни върхове
- Поставка за химикалки
- Ръководство за бърз старт
- USB-A кабел
- USB-C кабел
- DisplayPort кабел
- HDMI кабел
- DisplayPort към Mini DisplayPort адаптер
- AC захранващ адаптер
- Захранващ кабел (и)
- Кърпа за почистване

Характеристики на вашия Wacom Cintiq Pro 24:


- Сензорни клавиши: Бутони на дисплея, които светват, когато включите Cintiq Pro. Сензорните клавиши са преки пътища към често използвани помощни програми и функции.




- USB-C порт: Можете да използвате този порт, за да прикачите устройства като писалка.
- DisplayPort: Можете да използвате този порт, за свързване на устройство.
- HDMI порт: Можете също да използвате този порт, за свързване на устройство.
- Задни USB-A портове: Можете да използвате тези портове, за да свържете писалка и вашето дистанционно управление ExpressKey.
- Странични USB-A портове: Можете да използвате тези портове за свързване на други устройства.
- Жак за слушалки: Този жак може да се използва за свързване на вашите слушалки.
- Вграден микрофон: Този микрофон може да се използва за комуникация и запис.
- Сгъваеми крака: Можете да разгънете крачетата, за да подпрете таблета под ъгъл за по-лесно използване. Сгънете крачетата за по-нисък ъгъл.
- Светодиод на захранването: Светодиодът на захранването показва текущото състояние на захранване на таблета.
- Светодиодът свети в бяло, когато таблетът е напълно зареден.
- Светодиодът свети в оранжево, когато таблетът е в режим на готовност.
- Светодиодът не свети, когато таблетът е изключен.
- Бутон за захранване: Натиснете бутона за захранване, за да включите и изключите устройството.
- Светодиод за състояние: Светодиодът за състояние свети, когато Cintiq Pro има захранване и комуникира със свързания компютър.
- Четец на SD карти: Можете да поставите външна SD карта за прехвърляне на файлове.
- Защитен слот Kensington: Този слот може да се използва за прикрепване на заключващ кабел, който да прикрепи вашия таблет на определено място, като например бюрото ви.

1. Жак за слушалки
2. 2 бр. USB-A порта

3. Защитен слот Kensington
4. Сензорни клавиши
5. Бутон за захранване и светодиоди за Захранване/Състояние
6. Четец на SD карти
7. Вграден микрофон

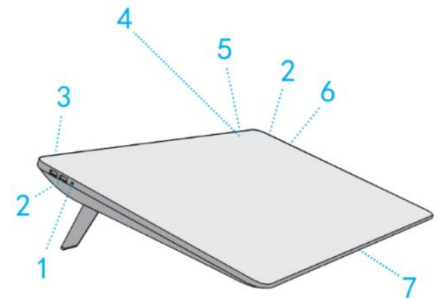


1. USB-C порт
2. Връзка за Захранване
3. USB-A порт за връзка с компютър
4. DisplayPort
5. HDMI порт
6. USB-A порт за ExpressKey Remote
7. Сгъваеми крачета

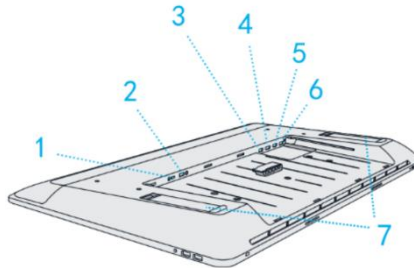


Свързване към вашия компютър:

Изпълнете следните стъпки, за да настроите вашия Wacom Cintiq Pro:

1. Внимателно поставете Cintiq Pro с лицето надолу върху равна повърхност без замърсявания.
2. Отстранете задния капак, като го издърпате от отвора за кабели.
3. Свържете вашето устройство към източник на захранване, като използвате захранващия кабел и АС адаптера.
4. Определете какви портове са налични на вашия компютър и прикачете вашия Cintiq Pro:
 - USB-C: Свържете USB-C кабела от вашия компютър към Cintiq Pro.
 - DisplayPort: Свържете DisplayPort кабела и USB-A кабела от вашия компютър към Cintiq Pro.
 - HDMI: Свържете HDMI кабела и USB-A кабела от вашия компютър към Cintiq Pro.
 - Друго: За да функционира правилно и двата кабела за данни и видео трябва да бъдат свързани от вашия компютър към Cintiq Pro. Данните се предават чрез USB връзка. Ако нямате налична нито една от горните видео връзки, може да закупите конвертор, който ще ви позволи да свържете таблета. Моля, свържете се с поддръжката на Wacom, ако имате нужда от помощ.

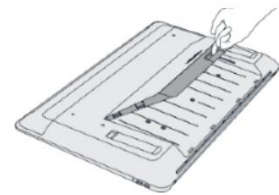

5. Свържете кабелите с прикрепените кабелни връзки.
6. Поставете отново задния капак, позволявайки на кабелите да преминават през отвора за кабели.
7. Внимателно обърнете Cintiq Pro, така че да е с лицето нагоре и позициониран за употреба.
8. Уверете се, че компютърът ви е включен и след това включете вашия Cintiq Pro, като натиснете бутона за захранване.
9. Следвайте инструкциите на страницата **Инсталиране на драйвера на Wacom**.
Важно: Инсталирането на драйвера е необходимо, за да може pen & touch да функционира на вашия Cintiq Pro.
10. Вашият Cintiq Pro вече трябва да работи. Поставете отметка **Тествайте дисплея на творческата писалка**, ако не виждате въвеждане от писалка и докосване.
11. Достъп до ЧЗВ и друга продуктова информация на страницата Първи стъпки на Wacom Cintiq Pro на уебсайта на Wacom.

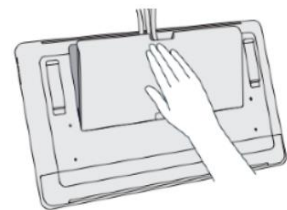

Инсталирайте драйвера на Wacom:


Важно: Изтеглете и инсталирайте най-новия драйвер на Wacom, така че вашето устройство да е напълно функционално.

Инсталирайте драйвера на Wacom:

1. Отидете на страницата с продуктови ресурси на Wacom: www.wacom.com/download.
2. В лентата за търсене на ресурси въведете името или номера на модела на вашия продукт.
3. Изберете вашия продукт от появилия се падащ списък.
4. От списъка с ресурси, който се показва за вашето устройство, щракнете върху **Изтегляне на драйвер за Windows** или **Изтегляне на драйвер за Mac**, в зависимост от операционната система на вашия компютър.
5. Следвайте инструкциите на екрана.

Актуализирайте драйвера на Wacom от Wacom Center:

Актуализираните драйвери на Wacom периодично се предоставят както на страницата с продуктови ресурси на Wacom (вижте инструкциите по-горе), така и в Wacom Center (вижте инструкциите по-долу). Проверявайте и актуализирайте редовно, така че вашето устройство да има най-новите функции и функционалност.

1. Отворете [Wacom Center](#).
2. Ако до иконата за глобални настройки  се покаже символ за известие, може да е налична актуализация на драйвер на Wacom. Щракнете върху иконата, за да продължите към раздела **Общи настройки**.
3. Ако в секцията **Актуализации на софтуера** е посочена „**Актуализация на драйвер**“, щракнете върху бутона **Инсталиране на актуализация**.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

II. Грижа за вашето устройство:


Следвайте тези съвети за грижа и поддръжка, за да осигурите оптимална работа на вашето устройство.

Внимание: Не разливайте течности върху устройството или писалката. Устройството може да се повреди, при заливане с течности.

- Почиствайте устройството си с помощта на антистатична кърпа или леко влажна кърпа.
Внимание: Не използвайте спирт или друг препарат за почистване на вашето устройство.
- Не увивайте кабелите около устройството, когато го съхранявате.
- Сменяйте често писците/ върхчетата на писалката, за да избегнете надраскване на повърхността с износени и заострени писци на писалката.
- Избягвайте да излагате устройството на екстремни температури.

III. Wacom Support (Помощ):

Ако срещнете проблем с вашата писалка или устройство, изпълнете препоръчаното действие във всяко съобщение за грешка, което се появява на екрана ви. Ако това не разреши проблема, опитайте следното:

1. Отворете [Wacom Center](#).
2. В лентата за навигация щракнете върху иконата  за глобални настройки.
3. Под **Опции за отстраняване на неизправности** щракнете върху **Проверка на драйвера**, за да оцените функцията на драйвера и да стартирате лесно отстраняване на неизправности, ако е необходимо.
4. Прегледайте Ръководството за бърз старт, включено към вашия продукт, за да се уверите, че устройството е настроено правилно и че всички щепсели и конектори са здраво поставени.
5. Проверете помощта за потребителя за информация относно проблема.
6. Посетете [поддръжката на Wacom](#) и потърсете тема, като използвате лентата за търсене, или изберете някоя от картите с категории, за да получите достъп до *Често задавани въпроси*.
7. Посетете [страницата с продуктови ресурси](#) на Wacom, за да видите дали има нов драйвер и го инсталирайте.
8. Изпълнете диагностични тестове на вашето устройство и инструменти.

Ако пробвахте тези предложения и все още имате проблем, свържете се с Wacom Support. Моля бъдете близко до вашия компютър и имайте следната информация:

- Марката и моделът на вашия компютър и версията на вашата операционна система.
- Кои устройства са били свързани към вашия компютър, когато е възникнал проблемът.
- Името и версията на софтуерното приложение, което сте използвали, когато е възникнал проблемът. Какво се е случило и какво сте правили, когато е възникнал проблемът.
- Точната формулировка на съобщенията за грешка, които се появиха на вашия екран.
- Как се опитахте да решите проблема.

IV. За този документ :

Този документ се нарича "Ръководство за потребителя". Ръководството за потребителя има за цел да помогне с настройките, функциите и разширената функции на устройствата на Wascom, включително таблети, писалки и аксесоари.

Когато преглеждате Ръководството за потребителя, има няколко допълнителни описания, които да обръщат специално внимание на това, което ви дава важна информация относно използването на вашето Wascom устройство. Следните описания са налице в Помощ за потребителя:

Важно: Това указание съдържа конкретна информация, която може да е необходима за оптималното използване на вашето устройство или информация, която трябва да знаете за вашето устройство.

Предупреждение: това указание предоставя конкретна информация, която може да е необходима за безопасното използване на вашето устройство, включително, но не само физическа безопасност или безопасно управление на вашите файлове и данни, както и мерки за най-добра практика, за да се гарантира, че вашето устройство работи правилно.

Забележка: Това указание предоставя обща информация за използването на вашето устройство, включително ефективност и подробности за характеристиките, вариациите или ограниченията. Това указание се използва и за да се установи дали дадена функция или функция не е налице на всички устройства.

Съвет: това указание предоставя допълнителна информация за това как да използвате устройството си, включително преки пътища и полезни препоръки.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg