
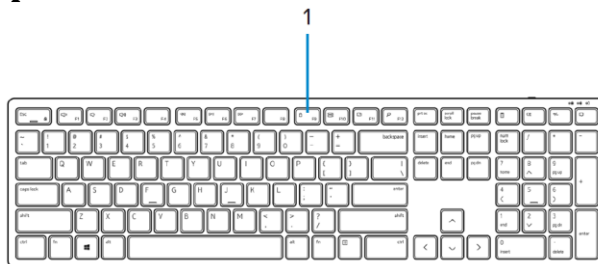




Ръководство за потребителя за безжична клавиатура и мишка Dell Pro KM5221W

I. Включено в доставката:


1. Клавиатура
2. Мишка с USB приемник
3. Батерии тип AAA (за клавиатурата)
4. Батерия тип AA (за мишката)
5. Документация

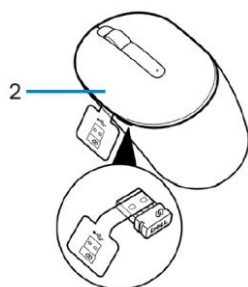

Бележка: Документацията, която идва комплект с вашата мишка и клавиатура може да е различна според района/държавата, в която се намирате.

II. Представяне на устройствата:


Безжична клавиатура:

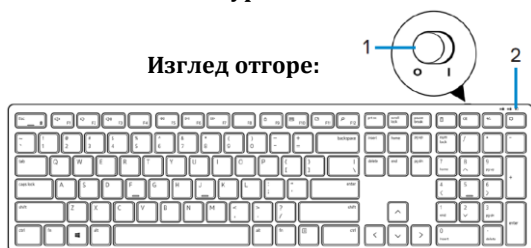

1. Бутон за включване/изключване
2. Светлинен индикатор за статус на батерия
3. Крачета на клавиатура
4. Капак на отделението за батерии

Бележка: Отворете капака на отделението за батерии за достъп до регулаторния етикет.


Местоположение на етикет

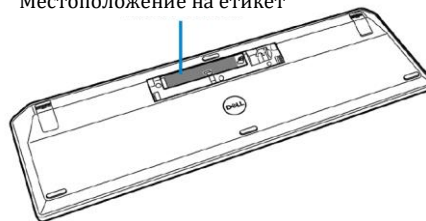


Безжична мишка:

1. Ляв бутон
2. Скролер
3. Десен бутон
4. Светлинен индикатор за статус на батерия
5. Оптичен сензор
6. Бутон за включване/изключване

Изглед отгоре:

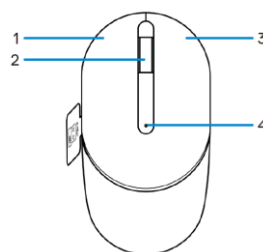


Изглед отдолу:

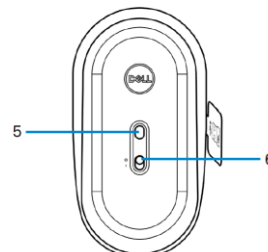

Бележка: Отворете капака на мишката за достъп до регулаторния й етикет.

Местоположение на етикет

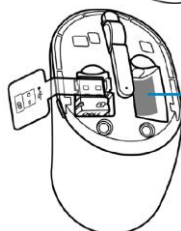

III. Dell Peripheral Manager:

Този софтуер ви позволява да извършвате следното:


- Да виждате информацията за устройството като фирмуерната версия и статус на батерията чрез Info Tab-a.
- Да обновявате най-новите фирмуерни ъпдейти на вашите устройства.

За повече информация, моля вижте *Dell Peripheral Manager User's Guide* в продуктовата страница на <https://www.dell.com/support>.

IV. Настройка:


На клавиатура:

1. Използвайте върха на пръста си, за да отворите капака на отделениято за батерии.
2. Поставете AAA батериите в отделениято за батерии като внимавате за правилния им поляритет. След това поставете капака на отделениято за батерии.
3. Плъзнете бутона за **Вкл./Изкл.** надясно, за да включите клавиатурата.

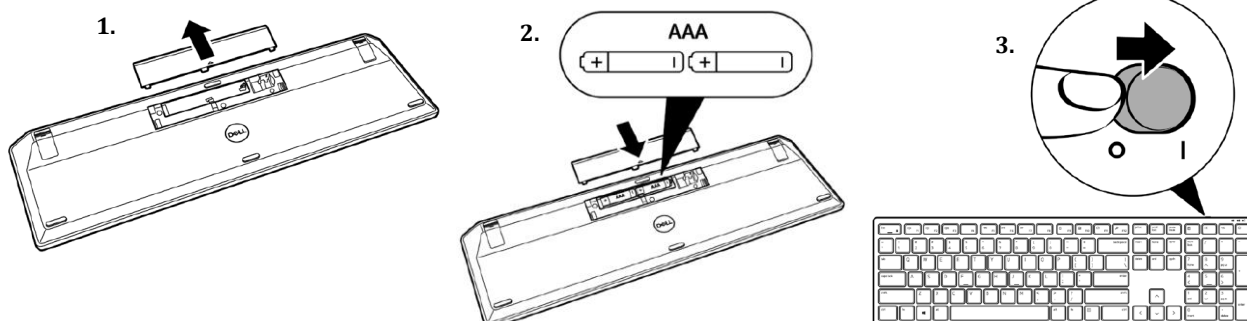

На мишка:

1. Използвайте върха на пръста си, за да отворите капака на отделениято за батерия отстрани на мишката.
2. Извадете USB приемника от отделениято му в мишката.
3. Поставете AA батерията в отделениято за батерия.
4. Поставете капака върху мишката.
5. Плъзнете бутона за **Вкл./Изкл.** надолу, за да включите мишката.

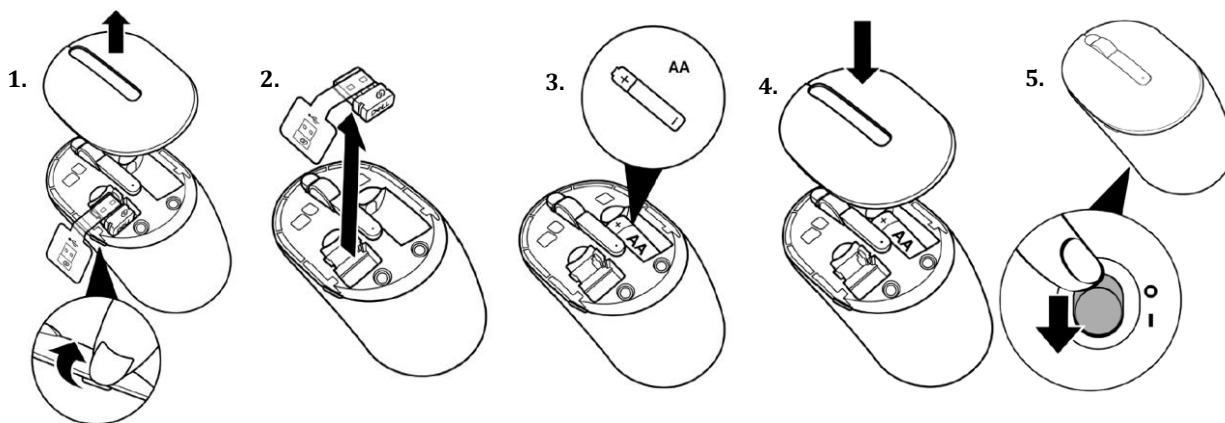


V. Сдвояване на безжичната клавиатура и мишка:

Клавиатурата и мишката могат да бъдат сдвоени с устройства чрез употребата на USB приемник. Може да сдвоите и да сменяте между лаптопи, настолни компютри и други съвместими мобилни устройства.

1. Премахнете етикета от USB приемника.
2. Поставете USB приемника в USB порт на компютъра ви.
3. Плъзнете бутона за **Вкл./Изкл.** надясно, за да включите клавиатурата. След това плъзнете бутона за **Вкл./Изкл.** надолу, за да включите мишката.



Клавиатурата и мишката са сдвоени с вашето USB устройство.

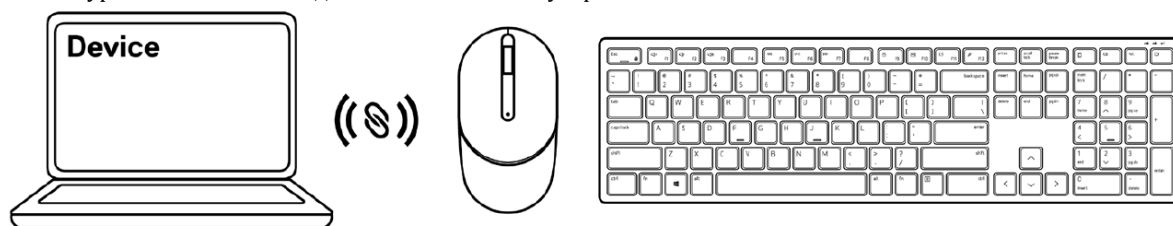

VI. Регулаторна информация:

Информацията в това ръководство, включително всички инструкции, предупреждения и регулаторни одобрения и сертификати, е предоставена от доставчика и не е била независимо проверена или тествана от Dell. Dell не носи отговорност за щети, причинени в резултат на следване или неспазване на тези инструкции. Всички твърдения или претенции относно свойствата, функциите и скоростите, посочени в този документ, са дело на доставчика, не на Dell. Всички въпроси или коментари, свързани с тези твърдения или претенции, трябва да бъдат насочени към доставчика.

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово /Cd = Батерията съдържа кадмий /Hg = Батерията съдържа живак

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъдат намерени на:
www.polycomp.bg