

Инструкции за експлоатация

Съгласен високоговорител
LSPX-S3



5-029-387-11(1)
©2021 Sony Corporation




Подготовка

- Зареждане** (Когато използвате устройството за първи път, се уверете, че сте заредили батерията поне за 1 час.)

Свържете предоставения USB Type-C® кабел и наличния в търговската мрежа USB адаптер за променлив ток към устройството.

Зареждането на батерията започва и индикаторът за зареждане свети в оранжево.

Зареждането ще приключи след около 5 часа* и индикаторът ще се изключи.

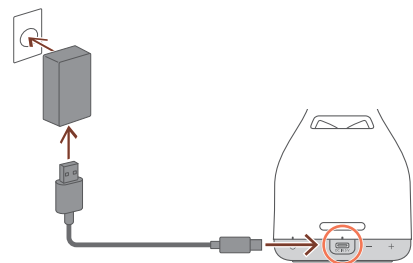


* В зависимост от околната температура или употребата на уреда времето, посочено по-горе, може да варира.

- Включване/изключване на захранването**

Натиснете бутона  (захранване).

Индикаторът  (захранване) светва в бяло.

Повторното натискане на бутона  (захранване) изключва високоговорителя.




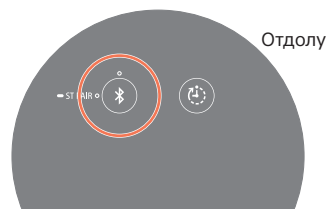
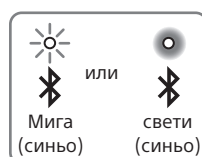
Свързване с BLUETOOTH устройства

За да използвате BLUETOOTH® устройства в комбинация с устройството чрез BLUETOOTH връзки, трябва да сдвоите устройството с всяко единично устройство.

Забележка

- Преди сдвояване спрете възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.
- Когато връзката е установена, се препоръчва да намалите силата на звука преди възпроизвеждане. В противен случай от високоговорителя може да се изведе силен звук за възпроизвеждане.

- 1 Включете устройството и проверете индикатора  (BLUETOOTH) в долната част на устройството за активност.



Когато индикаторът  (BLUETOOTH) мига двукратно

Устройството е в режим на сдвояване.



Регистрирайте устройството на BLUETOOTH устройство.

Вижте раздела **A**.

Когато индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно

Устройството търси сдвоени BLUETOOTH устройства.




За сдвояване на устройството с ново BLUETOOTH устройство (второ или следващо устройство).

Вижте раздела **A**.

Когато индикаторът  (BLUETOOTH) остава светещ

Устройството е свързано с BLUETOOTH устройство.



За сдвояване на устройството с ново BLUETOOTH устройство (второ или следващо устройство).

Вижте раздела **A**.


- 2 Свържете устройството с BLUETOOTH устройство.

A

- ① Потърсете устройството на BLUETOOTH устройство и изберете [LSPX-S3].

Android™ iPhone




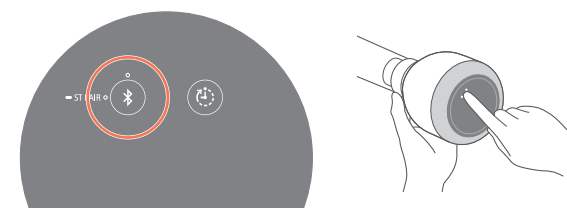
- ② Уверете се, че индикаторът  (BLUETOOTH) спира да мига и остава светещ.
Чувате звук за известие, показващ, че устройството е свързано с BLUETOOTH устройството.
Ако се изисква въвеждане на код за достъп на дисплея на дадено BLUETOOTH устройство, въведете "0000".

- Когато устройството не успее да се свърже с BLUETOOTH устройството, изпълнете процедурата, описана в раздела **B**.

B

- ① Натиснете бутона  (BLUETOOTH).

Чувате звук за известие и индикаторът  (BLUETOOTH) мига двукратно, което показва, че устройството е в режим на сдвояване. Изпълнете процедурата, описана в раздел **A**.




Съвет

- Горните инструкции са дадени като пример. Операциите и показванията на екрана варират в зависимост от Вашето BLUETOOTH устройство.
- За повече информация, включително как да се свържете с BLUETOOTH устройство/компютър, вижте Помощното ръководство.

Слушане на музика

- 1 Започнете да възпроизвеждате музика на BLUETOOTH устройството и регулирайте силата на звука.
Първо извършете процедурата в раздел "Свързване с BLUETOOTH устройства", за да се свържете с BLUETOOTH устройството.

- 2 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона  (сила на звука).

Чрез натискане и задържане на бутона можете непрекъснато да регулирате силата на звука.



На това устройство можете да се наслаждавате и на следните функции.

За подробности вижте Помощното ръководство.

- **Функция за сдвояване със стерео**
Можете да свържете две LSPX-S3 устройства чрез BLUETOOTH връзка и да се насладите на възпроизвеждане на музика и свързано осветяване.
- **Функция за парти връзка**
Можете да свържете множество високоговорители, съвместими с функцията за парти връзка*1 чрез BLUETOOTH връзки*2 и да се насладите на възпроизвеждане на музика. Когато са свързани множество LSPX-S3 устройства, можете да се насладите и на свързано осветяване.


*1 Могат да бъдат свързани до 100 устройства.

*2 Продукти, съвместими с функцията Party Chain с безжично свързване, не са приложими за връзката.

Използване на функцията за осветяване

■ Регулиране на яркостта

На сензора плъзнете бързо пръста си надясно или наляво.

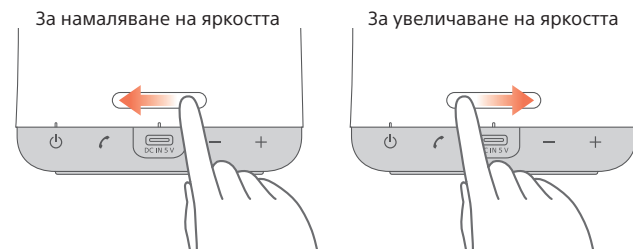


Съвет

Като плъзгате пръста си надясно или наляво и запазвате контакт със сензора, можете непрекъснато да регулирате яркостта. Сваляте пръста си от сензора, когато яркостта достигне оптималното ниво.

■ Включване/изключване


Докоснете сензора, за да включите/изключите осветяването.

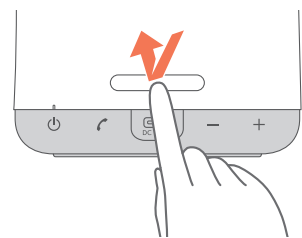

■ Насладете се на режима Candle Light

Натиснете сензора за 2 секунди или повече.

Чувате звук за известие, показващ, че устройството е преминало в режим Candle Light от режим на осветяване (стандартно осветяване).

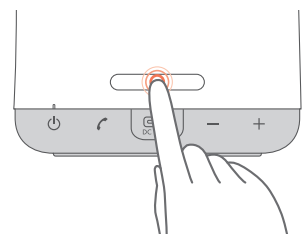


Съвет

- Когато е трудно да се разбере дали устройството е в режим Candle Light, променете настройката за трептене.
- За да върнете устройството в режим на осветление, натиснете и задръжте сензора отново за 2 секунди или повече.

За да промените настройката за трептене

На сензора плъзнете бързо пръста си надясно. Настройката се сменя в определен ред – от "Деликатен" към "Среден", "Ярък" и след това към "Свързан с музика" при всяко бързо плъзване.

Плъзгането на пръста наляво променя настройката в обратен ред.

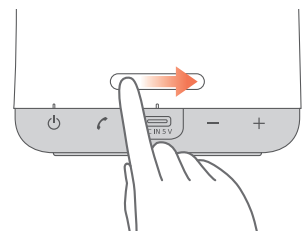

Чувате звук за известие, показващ, че настройката за трептене е променена.

Съвет

С функцията "Осветяване" на "Sony | Music Center" можете да изберете режим на осветяване, да регулирате яркостта в режим на осветяване, да зададете настройката за трептене в режим на Candle Light и много други. За подробности вижте Помощното ръководство.

Други функции


■ Говорене по телефона

За подробности относно разговорите със свободни ръце вижте Помощното ръководство.

- 1 Когато чуete тон на звънене, натиснете бутона (обаждане).



- 2 Говорете на микрофона на устройството. Микрофонът (1) се намира под надписа с логото на Sony.

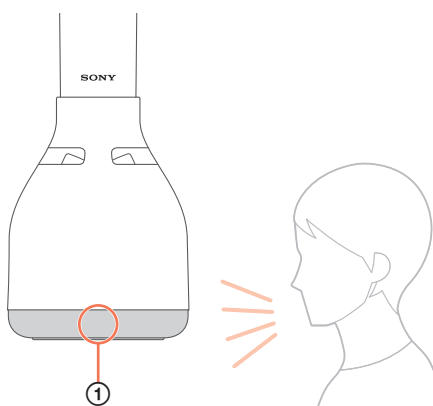

■ Използване на функцията за таймер за заспиване

Натиснете бутона (таймер).

Устройството се изключва след 60 минути. За да отмените функцията, натиснете бутона още веднъж.



■ Използване на "Sony | Music Center" за повече удобство и забавление

"Sony | Music Center" е приложение, което Ви позволява да контролирате аудио устройства на Sony, съвместими с "Sony | Music Center", от Вашия смартфон или iPhone.

Как да изтеглите

Потърсете "Sony Music Center" в Google Play (Play Store) или App Store и изтеглете.

Sony Music Center

Какво можете да правите с "Sony | Music Center"

- Настройка на функцията Party Connect
- Извършване на настройки на звука (функция "Усилване на басите")
- Извършване на настройки на таймера за заспиване (промяна на периода на таймера, включване/изключване на таймера)
- Деактивиране на сензора (Disable Touch Sensor) и още

За подробности направете справка за "Sony | Music Center" в помощното ръководство.

<https://www.sony.net/smcqa/>



Уверете се, че използвате най-новата версия на "Sony | Music Center"

За най-новата версия и друга информация посетете Google Play (Play Store) или App Store.

Имайте предвид, че "Sony | Music Center" и "Music Center for PC" са различни приложения.

Спецификациите на "Sony | Music Center" подлежат на промяна без предизвестие.

Операциите, достъпни на "Sony | Music Center", варират в зависимост от свързаното BLUETOOTH устройство.

■ Информация в Помощното ръководство

Вижте Помощното ръководство за по-лесни за разбиране съвети за отстраняване на неизправности. Използвайте компютъра или смартфона си, за да видите съветите.



https://rd1.sony.net/help/speaker/lspcx-s3/h_zz/

■ Отстраняване на неизправности


За подробности вижте "Отстраняване на неизправности" в Помощното ръководство.

Можете да успеете да разрешите проблеми и чрез зареждане на устройството.

Рестартиране на устройството

Рестартирането на устройството може да реши проблемите, като например неизправност в работата на устройството, докато се захранва, и проблем със вдвояването.

Натиснете и задръжте бутона (захранване) за около 8 секунди или по-дълго.

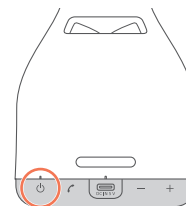

Забележка

Рестартирането на устройството не изтрива информацията за вдвояване.