

# Безжичен високоговорител

Справочно ръководство

SRS-XB100

Model: YY7856E



\* 5 0 4 7 8 1 5 2 1 \* (1)

©2023 Sony Corporation  
<https://www.sony.net/>

Български

Безжичен високоговорител

Модел: YY7856E

Терминът "продукт" в този документ се отнася до устройството или неговите аксесоари.

Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на пламък (например запалени свещи).

Не монтирайте продукта в затворено пространство, като например полица за книги или вграден шкаф.

Табелката с имената и важна информация за безопасността са поставени на следните места:

- на долната част на устройството

**Съобщение за клиентите: Информацията по-долу е приложена само за продукти, продавани в държави/региони, прилагащи директивите на ЕС, и/или Обединеното кралство, прилагащо съответните законови изисквания.**

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation. Вносителят на ЕС и Обединеното кралство: Sony Europe B.V. Запитванията до вносителя за ЕС или относно съответствието на продукта в Европа трябва да бъдат отправяни към изпълномощните представители на производителя, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.

Запитвания до вносителя от Обединеното кралство или свързани със съответствието на продуктите в Обединеното кралство трябва да се изпращат до изпълномощния представител на производителя, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Обединеното кралство.

С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие със съответните законови изисквания на Обединеното кралство.

Пълният текст на декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес:

<https://compliance.sony.co.uk>

С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес:

<https://compliance.sony.eu>

Валидността на обозначението CE е ограничена само до тези държави/региони, където се прилага законово, основно държавите/регионите в ЕЕА (Европейско икономическо пространство) и Швейцария.

Валидността на маркировката UKCA е ограничена само до онези държави/региони, в които тя се прилага законово, главно в Обединеното кралство.



**Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други държави със системи за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третираят като битови отпадъци.

При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ. Химичният символ за олово (Pb) се добавя, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово. Като осигурявате правилното изхвърляне на тези продукти и батерии, помагате за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за безопасност, производителността или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията и на електрическото и електронното оборудване, предайте тези продукти в края на експлоатационния им живот в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към

местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.

Не излагайте батериите (поставените комплект батерии или батерии) на прекомерна топлина, като слънце, огън и други подобни за продължително време.

Не излагайте батерията на твърде високи температурни условия, които могат да причинят прегряване и "топлинен беглец". Не разглобявайте, отваряйте или раздробявайте вторични батерии. В случай на изтичане на вторичната батерия не допускайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. Ако е имало контакт, измийте засегнатата зона с обилни количества вода и потърсете медицинска консултация.

Вторичните батерии трябва да бъдат заредени преди употреба. Винаги проверявайте инструкциите на производителя или ръководството на продукта за инструкциите за правилно зареждане. След дълги периоди на съхранение може да се наложи да заредите и разредите вторичните батерии няколко пъти, за да получите максимална продуктивност. Изхвърляйте правилно.

Този продукт има магнит(и), които могат да пречи на пейсмейкър, програмируеми шунтиращи клапани за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте този продукт близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате този продукт, ако използвате такова медицинско устройство.

Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията, изложени в Наредбата за EMC, при използване на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 m.

Никога не вкарвайте USB щепсела, когато главното устройство или кабелът за зареждане са мокри. Ако USB щепселът е поставен, докато главното устройство или зареждащият кабел са мокри, може да възникне късо съединение поради течност (чешмяна вода, морска вода, безалкохолни напитки и т.н.) или чужди тела по главното устройство или зареждащия кабел и да причини необичайно генериране на топлина или неизправност.

## Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който се използва от Sony в рамките на лицензно споразумение със собственика на авторските му права. Ние сме задължени да оповестим съдържанието на споразумението пред клиентите в рамките на изискванията на собственика на авторското право на софтуера. Моля, отидете на URL адреса по-долу и прочетете съдържанието на лиценза.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23c/>
- Използването на значката "Made for Apple" означава, че даден аксесоар е бил създаден да се свързва специално с продукт(и) на Apple, указан(и) от значката, и е бил сертифициран от разработчика да отговаря на стандартите за работни показатели на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за безопасност и нормативните разпоредби.

## Отказ от отговорност по отношение на услугите, предлагани от трети страни

- Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, временно или окончателно прекратявани без предварително уведомление. Sony не носи никаква отговорност за такива видове ситуации.



## Забележки относно функциите за водонепроницаемост и прахоустойчивост (Прочетете, преди да използвате устройството)

Предоставените аксесоари не са нито водонепроницаеми, нито прахоустойчиви.

## Работни характеристики за водонепроницаемост и прахоустойчивост на устройството

Заедно с добре закрепената капачка устройството има спецификация на водонепроницаемост от IPX7, както е посочено в "Степен на защита срещу навлизане на вода" на IEC60529 "Оценка за защита от навлизане (IP код)", и спецификация на прахоустойчивост от IP6X, както е посочено в "Степен на защита срещу чужди предмети".

- Предоставените аксесоари и конекторите на това устройство (USB) не са нито водоустойчиви, нито прахоустойчиви. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на вода или капки, докато използвате конекторите (USB).


Обърнете внимание, че неизправности, причинени от навлизане на вода или прах поради неправилно използване от страна на потребителя не се покриват от гаранцията.

## За да избегнете влошаването на водонепроницаемост и прахоустойчиви работни характеристики

- Обърнете внимание на предпазните мерки по-долу, за да гарантирате правилното използване на устройството.
- Това устройство не е разработено за устойчивост на водно налягане. Употребата на това устройство на място с високо налягане на вода, като например под душа, може да предизвика неизправност.
  - Не изливайте вода с висока температура и не издухвайте горещ въздух от сешоар или друг уред директно върху/срещу устройството. Също така никога не използвайте устройството на място, изложено на високи температури, например в сауна или в близост до източник на топлина.



**ВНИМАНИЕ:** Използвайте внимателно капачката. Капачката има много важна роля при поддържаната на характеристиките на водонепроницаемост и прахоустойчивост. Когато използвате устройството, се уверете, че капачката е напълно затворена. Когато затваряте капачката, внимавайте да не позволявате навлизането на чужди обекти във вътрешността. Ако капачката не е напълно затворена, характеристиките на водонепроницаемост и прахоустойчивост могат да се влошат и това да доведе до неизправност на устройството в резултат от навлизането на вода и прах в него.

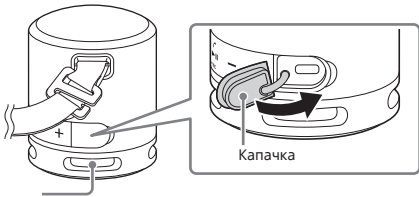

Пасивен радиатор

### Как да поддържате устройството

Можете да използвате уреда по-удобно и за по-дълъг период от време, като следвате процедурата по поддръжка по-долу.

- При замърсяване на повърхността на устройството при следните случаи измийте незабавно устройството с прясна вода (чешмяна вода и т.н.), за да премахнете замърсяването. Оставянето на замърсяване върху повърхността може да доведе до нейното обезцветяване или влошаване на качеството или до неизправност на устройството.

Напр.

– При натрупване на сол, пясък и т.н. върху устройството след използването му на плажа, басейна и т.н.

– Когато по устройството има петна от чужди вещества (слънцезащитен крем, масло за тен и т.н.)

- Качеството на звука може да се промени при навлизане на вода в секцията на високоговорителите или пасивния радиатор на устройството. Това не е неизправност. Избършете влагата от повърхността на устройството и го поставете върху мека и суха кърпа, за да се оттече събраната вода в устройството. След това оставете устройството да изсъхне на проветриво място, докато отстраните влагата.

### Забележка

- Ако повърхността на устройството се замърси, не използвайте препарат, разреждател, бензин, алкохол и т.н. за почистване на устройството, защото това ще засегне функцията за отблъскване на водата на устройството.
- Особено в студените региони не забравяйте да избършете влагата след използването на устройството. Оставянето на влага на повърхността може да причини замръзване на устройството и неизправност.

## Предпазни мерки

### За разполагането

- За да премахнете риска от неизправности, избягвайте следните места, когато поставяте или оставяте това устройство.
  - Място, подложено на високи температури, например под директна слънчева светлина или осветително оборудване, близо до източник на топлина или в сауна
  - Върте в превозното средство със затворени прозорци (особено през лятото)
  - Място, изложено на горещ въздух, като например от сешоар
- Поставяйте това устройство върху равна повърхност без наклон. Когато е поставено върху наклонена повърхност, устройството може да се преобърне или да падне от повърхността поради собствените си вибрации, което да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на работоспособността.
- В зависимост от условията, в които е поставено това устройство, то може да се преобърне или да падне от повърхността. Не оставяйте ценности в близост до устройството.
- Това устройство не е антимагнитно. Дръжте обектите, податливи на магнетизъм (касети със запис, часовници, кредитни и дебитни карти с магнитно кодиране и др.) далеч от устройството. Когато пренасяте устройството, имайте предвид и това.

### Други бележки

- Не използвайте и не оставяйте устройството в прекомерно студена или прекомерно гореща околна среда (температури извън диапазона 5°C – 35°C). Ако устройството се използва или оставя извън горния диапазон, то може да спре автоматично, за да защити електрическите си компоненти.
- Ако използвате това устройство за дълго време, неговата температура може да се повиши, но това не е неизправност.
- При висока температура зареждането може да спре или силата на звука може да се намали, за да предпази батерията.
- Дори ако не възнамерявате да използвате устройството дълго време, зареждайте батерията до пълния ѝ капацитет на всеки 6 месеца, за да запазите продуктивността ѝ.

## Търговски марки

- Android е търговска марка на Google LLC.
- Словната марка и логотиповете на BLUETOOTH® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобни марки от Sony Group Corporation и нейните дъщерни дружества е по лиценз.
- Apple, логото на Apple, iPhone, iPod и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в други държави.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва в рамките на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.

Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство символите ™ и ® не са посочени.

## Спецификации

### BLUETOOTH®

Честотна лента 2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Работна честота/максимална изходна мощност  
2400 MHz – 2483,5 MHz/< 12,0 dBm

### Общи

Мощност DC 5 V 0,5 A (посредством предлаган в търговската мрежа USB адаптер за променлив ток, осигуряващ 0,5 A (500 mA) или посредством вградена литиево-йонна батерия)

Живот на литиево-йонната батерия

Прибл. 16 часа<sup>\*1</sup>

– Ниво на сила на звука: 36

Прибл. 5 часа<sup>\*1</sup>

– Ниво на сила на звука: 50 (МАКС.)

Време, необходимо за зареждане на вградената акумулаторна батерия

Прибл. 4,5 часа<sup>\*2, \*3</sup>

Работни температури

5°C – 35°C

Температури на зареждане на батерията

5°C – 35°C

Размери (включително издадените части и органите за управление)

Прибл. 76 mm × 95 mm (диам. × вис.)

Тегло (с батерията)

Прибл. 274 g

Включени аксесоари

безжичен високоговорител (1)

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C)<sup>\*4</sup> (1)

Каишка (1) (прикрепена към устройството)

Документация (1 комплект)

<sup>\*1</sup> Експлоатационният живот на вградената батерия по-горе се измерва според посочения от нас източник на музика.

Действителното време на продуктивност може да е различно от посоченото време поради силата на звука, възпроизвежданите песни, околната температура и условията на използване.

<sup>\*2</sup> Времето, необходимо за пълното зареждане на празната батерия (100%), докато устройството е изключено.

<sup>\*3</sup> При условие че за връзка за зареждане на батерията се използва USB адаптер за променлив ток с изходен ток от 0,5 A (500 mA).

<sup>\*4</sup> Кабел за зареждане, специално проектиран за устройството. Не използвайте кабела за други цели.

### Системни изисквания за зареждане на батерията през USB

Използвайте наличен в търговската мрежа USB адаптер за променлив ток с изходен ток DC 5 V 0,5 A (500 mA).

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предизвестие.



[https://rd1.sony.net/help/speaker/7856/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/speaker/7856/h_zz/)

