


Ръководство на потребителя за безжична геймърска мишка ROG Harpe II Ace




1. ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

Изглед отгоре

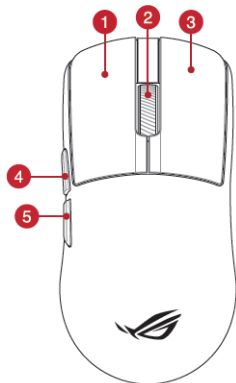

Изглед отдолу

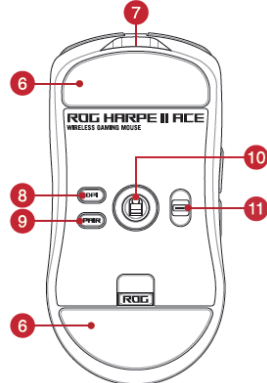

1. Бутон за ляв клик
2. Колелце (скролер) на мишката
3. Бутон за десен клик
4. Бутон „Напред“
5. Бутон „Назад“
6. Крачета на мишката
7. USB Type-C® конектор
8. DPI бутон (регулатор на чувствителността)
9. Бутон за сдвояване
10. Оптичен сензор
11. Бутон за превключване на режима на свързване

2. ОПИСАНИЕ

ROG Harpe II Ace е безжична геймърска мишка, която е истинско оръжие за еспорт състезателите и тези, които държат на абсолютната прецизност и увереност във всяко движение. Проектирана е с помощта на професионални играчи, за да предложи идеалния баланс между бързина и стабилност. Със своя полусиметричен и ултралек дизайн от едва 48 грама, тя пасва естествено в ръката и позволява светкавични реакции без излишна умора. В сърцето на мишката работи усъвършенстваният оптичен сензор ROG AimPoint Pro с чувствителност до 42 000 DPI и прецизно проследяване дори върху стъклени повърхности. Всеки клик е мигновен и отчетлив благодарение на ROG оптичните микропревключватели, създадени за над 100 милиона клика. Благодарение на иновативната ROG SpeedNova 8K безжична технология, мишката предлага изключително бърза и надеждна връзка с до 8 000Hz честота на опресняване. Изработена от лек и устойчив биобазирен найлон, ROG Harpe II Ace съчетава здравина с ненадмината лекота. Сред останалите ѝ предимства са широките 100% PTFE крачета за плавно движение, трите режима на свързване, както и възможността за бърза уеб-базирана конфигурация чрез Gear Link. Създадена за победа, тя е перфектният избор за еспорт професионалисти и запалени геймъри.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	бял
Резолюция	от 100 DPI до 42000 DPI
Размери	Д 126,1 mm x Ш 63,9 mm x В 39,7 mm
Тегло	48 g (без приемник)
Кабел	2 m ROG Paracord
Гаранция	2 години


4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не опитвайте да ремонтирате мишката. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте мишката на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Използвайте само оригинални аксесоари, предоставени или препоръчани от производителя.

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба!

5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

Превключване на профил

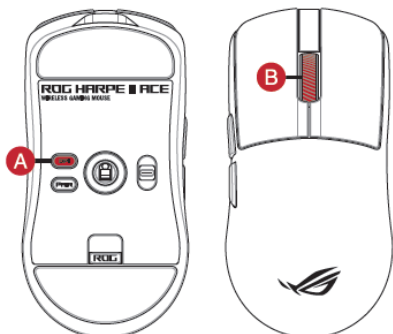

Профил	Бутони за бърз достъп	Ефект на подсветката
Профил 1	 (Превключва между профили 1~5)	Цветен цикъл
Профил 2		Мигаща (лилаво)
Профил 3		Статична (синьо)
Профил 4		Мигаща (зелено)
Профил 5		Реактивна (жълта)

Регулиране на настройките на устройството

Описание	Комбинация от бутони	Ефект на подсветката
Хардуерен рестарт	Задръжте бутона за ляв клик + бутона за десен клик + скролера + DPI бутона за 3 секунди.	LED индикаторът на скролера ще мига в червено, докато комбинацията от бутони е задържана и рестартирането не приключи. LED индикаторът на скролера ще мига в зелено, когато рестартирането е завършено.
Зонов режим	Задръжте DPI бутона + бутона „Напред“ + бутона „Назад“ в RF 2.4G безжичен режим.	LED индикаторът на скролера ще мига в червено, което показва, че Зоновият режим е активиран. Натискането на същата комбинация отново ще върне мишката в стандартен режим, като индикаторът ще мига в синьо.
Превключване на нивото на честота на опресняване	бутон за сдвояване + бутон „Назад“	Циклира през следните нива на честота на опресняване: 125 Hz (червено) / 250 Hz (лилаво) / 500 Hz (синьо, не се поддържа в Bluetooth режим) / 1000 Hz (зелено, не се поддържа в Bluetooth режим) / 2000 Hz (жълто, не се поддържа в Bluetooth режим) / 4000 Hz (синьо-зелено, не се поддържа в Bluetooth режим) / 8000 Hz (бяло, не се поддържа в Bluetooth режим)
Превключване на нивото на височина на повдигане на сензора	бутон за сдвояване + бутон „Напред“	Циклира през следните нива на височина на повдигане: ниско (червено, по подразбиране) / високо (лилаво)

Резолюция	DPI 1	DPI 2	DPI 3 (по подразбиране)	DPI 4
100 DPI до 42000 DPI	400 DPI	800 DPI	1600 DPI	3200 DPI

Можете да персонализирате настройките на DPI за DPI 1-4 чрез Armoury Crate или функцията за настройване на DPI On-The-Scroll.

Свързване на вашата геймърска мишка

Настройване на геймърската мишка в кабелен режим

Свържете предоставения USB Type-C® към Type-A кабел към вашата геймърска мишка и към USB порт на компютъра ви.



Настройване на геймърската мишка в RF безжичен режим

1. Свържете USB приемника към USB порт на компютъра ви.
2. Настройте бутона за превключване на режима на свързване на RF 2.4G безжичен режим.



Настройване на геймърската мишка в Bluetooth® безжичен режим

Настройте бутона за превключване на режима на свързване на Bluetooth® режим.



Сдвояване в Bluetooth® режим с допълнителни хост устройства (макс. 3)

1. Настройте бутона за превключване на режима на свързване на Bluetooth® режим.
2. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване за 3 секунди, докато LED индикаторът на геймърската мишка започне да мига в синьо. След като мишката бъде успешно сдвоена, LED индикаторът ще светне в синьо за 3 секунди.

Актуализиране на фърмуера и персонализация

1. Свържете геймърската мишка към вашия компютър чрез предоставения кабел, след което свържете USB приемника към USB порт.
2. Посетете уебсайта Gear Link, за да актуализирате фърмуера на вашата геймърска мишка и приемник, както и за да персонализирате мишката според предпочитанията си.

Използване на Зоновия режим

Зоновият режим позволява максимална производителност на мишката, като деактивира определени функции, които влияят на нейната ефективност по време на активиране. За повече информация относно Зоновия режим и функциите, които се деактивират при неговото активиране, моля, посетете сайта на продукта.

Почистване

Изключете мишката и я почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Избягвайте използването на силни и абразивни почистващи препарати, като продукти, съдържащи белина.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Известие на FCC (Федерална комисия по комуникациите)

Това устройство отговаря на изискванията на Част 15 от правилата на FCC. Използването му е обвързано със следните две условия:

- Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
- Устройството трябва да приема всяко получено смущение, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Преориентиране или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултация с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

ВНИМАНИЕ! Използването на екранирани кабели за свързване на монитора към графичната карта е необходимо, за да се осигури съответствие с разпоредбите на FCC. Промените или модификациите на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правомощията на потребителя да работи с това оборудване.

Услуги на ASUS за рециклиране и връщане

Програмите на ASUS за рециклиране и връщане са резултат от нашия ангажимент към най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме, че предоставяме решения за вас, с които можете отговорно да рециклирате нашите продукти, батерии, други компоненти, както и опаковъчните материали.

Моля, посетете <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> за подробна информация относно рециклирането в различните региони.



НЕ излагайте устройството на огън. НЕ свързвайте контактите на късо.
НЕ разглобявайте устройството.



НЕ изхвърляйте устройството в битовите отпадъци. Този продукт е проектиран така, че да позволява правилна повторна употреба на частите и рециклиране. Символът на зачеркната кофа на колелца показва, че продуктът (електрическо, електронно оборудване и съдържаща живак бутонна батерия) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

Опростена декларация за съответствие на UKCA:

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Пълният текст на декларацията за съответствие UKCA е достъпен на адрес <https://www.asus.com/support/>.

Предупреждение за маркировка CE



ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: www.asus.com/support.

7. ГАРАНЦИЯ

За продуктите на ASUS се предлага ограничена гаранция. Тази ограничена гаранция не покрива софтуерни приложения или програми; продукти, които не са на ASUS, или периферни устройства, които не са на ASUS. Asus гарантира, че закупените от вас продукти Asus нямат дефекти в материалите или изработката при нормална употреба по време на периода на ограничената гаранция. Периодът на ограничената гаранция започва да тече от датата на закупуване. Вашата касова бележка за продажба, показваща датата на покупката, е доказателство за датата на покупката. Възможно е да бъдете задължени от Вашия обект на покупка или от оторизирани доставчици на услуги на Asus да представите доказателство за покупка, като условие за получаване на гаранционно обслужване. Имате право на хардуерно гаранционно обслужване, ако е необходим ремонт в рамките на ограничения гаранционен период. По време на периода на ограничена гаранция Asus ще ремонтира или замени по свое решение всеки дефектен компонент. Всички резервни части или модул, отстранени в рамките на тази ограничена гаранция, стават собственост на Asus.

Изключения от това ограничено гаранционно обслужване

Asus не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на този продукт. Всякаква техническа или друга поддръжка, предоставена за продукта в рамките на гаранцията, като например помощ по телефона при въпроси от типа „как да“ и подобни, свързани с настройката на продукта и информацията за него, се предоставя без каквито и да било гаранции. Гаранцията покрива само откази или неизправности, възникнали при нормални условия на употреба по време на гаранционния период, както и за всякакви дефекти на материала или изработката. Гаранцията няма да се прилага, ако:

1. Повреди са причинени на този(тези) продукт(и) от вас или от неоторизирана трета страна.
2. Серийният номер е бил променен, анулиран или премахнат;
3. Повредата е причинена вследствие на злополука, природно бедствие, умишлена или случайна неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или неправилна поддръжка, или от необичайните условия на употреба;
4. Повредата е причинена от външна електрическа повреда или от какъвто и да е инцидент;
5. Повредата е от употреба извън параметрите за работа или съхранение;
6. Повредата е причинена от използването на части, които не са произведени или продадени от ASUSTeK.
7. Повредата е причинена от софтуер на трети страни или от вирус(и);
8. Загуба на софтуер или загуба на данни, която може да възникне по време на ремонт или замяна.

Връщането на продукта в мястото за покупка или в оторизиран сервиз на Asus по време на гаранционния период не означава автоматично, че той ще бъде ремонтиран безплатно. При получаване на вашия продукт сервизният център си запазва правото да провери валидността на гаранцията и заявката ви за гаранционно обслужване.

Нито Asus, нито оторизираният доставчик на услуги на Asus, нито вашият дистрибутор носят отговорност за поверителна, собствена или лична информация, съдържаща се в продукта, който връщате на Asus или на оторизирания доставчик на услуги на Asus по някаква причина. Следва да премахнете цялата такава информация от продукта преди връщането му.

Asus или оторизираният доставчик на услуги на Asus не носи отговорност за повреда или загуба на лични данни, програми или сменяеми носители за съхранение. Asus не носи отговорност за възстановяването или преинсталирането на каквито и да било данни или програми, различни от софтуера, инсталиран от Asus при производството на продукта.

Производител: ASUS COMPUTER GmbH

Адрес: Harkortstrasse 21-23

40880 Ratingen Germany

Телефон: +49-2102-5789557

Имейл: <https://www.asus.com/de/support/>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg.