

# Ръководство на потребителя за геймърска клавиатура Asus ROG Strix Scope II X


## 1. ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

### Изглед отгоре



1. Бутон за превключване на функциите
2. Многофункционално колелце
3. Регулируеми крачета с 3 позиции на наклона
4. USB Type-C® порт

### Изглед отзад



## 2. ОПИСАНИЕ

Asus ROG Strix Scope II X е високотласна геймърска клавиатура, създадена за истински професионалисти, които търсят безкомпромисен комфорт, мигновена реакция и максимална персонализация. Оборудвана е с най-новото поколение механични превключватели ROG NX Snow V2 с гореща смяна, които могат да се подменят без усилие и предлагат по-тихо и приятно усещане при натискане. Вградената шумоизолираща пяна е интелигентно интегрирана, за да намали нежеланите звуци и да осигури чист, балансиран акустичен профил. Капачките на клавишите с двойно инжектиране от PBT или ABS материал с UV-устойчиво покритие гарантират издръжливост и устойчивост на износване и блясък – за дълготрайно използване без компромиси. Създадена за максимално удобство, клавиатурата включва многофункционален бутон и колелце, които осигуряват мигновен контрол върху медиите, звука и RGB подсветката, като позволяват лесно персонализиране на настройките. Специално проектираният ROG sparcabar с UV покритие и тройна RGB подсветка отдолу добавя уникален стил към дизайна, а програмируемите клавиши F1–F5 за Xbox Game Bar и запис правят клавиатурата още по-гъвкава. С възможност за регулиране на три наклона и включена сваляема подложка за китки, Scope II X е не само високопроизводителна, но и изключително удобна, дори при дълги и интензивни игрови сесии. Asus ROG Strix Scope II X комбинира производителност, ергономичност и стил в едно устройство.

## 3. СПЕЦИФИКАЦИИ

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Цвят                           | черен                         |
| Съвместими операционни системи | Windows® 11                   |
| Размери                        | Д 436 mm x Ш 129 mm x В 37 mm |
| USB честота на опресняване     | 1000 Hz                       |
| Кабел                          | 2 m USB type A към C кабел    |
| Гаранция                       | 2 години                      |

## 4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Използвайте устройството в температурния диапазон от 0°C (32°F) до 40°C (104°F). Ако температурата на устройството надвиши максималната стойност, изключете го или го изключете от захранването, за да му позволите да се охлади.
- Не опитвайте да ремонтирате клавиатурата. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте клавиатурата на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Използвайте само оригинални аксесоари, предоставени или препоръчани от производителя.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

## 5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ


### Първи стъпки

1. Свържете клавиатурата към компютъра чрез предоставения Type-C® кабел.
2. Изтеглете и инсталирайте софтуера Armoury Crate от <https://rog.asus.com>.
3. Следвайте инструкциите в софтуера, за да актуализирате фърмуера на клавиатурата.
4. Персонализирайте клавиатурата си чрез Armoury Crate.

### Комбинация от клавиши


| Запис на макрос в реално време   |                                                                         |      |                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Стъпка 1:                        | Fn + ляв-ALT за започване на записа.                                    |      |                                   |
| Стъпка 2:                        | Въведете клавишите, които да бъдат записани като макрос.                |      |                                   |
| Стъпка 3:                        | Fn + ляв-ALT за спиране на записа.                                      |      |                                   |
| Стъпка 4:                        | Задаване на клавиш за макрос.                                           |      |                                   |
| Превключване на профил           |                                                                         |      |                                   |
| Fn + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6*      |                                                                         |      |                                   |
| * 6 е по подразбиране            |                                                                         |      |                                   |
| Превключване на светлинния ефект |                                                                         |      |                                   |
| Fn + дясно или Fn + ляво         |                                                                         |      |                                   |
| Ниво на яркост                   |                                                                         |      |                                   |
| Fn + нагоре:                     | Увеличаване на яркостта                                                 |      |                                   |
| Fn + надолу:                     | Намаляване на яркостта                                                  |      |                                   |
| Фабрични настройки               |                                                                         |      |                                   |
| Fn + Esc:                        | Задръжте тези два бутона, докато светодиодите мигаят зелено.            |      |                                   |
| Заклучване на Windows            |                                                                         |      |                                   |
| Fn + клавиш Windows:             | Заклучване на клавиша Windows.                                          |      |                                   |
| F - Превключване                 |                                                                         |      |                                   |
| Fn + INS:                        | Превключване между функционалните клавиши или F1-F12 (по подразбиране). |      |                                   |
| Функционални клавиши             |                                                                         |      |                                   |
| F1:                              | (Win + G) Отваря Game Bar.                                              |      |                                   |
| F2:                              | (Win + Alt + PrintScreen) Прави снимка на играта.                       |      |                                   |
| F3:                              | (Win + Alt + G) Записва последните 30 секунди.                          |      |                                   |
| F4:                              | (Win + Alt + R) Започва или спира записа.                               |      |                                   |
| F5:                              | (Win + Alt + M) Започва или спира запис на микрофона.                   |      |                                   |
| F6:                              | Възпроизвеждане/пауза                                                   | F10: | Усилване на звука                 |
| F7:                              | Предишна песен                                                          | F11: | Намаляване на звука               |
| F8:                              | Следваща песен                                                          | F12: | клавиш Stealth (за невидим режим) |
| F9:                              | Заглушаване                                                             |      |                                   |

### Подмяна на клавиша Spacebar

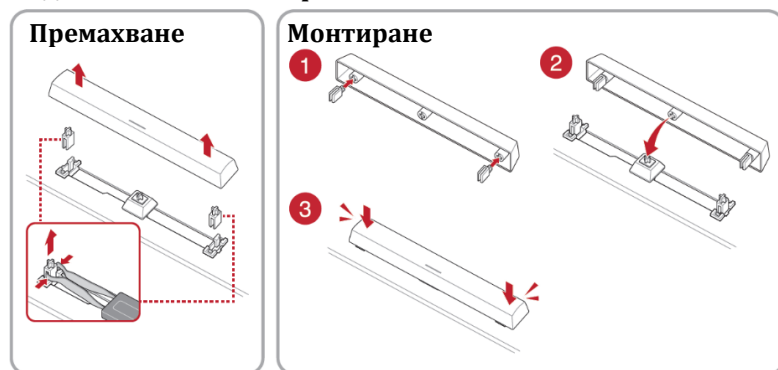

### Многофункционално колелце и бутон за превключване на функциите

Натиснете бутона за превключване на функциите (A) за преминаване между режимите. След това можете да използвате многофункционалното колелце за настройка на функциите (B C D).

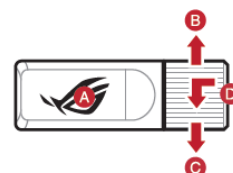

| Режими                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контрол на медията                            | <b>B</b> : Усилване на звука<br><b>C</b> : Намаляване на звука<br><b>D</b> : Заглушаване/включване на звука                                                                                                        |
| Медийно съдържание                            | <b>B</b> : Предишна песен<br><b>C</b> : Следваща песен<br><b>D</b> : Възпроизвеждане/пауза                                                                                                                         |
| Регулиране на яркостта                        | <b>B</b> : Увеличаване на яркостта<br><b>C</b> : Намаляване на яркостта<br><b>D</b> : Яркост 100% / яркост 0%                                                                                                      |
| Персонализиране (Презадаване в Armoury Crate) | <b>B</b> : Скролване нагоре (по подразбиране, може да се презададе)<br><b>C</b> : Скролване надолу (по подразбиране, може да се презададе)<br><b>D</b> : Кликване на скрол (по подразбиране, може да се презададе) |

### Почистване

Изключете клавиатурата и я почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Избягвайте използването на абразивни почистващи препарати и продукти, съдържащи белина. Не допускате навлизането на вода в устройството.

## 6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

### Известие на FCC (Федерална комисия по комуникациите)

Това устройство отговаря на изискванията на Част 15 от правилата на FCC. Използването му е обвързано със следните две условия:

- Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
- Устройството трябва да приема всяко получено смущение, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Преориентиране или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултация с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

**ВНИМАНИЕ!** Използването на екранирани кабели за свързване на монитора към графичната карта е необходимо, за да се осигури съответствие с разпоредбите на FCC. Промените или модификациите на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правомощията на потребителя да работи с това оборудване.



НЕ излагайте устройството на огън. НЕ свързвайте контактите на късо.  
НЕ разглобявайте устройството.



НЕ изхвърляйте устройството в битовите отпадъци. Този продукт е проектиран така, че да позволява правилна повторна употреба на частите и рециклиране. Символът на зачеркната кофа на колелца показва, че продуктът (електрическо, електронно оборудване и съдържаща живак бутонна батерия) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

### Опростена декларация за съответствие на UKCA:

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Пълният текст на декларацията за съответствие UKCA е достъпен на адрес <https://www.asus.com/support/>.

## Предупреждение за маркировка CE



ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

### Услуги на ASUS за рециклиране и връщане

Програмите на ASUS за рециклиране и връщане са резултат от нашия ангажимент към най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме, че предоставяме решения за вас, с които можете отговорно да рециклирате нашите продукти, батерии, други компоненти, както и опаковъчните материали.

Моля, посетете <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> за подробна информация относно рециклирането в различните региони.

## 7. ГАРАНЦИЯ

За продуктите на ASUS се предлага ограничена гаранция. Тази ограничена гаранция не покрива софтуерни приложения или програми; продукти, които не са на ASUS, или периферни устройства, които не са на ASUS. Asus гарантира, че закупените от вас продукти Asus нямат дефекти в материалите или изработката при нормална употреба по време на периода на ограничената гаранция. Периодът на ограничената гаранция започва да тече от датата на закупуване. Вашата касова бележка за продажба, показваща датата на покупката, е доказателство за датата на покупката. Възможно е да бъдете задължени от Вашия обект на покупка или от оторизирани доставчици на услуги на Asus да представите доказателство за покупка, като условие за получаване на гаранционно обслужване. Имате право на хардуерно гаранционно обслужване, ако е необходим ремонт в рамките на ограничения гаранционен период. По време на периода на ограничена гаранция Asus ще ремонтира или замени по свое решение всеки дефектен компонент. Всички резервни части или модул, отстранени в рамките на тази ограничена гаранция, стават собственост на Asus.

### Изключения от това ограничено гаранционно обслужване

Asus не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на този продукт. Всякаква техническа или друга поддръжка, предоставена за продукта в рамките на гаранцията, като например помощ по телефона при въпроси от типа „как да“ и подобни, свързани с настройката на продукта и информацията за него, се предоставя без каквито и да било гаранции. Гаранцията покрива само откази или неизправности, възникнали при нормални условия на употреба по време на гаранционния период, както и за всякакви дефекти на материала или изработката. Гаранцията няма да се прилага, ако:

1. Повреди са причинени на този(тези) продукт(и) от вас или от неоторизирана трета страна.
2. Серийният номер е бил променен, анулиран или премахнат;
3. Повредата е причинена вследствие на злополука, природно бедствие, умишлена или случайна неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или неправилна поддръжка, или от необичайните условия на употреба;
4. Повредата е причинена от външна електрическа повреда или от какъвто и да е инцидент;
5. Повредата е от употреба извън параметрите за работа или съхранение;
6. Повредата е причинена от използването на части, които не са произведени или продадени от ASUSTeK.
7. Повредата е причинена от софтуер на трети страни или от вирус(и);
8. Загуба на софтуер или загуба на данни, която може да възникне по време на ремонт или замяна.

Връщането на продукта в мястото за покупка или в оторизиран сервиз на Asus по време на гаранционния период не означава автоматично, че той ще бъде ремонтиран безплатно. При получаване на вашия продукт сервизният център си запазва правото да провери валидността на гаранцията и заявката ви за гаранционно обслужване.

Нито Asus, нито оторизираният доставчик на услуги на Asus, нито вашият дистрибутор носят отговорност за поверителна, собствена или лична информация, съдържаща се в продукта, който връщате на Asus или на оторизирания доставчик на услуги на Asus по някаква причина. Следва да премахнете цялата такава информация от продукта преди връщането му.

Asus или оторизираният доставчик на услуги на Asus не носи отговорност за повреда или загуба на лични данни, програми или сменяеми носители за съхранение. Asus не носи отговорност за възстановяването или преинсталирането на каквито и да било данни или програми, различни от софтуера, инсталиран от Asus при производството на продукта.

**Производител:** ASUS COMPUTER GmbH

**Адрес:** Harkortstrasse 21-23

40880 Ratingen Germany

**Телефон:** +49-2102-5789557

**Имейл:** <https://www.asus.com/de/support/>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).