

Ръководство на потребителя за масажор Beurer PP 410



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. масажор
- 4 бр. сваляеми масажни приставки
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Beurer PP 410 е масажор за домашни любимци, който предлага нежна масажиреща грижа за вашето куче или котка, като помага за намаляване на стреса и насърчава пълната релаксация. Четирите меки силиконови масажни глави работят плавно, без да дърпат или усукват козината, което го прави подходящ дори за чувствителни животни. Благодарение на тихия режим на работа устройството е идеално за поплахи любимци и създава спокойна атмосфера още от първото използване. Ергономичният дизайн с мека повърхност и силиконова каишка осигурява сигурен и удобен захват, а управлението с един бутон и LED индикатор го прави лесен за употреба. Масажните глави се свалят и почистват лесно, а двете нива на скорост позволяват персонализирано изживяване. Мощната батерия предлага до 165 минути безжична работа, а включеният USB-C кабел осигурява удобно зареждане – за спокойни и приятни моменти на релаксация за вас и вашия любимец.

Този уред служи само за масаж на отделни части от тялото на кучета и котки. Уредът е предназначен само за домашна/лична употреба, а не за медицински или търговски цели. Не използвайте уреда, ако едно или повече от следните предупреждения се отнасят за вашето куче или котка. Ако не сте сигурни дали уредът е подходящ за вашия домашен любимец, консултирайте се с ветеринарен лекар. Уредът трябва да се използва само за целите, описани в това ръководство за употреба. Производителят не носи отговорност за повреди, причинени от неправилна или небрежна употреба.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения:

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца и вашето куче/котка.
- Не използвайте уреда върху хора.
- Ако вашето куче или котка е наранено, консултирайте се с ветеринарен лекар преди да използвате уреда.
- Не използвайте уреда, ако вие или вашето куче/котка страдате от кожни проблеми.
- Не използвайте уреда върху подута, изгорена, възпалена или наранена кожа и части от тялото.
- Не използвайте уреда върху лицето (очите), ларинкса (гърлото) или други особено чувствителни части на тялото.
- Не използвайте уреда в областта на сърцето.
- Използвайте уреда само заедно с масажните приставки.
- Използвайте уреда само върху меките части на тялото на вашето куче/котка. Не прилагайте масаж върху една и съща зона за повече от 60 секунди.
- Опасност от прищипване! Дръжте пръстите си далеч от движещите се масажни приставки по време на употреба.
- Пазете косата си далеч от движещите се масажни приставки, за да избегнете заплитане.

- При използване на уреда в банята извадете щепсела от контакта след употреба, тъй като водата в близост представлява опасност, дори когато уредът е изключен.
- Пазете уреда от продължително излагане на пряка слънчева светлина, екстремна топлина или вряла вода.
- Избягвайте употребата на корозивни почистващи препарати или козметични продукти, съдържащи глина или силикон.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, само под наблюдение и след като са инструктирани относно рисковете, свързани с употребата му.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Съществува риск от пожар, ако уредът се използва неправилно или ако инструкциите за употреба не се спазват. Поради тази причина никога не използвайте уреда без надзор, особено когато в близост има деца, и никога не го използвайте под завивки, като одеяло или възглавница.
- Уредът трябва да бъде изключван след всяка употреба и преди почистване.
- Уверете се, че коса не се захваща в уреда.
- Избягвайте контакт с остри или заострени предмети.
- Пазете уреда далеч от източници на топлина, като фурни, отоплителни уреди или пряка слънчева светлина.
- Уверете се, че уредът и кабелът не влизат в контакт с вода, пара или други течности. Поради тази причина използвайте уреда само на сухи закрити пространства (например никога в баня или сауна).
- Не използвайте уреда, ако той или приставките му имат видими повреди.
- Не изпускайте уреда и не го подлагайте на удари.

Относно батериите:

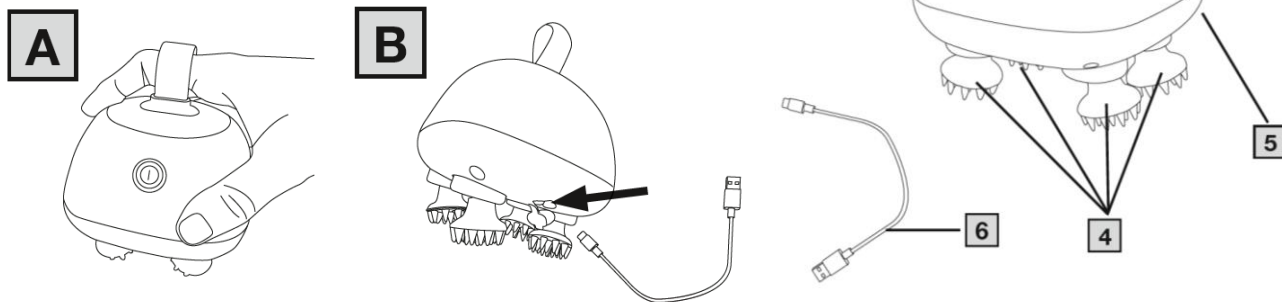
- **Риск от експлозия! Риск от пожар!** Неспазването на посочените указания може да доведе до нараняване, прегряване, изтичане на течности, изпускане на газове, счупване, експлозия или пожар.
- Винаги използвайте правилния или предоставения кабел за зареждане.
- Избягвайте непрекъснато зареждане или презареждане. Изключвайте зарядното, когато зареждането приключи.
- Използвайте уреда само с подходящ мрежов адаптер.
- Зареждайте уреда, като го наблюдавате и следите за евентуално прегряване, деформация или изпускане на газове. При съмнение – незабавно прекратете зареждането.
- Ако батериите, кабелът за зареждане или зарядното устройство са повредени, незабавно ги изхвърлете съгласно разпоредбите.
- Не изхвърляйте уреда или батериите в огън.
- Никога не изтощавайте принудително, загрявайте, разглобявайте, отваряйте, мачкайте, деформирайте, запечатвайте, променяйте или удряйте батериите.
- Никога не правете късо съединение между батериите или контактите на уреда, работещ с батерии.
- Пазете уреда или батериите от пряка слънчева светлина, дъжд, топлина и вода.
- Излагането на батериите на среда с изключително високи температури или изключително ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или теч на запалими течности и газове.
- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Не използвайте модифицирани или повредени батерии, зарядни кабели или зарядни устройства.
- Винаги използвайте правилния тип батерии. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти за информация относно възможността за подмяна на резервна част на батерията.
- Поставете батериите по правилен начин, като съблюдавате (+) и (–) поляритета на батериите.
- Ако дадена батерия протече, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- **Риск от задавяне!** Дръжте батериите далеч от деца и вашето куче/котка. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако бъдат погълнати. Поглъщането на батерии може да доведе до сериозни вътрешни изгаряния и смърт.
- Никога не позволявайте на деца да подменят батериите без надзор от възрастен.
- Съхранявайте резервни части за батерии далеч от метални предмети, на добре проветриво, сухо и хладно място.
- Дръжте батериите чисти и сухи, далеч от вода.
- Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, извадете батериите от отделението за батерии.

Внимание!

- Този уред съдържа батерия, която не може да се сменя. След като батерията достигне края на своя жизнен цикъл, уредът трябва да се изхвърли съгласно разпоредбите.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Ухо за пръст
2. Капак на батерията
3. Бутон за включване/изключване
4. Масажни приставки
5. USB-C конектор
6. USB-C кабел за зареждане



V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

Преди първоначалната употреба трябва напълно да зарядите уреда за около 100 минути. Времето на работа на уреда е приблизително 165 минути, когато е напълно зареден. За целта изпълнете следното:

1. Свържете USB-C зарядния кабел [6] към USB-C конектора [5] и към подходящ мрежов адаптер (не е включен в комплекта).
2. Поставете мрежовия адаптер в подходящ контакт. По време на зареждане бутонът за вкл./изкл. [3] свети в бяло (вижте илюстрации В).

Бележка: Уредът не може да се използва по време на зареждане.

3. Веднага когато бутонът за вкл./изкл. [3] светне в бяло, батерията е напълно заредена. Когато извадите USB кабела за зареждане от уреда, бутонът за вкл./изкл. [3] изгасва. Уредът вече е готов за употреба.

Бележка: Когато зарядът на батерията падне под 20%, бутонът за вкл./изкл. [3] започва да мига. В режим „ниска скорост“ мига в бяло, а в режим „висока скорост“ мига в синьо. Уредът разполага с автоматична функция за изключване и се изключва автоматично след 15 минути работа.

Употреба

1. За да включите уреда, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. [3] за около 3 секунди.
 - ↳ Бутонът за вкл./изкл. [3] ще светне в бяло, а масажните приставки ще започнат да се въртят.
2. Уредът разполага с две скорости – бавна и бърза. Можете да превключвате между скоростите, като натискате за кратко бутона за вкл./изкл. [3].
 - ↳ Цветът на бутона за вкл./изкл. [3] показва текущата скорост:
 - бяло = ниска скорост,
 - синьо = висока скорост.
3. Приближете бавно кучето или котката към уреда, за да може да свикне с него и да се намали стресът или страхът.
4. След кратък период на привикване, преминете с уреда през зоната, която желаете да третирате. Използвайте уреда само върху меките части на тялото на вашето куче/котка. Не масажирайте една и съща зона за повече от 60 секунди.

Внимание: Ако кучето или котката прояви признаци на неудобство, страх или болка, преустановете употребата незабавно.
5. Изключвайте уреда след всяка употреба. За да го изключите, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. [3] за около 2 секунди.
 - ↳ Бутонът за вкл./изкл. [3] ще изгасне, а масажните приставки ще спрат да се въртят.
6. Съхранявайте уреда в оригиналната му опаковка след всяка употреба. Не го оставяйте без надзор.

Внимание: Винаги дръжте уреда далеч от деца и домашни любимци!

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване на масажните приставки

Бележка: Почиствайте само ръчно масажните приставки **4**. Не ги почиствайте в съдомиялна или перална машина.

Почиствайте масажните приставки **4** след всяка употреба, както следва:

1. Развийте четирите масажни приставки **4** от уреда ръчно.
2. Измийте приставките под течаща вода.
3. Оставете ги да изсъхнат напълно.
4. След като са напълно сухи, завийте четирите приставки обратно върху уреда.

Почистване на уреда

- Никога не почиствайте уреда с препарати, съдържащи алкохол, бензин или ацетон. Почиствайте уреда само по начините, посочени в ръководството.
- Уредът може да се почиства с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте уреда отново, докато не е напълно сух.

Внимание: Уверете се, че в уреда не попада вода. Ако това се случи, не използвайте уреда отново, докато не е напълно изсъхнал!

Съхранение

Винаги съхранявайте уреда в оригиналната му опаковка след употреба и не поставяйте тежки предмети върху него. Винаги дръжте уреда далеч от деца и домашни любимци.

Ремонти

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. СЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Решение
Уредът не се включва.	При включване на уреда се уверете, че натискате бутона за вкл./изкл. с достатъчна сила и го задържате натиснат достатъчно дълго. Заредете уреда, както е описано в настоящото ръководство за употреба. Ако уредът все още не може да бъде включен, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.

Празните, напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално обозначени контейнери, на места за рециклиране или при търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите.

Кодовите по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = батерията съдържа олово

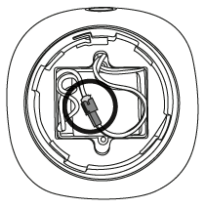
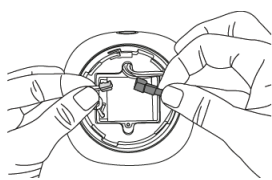
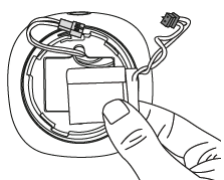
Cd = батерията съдържа кадмий

Hg = батерията съдържа живак



Екологично изхвърляне

В името на опазването на околната среда ви препоръчваме да изхвърляте отделните компоненти поотделно, особено батериите.

1. За да отворите капака на отделенията за батерията [2], хванете капака с ръце и го завъртете по посока на часовниковата стрелка.		2. След като отворите капака на отделенията за батерията, трябва да видите червен/черен кабел и (бял) конектор, който управлява захранването на уреда чрез акумулаторната батерия/батерията.	
3. Разкачете конекторите. Ако не виждате белия конектор, възможно е той да се е прибрал навътре в корпуса на уреда по време на работа.		4. Извадете батерията от уреда. Изхвърлете всички компоненти по надлежащия начин.	

IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

- Гаранционният период е 2 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
- Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
- Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
- Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.