

Ръководство на потребителя за аналогов бебелефон Beurer BY 33

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Беефонът ви позволява да наблюдавате вашето бебе докато извършвате дейности в други стаи или в градината. Технологията DECT осигурява виртуална връзка без смущения. Предназначен е само за домашна употреба.

Устройството има следните функции:

- Режим Есо + за намалена мощност на предаване
Устройството автоматично преминава в този режим, когато бебето не издава звуци, за да се минимизира излъчването на радиовълни.
- 300 м обхват без препятствия
- Предупреждение, когато обхватът е превишен или има смущения във връзката
- Контрол на звука

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Не поставяйте уреда и захранващия кабел в леглото на бебето или в обсега на други малки деца.
- Поставете уреда на разстояние от 1.5 м от вашето бебе, за да сведете до минимум възможността от електрическо и шумово замърсяване.
- Проверявайте изправността на уреда и заряда на батериите преди всяка употреба.
- Използвайте само предоставения в комплектацията захранващ кабел.
- Не потапяйте уреда във вода и не го мийте с течаща вода.
- Не използвайте уреда във влажна среда.
- Изключвайте уреда от контакта, когато не се използва.
- Не допускате контакт между уреда и кабела с топли или остри предмети.
- Поправка на уреда може да се извършва само от оторизиран техник.

Инструкции относно батериите

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.

- Опасност от задавяне! Пазете батериите далече от деца. Поглъщането на батерии може да бъде изключително опасно.
- Ако има протекла батерия, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерии със суха кърпа.
- Не излагайте батериите на високи температури.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия!
- Ако уредът няма да се използва продължително време, извадете батериите.
- Не разглобявайте или мачкайте батериите.
- Не изхвърляйте батериите заедно с домакинските отпадъци.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

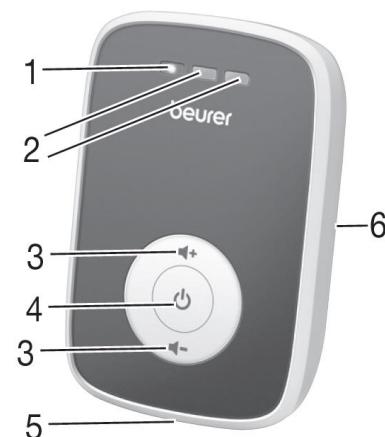

Родителско тяло

1. Индикатор за връзка/захранване
2. Светлинен дисплей за нивото на шум
3. Бутони за регулиране на звука ◀+ / -▶
4. Бутон за захранването ⏻
5. Букса за захранващия кабел
6. Високоговорител

Беешко тяло

1. Индикатор за захранване
2. Бутон за захранването ⏻
3. Микрофон
4. Букса за захранващия кабел (отзад)



4. РАБОТА С УРЕДА

Беешко тяло – работа на ток

- Поставете уреда в изправено положение така, че да не е в непосредствена близост до други уреди, които биха могли да предизвикат смущения в работата му.
- Включете захранващия кабел в изправен електрически контакт.
- Уредът се включва автоматично.
- Индикаторът за захранване светва в зелено.
- За да изключите уреда, задръжте бутона за захранването натиснат за поне 2 секунди или изключете захранващия кабел от контакта. Индикаторът за захранването изгасва.
- За да включите уреда, задръжте бутона за захранването натиснат за поне 2 секунди.

Родителско тяло – работа на батерия

- Поставете уреда в стаята, в която ще стоите.
- Преди първа употреба на уреда на батерия, трябва да я заредите в продължение на минимум 16 часа.
- За да включите уреда, задръжте бутона за захранването натиснат за поне 2 секунди. Индикаторът за захранване светва в зелено и уредът е активен.
- Ако батерията е слаба, уредът издава два звукови сигнала. Ако не включите уреда в контакта, той ще се изключи автоматично след кратък период от време. Индикаторът за захранването ще изгасне.

Родителско тяло – работа на ток

- Включете уреда в електрически контакт, с поставена в него батерия.
- Уредът се включва автоматично.
- Индикаторът за захранване светва в зелено.
- Ако изключите уреда от контакта, той преминава на работа на батерия. Времето на работа зависи от заряда на батерията.
- За да изключите уреда, задръжте бутона за захранването натиснат за поне 2 секунди. Индикаторът за захранването изгасва.
- Ако няма връзка между родителското и бебешкото тяло, родителското тяло издава предупредителен звуков сигнал.

Регулиране на силата на звука

Можете да използвате 5 нива на настройка на силата на звука на родителското тяло с натискане на **+** и **-**.

Силата на звука се визуализира и върху светлинния дисплей.

Полезна информация относно бебешкото тяло

- Работата на батерия на бебешкото тяло минимализира електрическото замърсяване от редуването на електрически и магнитни полета.
- Можете да повишите обхвата на бебешкото тяло като го поставите възможно най-високо в близост до врата или прозорец.
- Други радиовълни могат да предизвикат смущения в работата на уреда. Не го поставяйте в близост до микровълнови печки, WLAN устройства и др.
- Следните условия могат да влошат обхвата на уреда: покриването на уреда, мебели, стени, сгради, дървета, време (дъжд, мъгла).

Смяна/зареждане на батериите

Ако батериите са прекалено слаби, уредите ще се изключат автоматично.

Батериите трябва да се заредят или сменят.

- При смяна на батериите, използвайте батерии от същия вид и капацитет.
- Не използвайте батерии, съдържащи тежки метали.

5. СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изваждайте батерията от родителското тяло при продължителен период на неупотреба.
- Ще използвате максимално капацитета на батерията, ако я оставите да се разрежи напълно поне веднъж на всеки 6 месеца. Направете го като изключите уреда от контакта и го оставите да работи на батерия докато се изхаби напълно, след това я заредете отново.
- Батерията ще достигне максимален капацитет, след като я заредите няколко пъти.
- Пазете уреда от удар, влага, прах, химикали, резки температурни промени, електромагнитни полета и източници на топлина.
- Забърсвайте уреда с мека и суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи продукти.

6. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Неизправност	Решение
Индикаторът за захранването не светва при включване на уреда.	Проверете дали: ▪ Адаптерът е свързан правилно. ▪ Батерията е напълно заредена, или има нужда от зареждане, или е повредена (родителско тяло).

Родителското тяло издава звуков сигнал.	Проверете дали не е превишен максималния обхват.
	Проверете дали: - Захранването на бебешкото тяло е включено правилно. - Бебешкото тяло е включено. - Батерията е напълно заредена, или има нужда от зареждане, или е повредена (родителско тяло).
Сигналът е слаб, връзката прекъсва или има смущения.	- Ако има друго електрическо устройство между двата уреда (напр. микровълнова печка), изключете го. - Проверете за наличието на фактори, намаляващи обхвата (като дървета), и променете позицията на уредите докато родителското тяло не даде сигнал за връзка. - Проверете дали двете устройства са в необходимия диапазон на обхват.
Няма звуков сигнал от родителското тяло.	Настройте силата на звука.
Уредът се изключва автоматично.	Сменете батерията или я заредете (родителско тяло).

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните и зарядни батерии не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Те са токсичен отпадък и трябва да се изхвърлят само на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовите по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Продуктът отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец илиоторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

- Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
- Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
- Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
- Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.