

Ръководство на потребителя за четка за почистване на лице Beurer FC 49

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. четка за почистване на лице FC 49
- 1 бр. USB кабел за зареждане
- 1 бр. адаптер за зареждане на ток
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Четката за лице Beurer FC 49 е направена от висококачествен силикон и благодарение на специалната си вибрационна технология предлага нежно, цялостно почистване на кожата на лицето.
- Четката за лице е подходяща за всички типове кожа и има 15 нива на интензивност за стимулиране на циркулацията на кожата.
- Предната страна на четката е по-фина и позволява умерено почистване на по-чувствителни области на кожата. В горната част на четката се намира по-грубата силиконова повърхност, които позволява по-прецизно почистване на специфични области на кожата.
- С цел почистване на особено замърсени или мазни участъци от кожата, препоръчваме да използвате задната страна на четката, където се намират по-широките силиконови възли като едновременно с това стимулирате циркулацията на кожата.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Дръжте уреда и опаковката далече от достъп на деца.
- Почистването на уреда не бива да се извършва от деца без родителски надзор.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Ако охранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.

- Уредът трябва да се използва само върху лицето (без зоната около очите).
- Не използвайте уреда върху животни или деца под 8 годишна възраст.
- Пазете адаптера от вода.
- Преди употреба прегледайте уреда и аксесоарите му – ако откриете видими повреди моля потърсете помощ от търговеца на уреда.
- Пазете уреда и кабела за зареждане удар, влага, прах, химикали, големи температурни разлики и отоплителни тела.
- Избягвайте употребата на корозивни почистващи препарати или продукти, които са на основата на глина или силикон.
- Ако дадете този уред на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Не използвайте уреда върху наранена кожа, открити рани, при кожно заболяване или раздразнена кожа, веднага след слънчева баня, при приемане на лекарства със стероиди.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Пазете батериите от силна топлина. Не хвърляйте батерии в огън – риск от пожар.
- Дръжте батериите далеч от деца – риск от задушаване!
- Не разглобявайте и не мачкайте презаредимите батерии.
- Използвайте само одобрени от производителя зарядни кабели.
- Заредете батерията напълно преди употреба според инструкциите.
- За максимален живот на батерията, зареждайте я напълно поне два пъти в годината.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

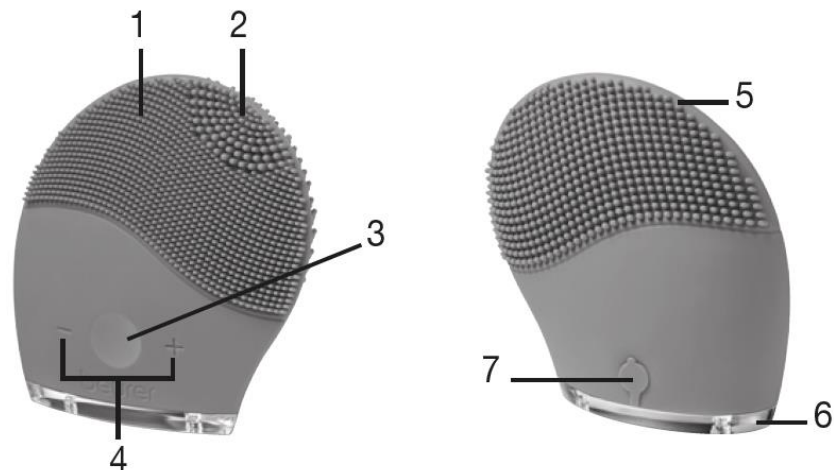

1. Зона за фино почистване
2. Зона за прецизно почистване
3. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
4. Бутони за контрол на интензивност на работа + и -
5. Зона с по-груби силикони възли/ Зона за масаж
6. LED светлина
7. Порт за зареждане, с водоустойчива капачка

5. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

Зареждане на батерията

- Заредете уреда в продължение на поне 2 часа преди първоначална употреба.
- Свържете захранващия кабел към порта за зареждане в уреда.
- Сложете кабела в адаптера за зареждане и го включете в ел. контакт.
- По време на зареждане бялата LED светлина в основата на уреда примигва. Когато светне за постоянно, уредът е напълно зареден.

Бележки:

- Когато батерията е изтощена уредът ще светне 9 пъти и ще се изключи автоматично след това.
- Не използвайте уреда докато се зарежда.

6. РАБОТА С УРЕДА

- Намокрете четката с вода. Не използвайте уреда със суха четка, защото това може да раздразни кожата ви.
- Сложете почистващ гел върху лицето си.
- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ, за да включите уреда. LED светлината ще премигне 3 пъти и четката ще започне да вибрира.
- Уредът има 15 скорости на работа. Първоначално уреда започва да работи на средна скорост. За да сменят скоростите, натиснете бутони + или -. При всяка смяна на интензитета LED лампата ще светне 3 пъти.
- Движете уреда нежно по лицето си и с равномерни движения почистете замърсяванията и мъртвите клетки.
- Използвайте по-ниска скорост при третиране на нежните зони (например около очите).
- По-грубата зона със силикони възли може да се използва за масаж или за почистване на по-мазна и замърсена кожа.
Забележка: За комфортно приложение не натискайте четката силно към кожата си. Третирайте всеки участък за не повече от 20 секунди.
- Изключете уреда след употреба като натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ веднъж. LED светлината ще премигне 3 пъти.
- Измийте добре лицето си с вода.
- Подсушете кожата си с леко потупване с кърпа и приложете овлажняващ крем.
- За най-добри резултати препоръчваме уредът да се използва всеки ден по 1 минута сутрин и вечер.
- Препоръчваме да не използвате уреда за повече от 3 минути. Уредът се изключва автоматично след 15 минути на работа.

ВАЖНО: Ако употребата на уреда доведе до нежелани резултати – веднага се консултирайте с лекар.

7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключвайте уреда преди почистване.
- Никога не почиствайте уреда с препарати, които съдържат алкохол, нефт или ацетон.
- Почиствайте уреда внимателно след всяка употреба. Използвайте сапун и топла вода, за да почистите силиконовите възли, а след това ги изплакнете с чиста вода.
- Изсушете уреда със суха кърпа, която не оставя мъх след употреба.

- Внимавайте да не попадне вода в порта за зареждане на уреда. Ако това се случи зареждайте уреда само след като е изсъхнал напълно.

8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Когато решите да изхвърлите уреда, моля първо извадете батериите му и ги изхвърлете по правилен начин. За да извадите батериите от уреда отворете основата на уреда чрез отвертка. Извадете батерията от устройството и я изхвърлете в подходящ пункт за събиране.

Празните презаредими батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово
Cd = Батерията съдържа кадмий
Hg = Батерията съдържа живак



Уредът е подходящ за употреба под душа или във вана.



Уредът се изнася в Руската федерация и Общността на независимите държави.



Уредът трябва да се използва само на закрито.



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Клас на енергийна ефективност 6.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

- Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
- Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
- Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
- Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.