

Ръководство на потребителя за четка за тяло Beurer FC 55

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. четка за тяло Beurer FC 55
- 1 бр. приставка за почистване (четка)
- 1 бр. приставка за ексфолиация (четка)
- 1 бр. дръжка
- 1 бр. захранващ адаптер
- 1 бр. инструкции за употреба



2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Четката за тяло Beurer FC 55 и нейните въртящи се приставки са специално разработени за цялостното почистване на вашата кожа.
- Четката за тяло има приставка за почистване и приставка за ексфолиация.
- Четката за тяло почиства кожата ви нежно, има бърза и бавна степен на работа, подобрява кръвообращението ви, а с цел оптимално удобство може да я използвате под душа или във ваната, тъй като е водоустойчива (защитен клас IPX7).
- Чрез приставката за ексфолиация може нежно да премахнете мъртвите клетки от кожата си и да я направите по-мека и сияйна.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Дръжте уреда и опаковката далече от достъп на деца.

- Почистването на уреда не бива да се извършва от деца без родителски надзор.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.
- Уредът трябва да се използва само върху хора и върху тялото (без лицето и слабините).
- Не използвайте уреда върху животни или деца под 8 годишна възраст.
- Преди употреба прочетете тези инструкции за употреба внимателно. Ако дадете този уред на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Пазете адаптера от вода.
- Преди употреба прегледайте уреда и аксесоарите му – ако откриете видими повреди моля потърсете помощ от търговеца на уреда.
- Не използвайте уреда върху наранена кожа, открити рани, при кожно заболяване или раздразнена кожа, веднага след слънчева баня, при приемане на лекарства със стероиди.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Пазете батериите от силна топлина. Не хвърляйте батерии в огън – риск от пожар.
- Дръжте батериите далеч от деца – риск от задушаване!
- Не разглобявайте и не мачкайте презаредимите батерии.
- Използвайте само одобрени от производителя зарядни.
- Заредете батерията напълно преди първата употреба на уреда според инструкциите.

- За максимален живот на батерията, зареждайте я напълно поне два пъти в годината.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА




1. Дръжка
2. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост
3. LED светлинен индикатор
4. Приставка за почистване – за ежедневна употреба
5. Приставка за ексфолиация – за ревитализираща ексфолиация
6. Захранващ адаптер

5. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

5.1 Зареждане на батерията

- Заредете уреда в продължение на поне 2 часа преди първоначална употреба.
- Преди за започнете процеса на зареждане се уверете, че ръцете ви и адаптера са сухи.
- Уверете се, че четката е изключена.
- Свържете захранващия кабел към уреда.
- Сложете щепсела на захранващия кабел в контакта.
- По време на зареждане LED светлината на бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост свети в кръг. След като батерията се зареди този бутон светва за постоянно.

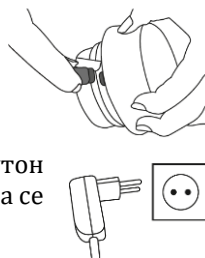


5.2 Избор и слагане на приставките четки

Уреда има две приставки:

- Четка за почистване – за ежедневна употреба.

- Четка за ексфолиация – за ексфолиация по време на душ или вана с цел премахване на мъртвите клетки от кожата. Препоръчваме да се използва не повече от 2 пъти на седмица.


1. Прикрепете желаната четка към крепежния елемент на върха на четката за тяло докато не чуете и усетите кликване.
2. За да махнете четката, издърпайте я внимателно от четката за тяло.

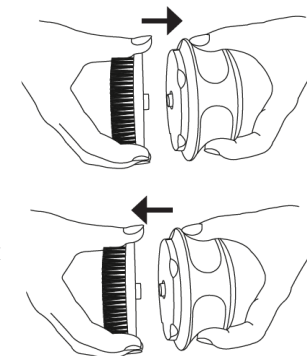

5.3 Слагане на дръжката на уреда

Ако желаете може да сложите и дръжката към вашата четка за тяло, за да достигнете до по-трудно достъпните части на тялото си.

1. Сложете четката в дръжката и я завийте към нея, както е показано на изображението.

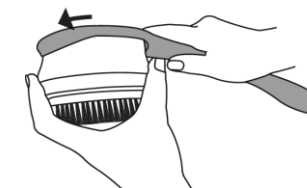

6. РАБОТА С УРЕДА

Работа с приставката за почистване (ежедневна употреба)

- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост, за да включите уреда. Четката започва да се върти.
- Препоръчваме да започнете почистването на бавна скорост и след това да увеличите скоростта. За да направите това натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост отново.
- Чрез кръгови движения нежно почистете тялото си – препоръчваме да започнете от краката си и да продължите към задните части, ръцете, гърба и стомаха си. Не използвайте четката върху слабините и лицето си.
- Ако изпитвате трудност да достигнете зоната на гърба си, използвайте накрайника дръжка.

- Ако изпитате неудобство или дискомфорт намалете скоростта на работа на уреда или спрете да го използвате.
- За комфортно приложение не натискайте четката силно към кожата си. Третирайте всеки участък за не повече от 20 секунди.
- Изключете уреда след употреба като натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост.

Работа с приставката за ексфолиация (не повече от 2 пъти на седмица)

- Намокнете четката за ексфолиация и вашата кожа.
- Сложете душ гел или друг почистващ лосион директно върху четката.
- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост, за да включите уреда. Четката започва да се върти.
- Препоръчваме да започнете ексфолиацията на бавна скорост и след това да увеличите скоростта. За да направите това натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост отново.
- Чрез кръгови движения нежно ексфолирайте тялото си – препоръчваме да започнете от краката си и да продължите към задните части, ръцете, гърба и стомаха си. Не използвайте четката върху слабните и лицето си.
- Ако изпитвате трудност да достигнете зоната на гърба си, използвайте крайника дръжка.
- Ако изпитате неудобство или дискомфорт намалете скоростта на работа на уреда или спрете да го използвате.
- За комфортно приложение не натискайте четката силно към кожата си. Третирайте всеки участък за не повече от 20 секунди.
- Изключете уреда след употреба като натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост.
- За да завършите процедурата по ексфолиация изплакнете тялото си добре с вода.
- Подсушете тялото си добре с мека кърпа и после се намажете с овлажняващ крем.
- След всяка употреба измивайте четката добре с вода.
- Измийте добре лицето си с вода.
- Подсушете кожата си с леко потупване с кърпа и приложете овлажняващ крем.

7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключвайте уреда преди почистване.
- Винаги махайте използваната приставка преди почистване.

- След всяка употреба на дадена четка я почиствайте добре.
- Почиствайте четката за тяло с мека кърпа, която е навлажнена с вода. Ако замърсяването е по-голямо може да използвате кърпа, навлажнена с мек сапунен разтвор.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати, за да почистите четката.
- Пазете уреда от удари, влага, прах, химикали, големи температурни разлики и отоплителни тела.

8. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

1. Уредът не се зарежда – Уверете се, че щепселът на зарядното е поставен правилно в контакта. Ако уредът все още не се зарежда потърсете търговеца на уреда.
2. Уредът не се включва – Уверете се, че батерията на уреда е заредена. Ако установите, че е заредена, моля потърсете търговеца на уреда.
3. Уредът не почиства кожата ви толкова добре, колкото в началото на употребата му – Четките са износени в следствие на продължителна употреба. Трябва да поръчате нови.

9. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

За оптимална работа на четката за тяло препоръчваме всяка приставка четка да се използва не по-дълго от 4 месеца.

- 2 бр. приставка четка за почистване – каталожен номер 605.14
- 2 бр. приставка четка за ексфолиация – каталожен номер 605.15

10. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Когато решите да изхвърлите уреда, моля първо извадете батериите му и ги изхвърлете по правилен начин. За да извадите батериите от уреда чрез отвертка като развинтите четирите винта. Извадете батерията от устройството и я изхвърлете в подходящ пункт за събиране.

Празните презаредими батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при

търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Уредът е подходящ за употреба под душа или във вана.



Уредът трябва да се използва само на закрито.



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

11. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веигер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.