

Ръководство на потребителя за четка за лице Beurer FC 59



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. ръчен уред
- 1 бр. приставка с четка – ексфолираща
- 1 бр. приставка с четка – за чувствителна кожа
- 1 бр. приставка с четка – силиконова
- 1 бр. USB-C кабел за зареждане
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Beurer FC 59 е двустепенна електрическа четка за почистване на лице, която осигурява дълбоко почистване на порите и видимо подхранен тен. Благодарение на четковите глави, които се въртят в противоположни посоки, почистването е особено интензивно и ефективно, идеално за ежедневната грижа за кожата. Тя разполага с три приставки, специално адаптирани за различни типове кожа – силиконова, чувствителна и ексфолираща, като всяка гарантира безопасна и щадяща грижа. Силиконовата четка е нежна и хигиенична за кожата, тази за чувствителна кожа е специално за деликатна кожа, а ексфолиращата осигурява дълбоко почистване. FC 59 е водоустойчива (IPX7), което я прави подходяща за използване под душ или във ваната. Четката предлага въртене в двете посоки, лесно почистване благодарение на сменяемите глави и два индивидуално регулируеми режима на скорост. Устройството се изключва автоматично след 5 минути и разполага с интегрирано заключване на бутона. Работи с презареждаща се батерия, осигуряваща 50 минути употреба след пълно зареждане за 70 минути. В комплекта са включени три приставки с четка и USB-C кабел, а осветеният бутон за включване/изключване показва готовността за работа.

Уредът трябва да се използва само върху човешкото лице (с изключение на зоните около очите и устата). Уредът е предназначен единствено за целите, описани в настоящите инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна или невнимателна употреба.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Ръчната част на уреда трябва да бъде отделена от захранващия кабел преди почистване с вода.
- При използване на уреда в банята, изключвайте щепсела след зареждане, тъй като наличието на вода в близост представлява опасност, дори когато уредът е изключен.
- Пазете уреда от продължително излагане на пряка слънчева светлина, екстремни топлинни условия или вряща вода.
- Избягвайте употребата на корозивни почистващи препарати или козметични продукти, съдържащи глина или силикон.
- Уредът е предназначен само за домашна/лична употреба, не за търговски цели.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, само под наблюдение и след като са инструктирани относно рисковете, свързани с употребата му.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Ако захранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да бъде изхвърлен.

Противопоказания

Не използвайте уреда:



- върху наранена кожа;
- върху открити рани;
- ако страдате от кожно заболяване или раздразнена кожа;
- непосредствено след излагане на слънце/след слънчеви бани;
- ако приемате лекарства, съдържащи стероиди.

Относно батериите

- **Риск от експлозия!** Неспазването на посочените указания може да доведе до нараняване, прегряване, изтичане на течности, изпускане на газове, счупване, експлозия или пожар.
- Винаги използвайте правилния или предоставения в комплекта кабел за зареждане.
- Избягвайте продължително зареждане или презареждане. Изключвайте зарядното устройство, след като зареждането приключи.
- Използвайте уреда само с подходящ мрежов адаптер.
- Зареждайте уреда, като го наблюдавате и следите за евентуално прегряване, деформация или изпускане на газове. При съмнение – незабавно прекратете зареждането.
- Ако батериите, кабелът за зареждане или зарядното устройство са повредени, незабавно ги изхвърлете съгласно разпоредбите.
- Не изхвърляйте уреда или батериите в огън.
- Никога не изтощавайте принудително, загрявайте, разглобявайте, отваряйте, мачкайте, деформирайте, запечатвайте, променяйте или удряйте уреда или батериите.
- Никога не предизвиквайте късо съединение на батериите или на контактите на уреда, работещ с батерии.
- Пазете уреда и батериите от пряка слънчева светлина, дъжд, топлина и вода.
- Излагането на батериите на околна среда с изключително високи температури или изключително ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или теч на запалими течности и газове.
- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Не използвайте модифицирани или повредени батерии, зарядни кабели или зарядни устройства.
- Винаги използвайте правилния тип батерии. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти за информация относно възможността за подмяна на резервна част на батерията.
- Поставете батериите по правилен начин, като съблюдавате (+) и (-) поляритета на батериите.
- Ако дадена батерия протече, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- **Риск от задавяне!** Дръжте батериите далеч от деца. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако бъдат погълнати. Поглъщането на батерии може да доведе до сериозни вътрешни изгаряния и смърт.
- Никога не позволявайте на деца да подменят батериите без надзор от възрастен.
- Съхранявайте резервни части за батерии далеч от метални предмети, на добре проветриво, сухо и хладно място.
- Дръжте батериите чисти и сухи, далеч от вода.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Бутон за вкл./изкл.
2. LED пръстен
3. Приставка с четка
4. Вдлъбната дръжка
5. USB-C порт
6. Приставка с четка – силиконова
7. Приставка с четка – ексфолираща
8. Приставка с четка – за чувствителна кожа

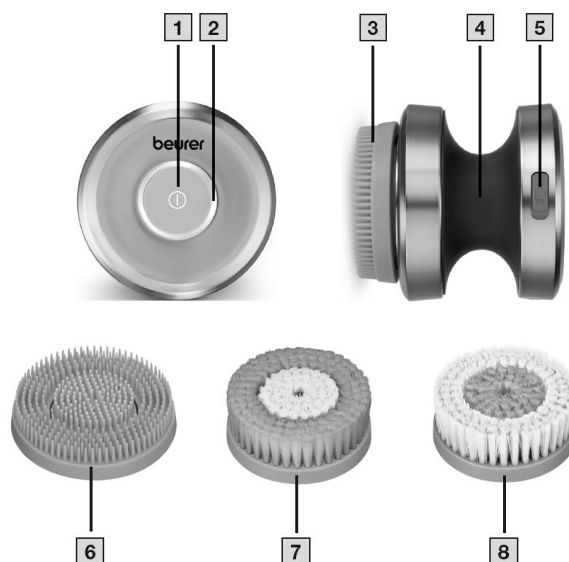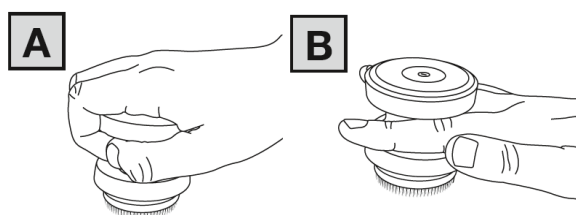

V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

Преди първоначалната употреба трябва напълно да заредите уреда за 90 минути. При пълно зареждане уредът работи приблизително 50 минути. За целта изпълнете следните стъпки:

1. Свържете предоставения USB-C кабел към USB-C порта на уреда и към мрежов адаптер (не е включен в комплекта).
2. Поставете мрежовия адаптер в подходящ контакт. По време на зареждането LED пръстенът **2** свети в бяло.
3. Поставете желаната приставка с четка върху уреда. Ако е необходимо, завъртете внимателно надясно и наляво, докато усетите и чуете щракване, което показва, че приставката е фиксирана правилно.

Бележка: Уредът не може да се използва по време на зареждане.

4. Веднага след като LED пръстенът **2** започне да свети постоянно в бяло, батерията е напълно заредена. След приключване на зареждането LED пръстенът **2** остава да свети още около 10 минути, след което угасва. Ако изключите USB-C кабела от уреда, LED пръстенът **2** също изгасва. Уредът вече е готов за употреба.

Бележка: Ако зарядът на батерията падне под 10 %, LED пръстенът **2** започва да мига в червено.

Начало на употребата

Внимание: Веднага прекратете употребата, ако използването на четката за лице предизвика реакции, и се консултирайте с лекар!

Можете да държите уреда с ръка или да поставите вдлъбнатата дръжка **4** между показалеца и средния пръст (вижте илюстрации **A** и **B**).

1. Навлажнете поставената приставка с четка с вода. Никога не използвайте уреда със суха четка, тъй като това може да раздразни кожата.
2. Нанесете почистващ гел върху лицето си.
3. За да включите уреда, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. **1** за кратко. LED пръстенът **2** светва в бяло, а приставката с четка започва да се върти.
4. Уредът разполага с две скорости. За да превключите между тях, натиснете за кратко бутона за вкл./изкл. **1**. При по-високата скорост LED пръстенът **2** свети по-ярко.
5. Сега внимателно поставете уреда върху лицето си и почиствайте с равномерни движения, за да отстраните остатъци, замърсявания и мъртви клетки.

Бележка: За комфортна употреба не притискайте въртящата се четка твърде силно към кожата. Третирайте всяка зона най-много за 20 секунди. Препоръчителната продължителност на приложение е 1 минута. Уредът се изключва автоматично след 5 минути.

6. След употреба изключете уреда, като натиснете бутона за вкл./изкл. **1** многократно докато уредът изгасне (два пъти при скорост 1, веднъж при скорост 2). LED пръстенът **2** изгасва.
7. Измийте лицето си обилно с вода, за да премахнете остатъците от кожата.
8. Подсушете чрез потупване кожата си с кърпа и нанесете овлажняващ крем с равномерни, кръгови движения.

Заклучване на бутона

Уредът разполага с заключване на бутона, за да се предотврати случайно включване (например при пътуване в куфар или чанта).

1. За да активирате заключването на бутона, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. **1** за 3 секунди. LED пръстенът **2** мига три пъти, за да потвърди активирането.
2. За да деактивирате заключването на бутона, натиснете и задръжте отново бутона за вкл./изкл. **1** за 3 секунди.

Приставки

Вид четка	 Приставка с четка – ексфолираща	 Приставка с четка – за чувствителна кожа	 Приставка с четка – силиконова
Предназначение	седмично ексфолиране за нежно отстраняване на излишните кожни клетки	нежно ежедневно почистване	ежедневно почистване
Тип кожа	нормална, смесена, мазна кожа	чувствителна кожа	всички типове кожа
Замяна	след 4 месеца	след 4 месеца	след 6 месеца
Номер на артикул	110.187	110.186	110.185

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

Бележка: Преди да започнете почистването, издърпайте и отстранете приставката с четка.

- Никога не почиствайте уреда с препарати, съдържащи алкохол, бензин или ацетон.
- Почиствайте уреда само по посочените методи.
- Подсушавайте уреда с кърпа без власинки.
- Уверете се, че не прониква вода в уреда. Ако това се случи, уредът може да се използва само след като изсъхне напълно.

Ремонти:

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Решение
Устройството не се включва.	При включване се уверете, че натискате бутона за вкл./изкл. с достатъчна сила и го задържате натиснат достатъчно дълго. Заредете устройството, както е описано в тези инструкции за употреба. Ако все още не е възможно да включите устройството, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Устройството не почиства така добре, както в началото.	Четката е износена. Подменете четката. Ако нямате резервни четки, можете да ги поръчате отново.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.

Празните, напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално обозначени контейнери, на места за рециклиране или при търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите.

Кодовите по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = батерията съдържа олово

Cd = батерията съдържа кадмий


Hg = батерията съдържа живак



Екологично изхвърляне

В името на опазването на околната среда ви препоръчваме да изхвърляте отделните компоненти поотделно, особено батериите.

1. Развийте винта на USB-C порта с подходяща отвертка.
2. Развийте горния капак по посока на часовниковата стрелка и издърпайте нагоре заедно с бутона.
3. Издърпайте нагоре капака за защита от вода.
4. Изключете конектора за батерията.
5. Издърпайте батерията нагоре и я изхвърлете отделно.

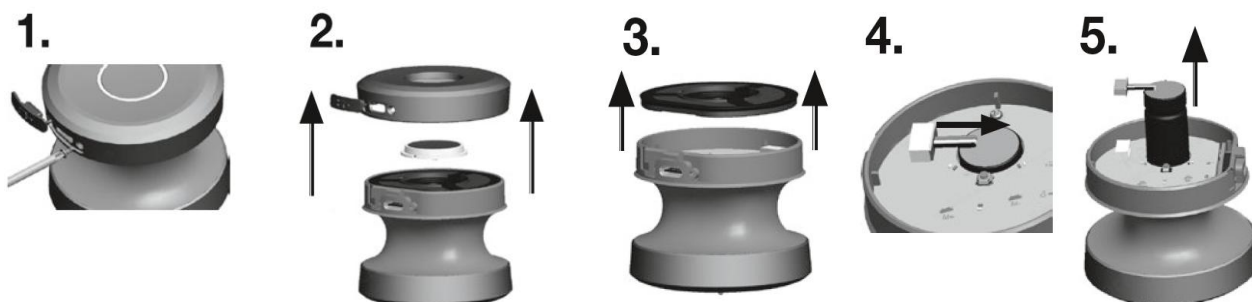

IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.