

Ръководство на потребителя за масажираща възглавница за крака с топлинна функция Beurer FM 28



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. масажираща възглавница за крака
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Компактният масажор за крака Beurer FM 28 е 2-в-1 устройство, което комбинира отпускащ вибрационен масаж и успокояваща топлина – идеален избор за уморени или студени крака. В зависимост от предпочитанията ви можете да избирате между три програми – вибрация, затопляне или комбинация от двете. Благодарение на своя дизайн, наподобяващ възглавница, и модерната материя от рипсено кадифе, FM 28 се вписва стилно във всеки дом. Масажът стимулира кръвообращението и облекчава усещането за тежест в краката, а леката и гъвкава изработка позволява лесно съхранение. Устройството се захранва чрез USB-C кабел, който може да се свърже към лаптоп или външна батерия, а ципът позволява кабелът да се прибере удобно след употреба. Управлението е лесно и интуитивно благодарение на контролния елемент и LED индикатора, а неплъзгащата се основа осигурява безопасност по време на работа. Подходящ за крака до номер 43 (EU), Beurer FM 28 разполага и с автоматично изключване след приблизително 20 минути за още по-голямо удобство и спокойствие.

Това устройство е предназначено за употреба само от хора и единствено за целите, описани в настоящите инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна или невнимателна употреба. Неспазването на информацията в тези инструкции може да доведе до телесна повреда или материални щети.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Устройството е предназначено само за домашна/лична употреба и не бива да се използва за търговски цели. То не може да замени медицинско лечение.
- Устройството не е предназначено за употреба в болници.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, само под наблюдение или след като са били инструктирани как да използват устройството безопасно, както и относно рисковете, свързани с употребата му.
- Това устройство не трябва да се използва от малки деца (0–3 години), тъй като те не могат да реагират на прегряване.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Ако захранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да бъде изхвърлен. Ако не може да бъде отстранен, устройството трябва да бъде изхвърлено.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на устройството. Уверете се, че движещите се части могат да се движат свободно по всяко време.
- Неспазването на посочените указания може да доведе до нараняване или материални щети (токов удар, изгаряния на кожата, пожар). Информацията за безопасност има за цел да защити както вашето здраве, така и това на околните, както и да предпази устройството от повреди. Моля, спазвайте тези указания и инструкции за безопасност и ги предавайте заедно с уреда, ако го предоставяте на други лица.

- Устройството не трябва да се използва от хора, които не усещат топлина или от други уязвими лица, които може да не са в състояние да реагират на прегряване – например диабетици, лица с кожни увреждания в зоната на приложение вследствие на заболяване или белези, както и след прием на болкоуспокояващи или алкохол.
- Никога не използвайте устройството под покривало, като одеяло, възглавница и други.
- Никога не използвайте устройството близо до бензин или други лесно запалими вещества.
- Уверете се, че устройството и USB-C кабелът не влизат в контакт с вода, пара или други течности.
- Устройството трябва да се използва само в сухи вътрешни помещения (никога в баня или сауна) и само със сухи ръце.
- Както при всяко електрическо устройство, използвайте този масажор внимателно и предпазливо, за да избегнете опасност от електрически удар.
- Използвайте устройството само с напрежението, посочено върху него.
- Никога не използвайте устройството, ако то или неговите аксесоари имат видими признаци на повреда.
- Не използвайте устройството по време на буря.
- При наличие на дефекти или неизправности незабавно изключете устройството и го отстранете от електрическата мрежа.
- Не дърпайте USB-C кабела или устройството, за да изключите щепсела от контакта. Никога не дърпайте или носете устройството за USB-C кабела. Дръжте кабелите далеч от горещи повърхности. Не мачкайте, огъвайте или усуквайте USB-C кабела.
- Не вкарвайте игли или остри предмети в устройството.
- Никога не вдигайте устройство, което е паднало във вода. Незабавно изключете щепсела!
- Не използвайте устройството, ако то или неговите аксесоари са видимо повредени.
- Не изпускайте устройството и не го подлагайте на удари.
- Оставете устройството да се охлади, преди да го съхранявате. В противен случай то може да се повреди.
- Електрическите и магнитните полета, излъчвани от това устройство, могат да попречат на работата на вашия пейсмейкър. Въпреки това те са значително под допустимите граници: интензитет на електрическото поле: макс. 5000 V/m, интензитет на магнитното поле: макс. 80 A/m, магнитна индукция: макс. 0,1 милитесла. Затова се консултирайте с вашия лекар и с производителя на пейсмейкъра, преди да използвате това устройство.
- Ако кабелът и контролерът на устройството не са правилно разположени, съществува риск от заплитане, задушаване, спъване или настъпване. Потребителят трябва да се увери, че излишната дължина на кабела, както и самите кабели, са подредени по безопасен начин.
- Устройството трябва да бъде изключено и изключено от електрическата мрежа след всяка употреба и преди почистване.
- Не поставяйте никакви предмети върху устройството.
- Не излагайте устройството на високи температури.

Противопоказания

Никога не използвайте устройството:


- ако страдате от медицинско заболяване или нараняване в областта на краката (например открита рана, брадавици, гъбички по краката),
- по време на бременност,
- по време на сън,
- върху животни,
- по време на дейности, при които неочаквана реакция може да бъде опасна,
- след употреба на вещества, които водят до нарушена концентрация или когнитивна функция (например болкоуспокояващи, алкохол),
- за повече от 20 минути (съществува риск от прегряване). Оставете устройството да се охлади поне 15 минути, преди да го използвате отново.

Ако не сте сигурни дали устройството е подходящо за вас, моля, консултирайте се с вашия лекар. Трябва да се консултирате с лекар преди употреба на устройството, особено:

- ако страдате от сериозно заболяване или наскоро сте претърпели операция на краката,
- ако имате болки в краката или стъпалата (например разширени вени, флебит),
- ако имате пейсмейкър, импланти или други медицински помощни средства,
- ако страдате от тромбоза,
- ако страдате от диабет,
- ако изпитвате болка с неясен произход.



IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- 1 Вибрационни мотори
- 2 Отвор за краката
- 3 Бутон за вкл./изкл.
- 4 Бутон за затопляне
- 5 Цип за закопчаване
- 6 USB-C кабел

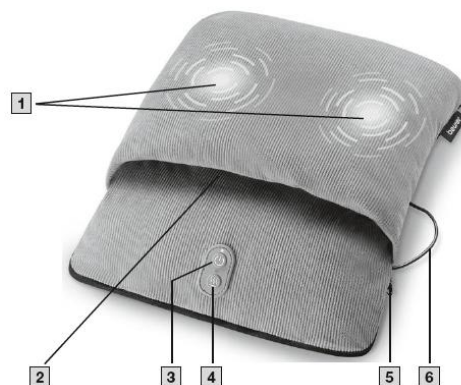

V. УПОТРЕБА

1. Премахнете всички опаковъчни материали.
2. Проверете устройството и USB-C кабела [6] за повреди.
Внимание: Използвайте устройството само когато сте седнали.
3. Поставете устройството на пода пред стол (вижте илюстрация А).
4. Отворете ципа [5] от страни на устройството и извадете USB-C кабела [6].
5. Свържете USB-C кабела [6] с USB адаптер (не е включен в комплекта) и подходящ контакт или чрез подходящо крайно устройство с USB-C порт (например външна батерия или лаптоп). Светодиодът над бутона за включване/изключване [3] започва да свети в бяло.
6. Уверете се, че USB-C кабелът [6] не представлява опасност от спъване. Устройството вече е готово за употреба.
7. Поставете стъпалата си в предназначения отвори за краката [2] (вижте илюстрация В).
8. Натиснете бутона за вкл./изкл. [3], за да активирате масажа. Вибрационните мотори [1] започват да се въртят. Натиснете бутона за вкл./изкл. [3] отново, за да прекратите масажа. Вибрационните мотори [1] спират.
9. Натиснете бутона за затопляне [4], за да включите функцията за топлина. Светодиодът над бутона за затопляне [4] започва да свети в червено и устройството започва да се загрева. Натиснете бутона за затопляне [4] отново, за да изключите загревянето. Светодиодът над бутона [4] изгасва и загревянето спира.
Бележка: Устройството разполага с функция за автоматично изключване. То се изключва автоматично след 20 минути работа.
10. За да изключите устройството, изваждайте щепсела от електрическата мрежа след всяка употреба.

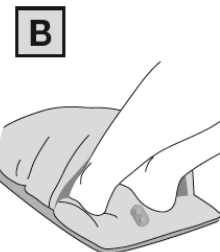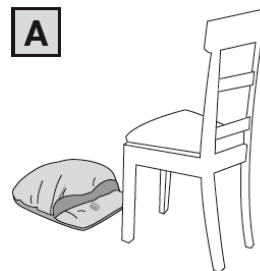

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

- Изваждайте щепсела от контакта преди всяко почистване.
- Калъфът не може да се сваля.
- Устройството и калъфът не са подходящи за пране в пералня.
- Малки петна могат да се отстранят с кърпа или влажна гъба и при необходимост с малко течен препарат за деликатно пране. Не използвайте почистващи препарати на основата на разтворители. Почиствайте устройството само по начините, посочени в тези инструкции. В никакъв случай не допускайте проникване на течности в устройството или в неговите аксесоари.
- Използвайте устройството отново само след като е напълно изсъхнало.

Съхранение

Ако не възнамерявате да използвате устройството за продължителен период от време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка, на сухо място, като се уверите, че върху него не се поставят тежки предмети.

Ремонти

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. СТЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Вибрационните мотори не работят.	Устройството не е свързано към електрозахранването.	Свържете устройството към електрозахранването.
	Устройството не е включено.	Включете устройството, като натиснете бутона за вкл./изкл. 3 .
	Активирала се е защита от прегряване или устройството е повредено.	Свържете се с търговеца, от който сте закупили продукта, или със сервисния център.
Отоплителните повърхности не се загреват.	Функцията за затопляне не е активирана.	Натиснете бутона за затопляне 4 , докато светодиодът започне да свети в червено.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервис. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

- Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
- Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
- Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервисния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
- Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.