

# Ръководство на потребителя за сауна за лице Beurer FS 50

## 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Сауна за лице Beurer FS 50
- Накрайници
- Измервателна кана
- Инструкции за употреба

## 2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Сауната за лице FS 50 предлага перфектната основа за различни процедури за разкрасяване на кожата на лицето – дълбоки почиствания, маски за лице и много други.
- Професионалните козметични салони често използват парни процедури, тъй като парата стимулира кръвообращението и отваря порите, като по този начин замърсяванията се премахват по-лесно. Когато порите са отворени различните козметични продукти проникват по-дълбоко в кожата и стават по-ефективни.

## 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Дръжте уреда и опаковката далеч от досега на деца.
- Почистването на уреда не бива да се извършва от деца без родителски надзор.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Ако охранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.
- Преди всяка употреба преглеждайте уреда и кабела му – ако откриете видими повреди моля потърсете помощ от търговеца на уреда. Недейте да използвате уреда, ако се съмнявате в неговото перфектно състояние.
- Преди всяка употреба се уверете, че уредът е поставен безопасно върху равна повърхност – риск от изгаряне.
- Не използвайте уреда върху животни.
- Използвайте уреда само върху хора и само върху лицевата зона.

- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда.
- Не използвайте устройството в близост до вода – вана, басейн, мивка и тн.
- Не използвайте устройството по време на къпане, душ или сън.
- Никога не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Съхранявайте устройството на безопасно място далеч от обсега на деца.
- Никога не поставяйте устройството върху повърхности, чувствителни към вода.
- Не използвайте уреда без прикрепена към него маска.
- Дръжте уреда и кабела за хранване далеч от горещи и топли повърхности.
- Не използвайте уреда, ако страдате от сърдечни заболявания, зачервена кожа, възпаления, подуване, диабет, рани, изгаряния, екземи или псориазис.
- Ако сте бременна или страдате от здравословни проблеми, моля, консултирайте се с вашия лекар преди да използвате уреда.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.

### По време на употреба:

- Ако по време на работа устройството започне да работи неправилно веднага го изключете от токовата мрежа.
- По време на употреба лицето ви не бива да е прекалено близо до маската. В противен случай горещата пара може да причини изгаряне на кожата. Очите ви трябва да са затворени по време на процедурите и да внимавате с зоните на лицето, които са чувствителни към топлина.
- Не използвайте уреда за период от повече от 20 минути.
- Не клатете уреда по време на работа – риск от изгаряне!
- Ако по време на процедура с масла или билки кожата ви се зачерви или усетите някакъв друг вид дискомфорт – спрете да използвате уреда с тях.


- Ако почувствате болка или кожата ви започне да се бели – спрете да използвате уреда и се консултирайте с лекар.
- Никога не използвайте уреда под одеяла или кърпи.
- Не сменяйте аксесоарите по време на употреба – риск от изгаряне!
- Ако водата в уреда е свършила, уредът се изключва автоматично след около 2 минути с цел защита от прегряване. Може да включите уреда нормално след около 4 минути, когато се е охладил.
- Ако по време на работа уредът падне във вода незабавно го извадете от контакта. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов удар! В случаи, когато уредът е изпуснат във вода преди следващата му употреба трябва да бъде проверен от квалифициран електротехник.
- Премахнете бижута от лицето и врата си преди работа с уреда.

#### След употреба:

- След всяка употреба изключвайте уреда и го вадете от контакта.
- Никога не вадете уреда от контакта като дърпате кабела. Никога не вадете уреда от захранването с мокри ръце.
- За да работи оптимално добре и оптимално дълго, моля почиствайте уреда след всяка употреба.
- Уредът трябва да е напълно изстинал преди да го използвате отново.

#### 4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Парна маска за сауна за цяло лице
2. Контейнер за вода
3. Основен уред
4. Максимално ниво за напълване с вода
5. Въртящ се превключвател
6. Светлинен индикатор
7. Накрайник за ароматни вещества
8. Парна маска за сауна за уста и нос
9. Парна клапа (обратна)
10. Парен диск
11. Измервателна кана

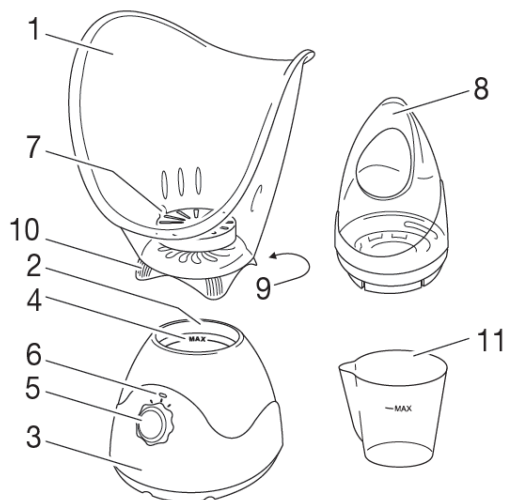

#### 5. РАБОТА С УРЕДА

##### 5.1 Първи стъпки:

- Преди употреба изпънете кабела добре. Поставете уреда на равна, стабилна повърхност, която може да се мокри.
- В никакъв случай не дръжте уреда в ръка по време на работа.
- Използвайте измервателната кана, за да напълните контейнера за вода, като внимавате да не преминете максималното ниво за вода (4). Никога не пълнете контейнера под течаща вода – винаги използвайте измервателната кана.
- Не използвайте билки или мазила вместо вода в устройството. Използвайте ги в допълнение към нея.
- Освен маската за лице има и специален накрайник за нос.
- Сложете желаната маска към основното устройство като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.
- Уверете се, че маската е поставена стабилно.

##### 5.2 Употреба на сауната за лице

- Преди употреба изпънете кабела добре. Включете го в контакт. Завъртете превключвателя (5) по посока на часовниковата стрелка, докато червения индикатор не светне.
- Първо завъртете превключвателя до позиция 2, за да се нагрее водата по-бързо. След около 5 минути от уреда започва да излиза пара. Завъртете ключа до позиция 1, за да намалите количеството пара, което излиза от уреда.
- Може да настроите количеството пара, което излиза от уреда чрез парния диск (10):
  - Когато изходът за парата е затворен, парата излиза от парната клапа, която се намира на задната част на уреда.
  - Ако искате да намалите времето за загряване на водата затворете парния диск.
  - Никога не докосвайте изхода за пара. Уверете се, че парата излиза свободно от клапата за пара.
- Седнете пред устройството и се наведете, така че лицето ви да е над маската. Ако парата е прекалено гореща, дръпнете лицето си назад от маската.
- **ВАЖНО:** Не дръжте уреда в ръка по време на работа и не го настройвайте – риск от поливане с гореща вода и изгаряне!
- Когато искате да спрете процедурата или водата в контейнера е свършила, завъртете бутон (5) до позиция 0. Индикаторът на уреда се изключва.

- Измийте лицето си със студена вода. След това поставете маска или крем на лицето си – по този начин съставките им ще проникнат по-дълбоко в кожата ви.
- Не използвайте уреда за повече от 20 минути и не повече от няколко пъти в седмицата.

### 5.3 Употреба на лечебни билки, масла и други ароматни вещества

- Накрайникът за ароматни вещества ви позволява да използвате билки, масла и други ароматни вещества с цел ароматерапия. Това е най-добрият начин те да постигнат оптимален ефект в комбинация с парата.
- Използвайте билки, масла и други ароматни вещества, които са специално направени за парни процедури.

#### ВАЖНО:

- Не използвайте вещества, които съдържат сол.
- Не използвайте билки, масла и други ароматни вещества без да сложите вода в уреда. Те трябва да са в добавка към водата. В противен случай уредът може да се повреди, а гаранцията му става невалидна.

### 5.4 Употреба на парната маска за уста/нос

- Тъй като носната кухина е много чувствителна никога не използвайте уреда на степен 2, когато използвате маската за уста/нос.
- Не приближавайте носа си прекалено близо до маската.
- Процедурите не бива да са по-дълги от 10 минути и повече от 2-3 пъти на седмица.
- Извадете уреда от захранването.
- Оставете уредът да изстине 10 минути. След това го почистете според инструкциите в т. 7. Почистване.

### 6. ПОЧИСТВАНЕ

- Изключвайте уреда преди всяко почистване. Уверете се, че кабелът за захранване е изваден от контакта.
- Оставете уреда да изстине около 15 минути след което извадете маската от уреда като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.
- Изсипете останалата вода от контейнера за вода.
- След всяка употреба вадете контейнера за вода и го почиствайте. За да го почистите използвайте почистващ агент срещу котлен камък, който е подходящ за алуминий.

- Използвайте мека, леко навлажнена с вода кърпа, за да почистите уреда и маската. След това ги подсушете със суха кърпа.
- Не използвайте остри предмети за почистване на уреда и аксесоарите му.
- Не използвайте силни препарати (съдържащи ацетон, бензин, алкохол или абразивни частици) за почистване на уреда и аксесоарите му.
- Не потапяйте уреда във вода.

### 7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



По време на работа лицето ви не бива да е прекалено близо до маската – риск от изгаряне заради гореща пара!



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

### 8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.

- ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).