

Ръководство на потребителя за кантар за баня Beurer GS 225



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. стъклен кантар за баня Beurer GS 225
- 1 бр. Ръководство за употреба

Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Този стъклен кантар за баня е подходящ за точно и лесно измерване на вашето телесно тегло. Той трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба, за да избегнете злополуки или повреди. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба. Устройството е предназначено само за домашна употреба, а не за търговски цели.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Никога не потапяйте кантара във вода и не го мийте под течаща вода.
- Уредът не е играчка — не позволявайте на децата да играят с него.
- Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от деца.
- Ако устройството е изпускано или е претърпяло други повреди – спрете да го използвате.
- Уредът трябва да се използва само за лична употреба за измерване на вашето телесно тегло.
- Пазете устройството от удари, прах, химикали, рязка смяна на температурата, електромагнитни полета, пряка слънчева светлина и близки източници на топлина (фурни, отоплителни уреди).
- Никога не стъпвайте във външния край на кантара с един крак, тъй като това може да предизвика накланяне на кантара!
- Максималната товароносимост на кантара е 180 кг (396 lb / 28 st), като измерването се извършва с точност от 100 г (0.2 lb / 1 lb). Не превишавайте тази стойност, за да избегнете повреда на устройството.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Ако имате въпроси относно употребата или самия продукт, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили!
- Преди да потърсите помощ от търговеца на уреда, моля, проверете състоянието на батериите и се уверете, че не са изтощени.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- **Риск от задавяне!** Пазете батериите далеч от деца поради риск от поглъщане.
- Незабавно потърсете медицинска помощ при поглъщане на батериите.
- Никога не хвърляйте батериите във вода или огън.
- Ако дадена батерия протече, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- Не разглобявайте, не мачкайте и не отваряйте батериите.
- Съблюдавайте (+) и (-) поляритета на батериите.
- Съхранявайте батериите далеч от метални предмети, на добре проветриво, сухо и хладно място.
- Пазете батериите от пряка слънчева светлина и високи температури.
- Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение.
- Никога не заварявайте и не запоявайте батерии!

- Никога не позволявайте на деца да подменят батериите без надзор от възрастен.
- Препоръчваме да извадите батериите, ако устройството няма да се използва дълго време.
- Използвайте само идентични или еквивалентни по вид батерии.
- Винаги сменяйте всички батерии едновременно.
- Не използвайте презаредими батерии.
- **Риск от експлозия!** Неспазването на горепосочените указания може да доведе до нараняване, прегряване, протичане, изпускане на газове, счупване, експлозия или пожар.


IV. УПОТРЕБА

Подготовка за работа:



1. Поставете батериите или премахнете изолационната лента (ако има такава).



2. Поставете кантара върху стабилна и равна повърхност.

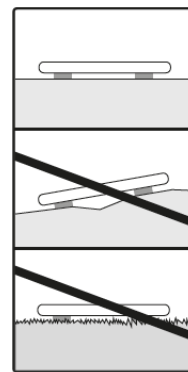




3. Изберете желаната от вас мерна единица чрез бутона в задната част на кантара.

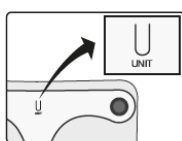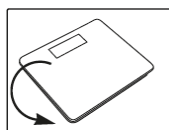



KG → LB: ST
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

Измерване:

Стъпете върху кантара и останете неподвижни, докато трае измерването.

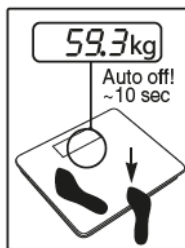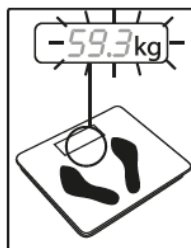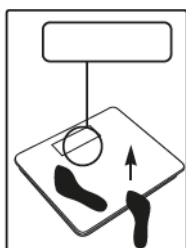


Бележка: При първа употреба и преместване.

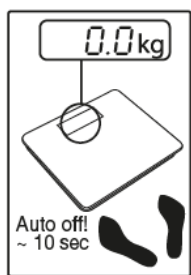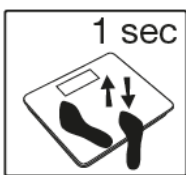


V. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА


1. Батерията е изтощена → Моля поставете нови батерии (Фиг. 1).
2. Максималното тегло от 180 кг е надвишено → Моля, спазвайте допустимото тегло за употреба на кантара (Фиг. 2).

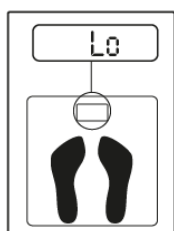

Фиг. 1

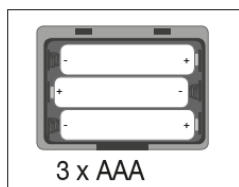

Фиг. 2

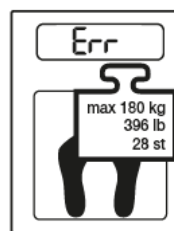

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

- Можете да почиствате кантара с леко навлажнена кърпа и малко почистващ препарат, ако е необходимо. Никога не потапяйте кантара във вода и не го мийте под течаща вода.
- Не използвайте агресивни, каустични, абразивни или корозивни почистващи продукти или твърди четки.

Ремонти:

- Не ремонтирайте и не модифицирайте устройството сами. В противен случай правилната му работа вече не може да бъде гарантирана.
- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до повреда на уреда и неточни измервания. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



По закон изтощените батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовите по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Пазете устройството от намокряне и от влага.



Този продукт отговаря на всички приложими национални и европейски директиви.

VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.