


Ръководство на потребителя за кантар за баня Beurer GS 300






1. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

- Махнете изоляционната лента (ако има такава) от капака на отделението за батерии или махнете предпазното фолио на батериите и ги поставете в отделението като спазите полярността им.
- Поставете кантара на равна повърхност.

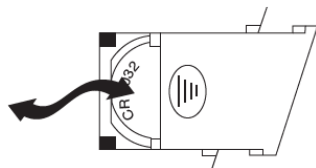


2. НАСТРОЙКА НА МЕРНАТА ЕДИНИЦА.

Може да изберете между три мерни единици → килограм, паунд или стоун.

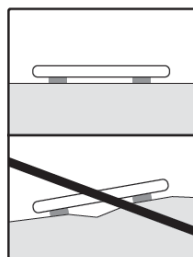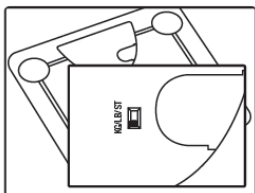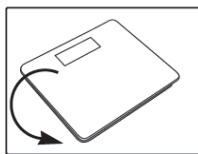

3. ИЗМЕРВАНЕ.

Стъпете върху кантара и не мърдайте докато измерването протича.

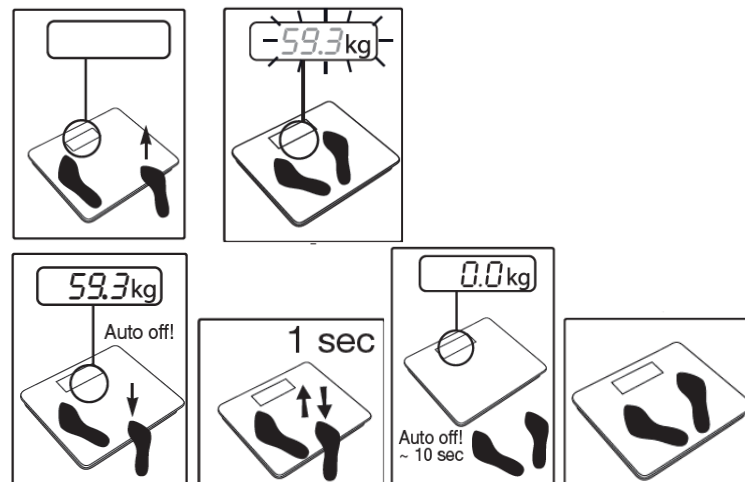


Когато на екрана излезе измерване, което остава за постоянно това е вашето настояще тегло.

10 секунди след като сте слезли от кантара той ще се изключи автоматично.


Бележка: При първа употреба и местене.

4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА.


- Батерията е изтощена → Моля поставете нови батерии. (фиг. 1 и 2)
- Максималното тегло от 180 кг. е надвишено → моля спазвайте максималното тегло за употреба на кантара.

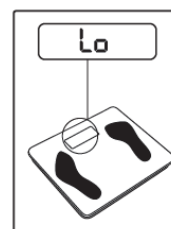

Фигура 1

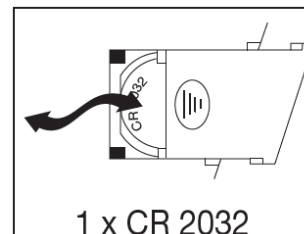

Фигура 2

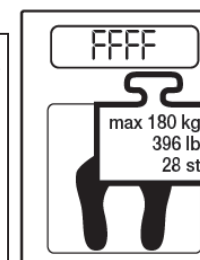

Фигура 3

5. ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

- Максималният капацитет на кантара е 180 кг (396 паунда/28 стоуна), и е със 100 гр (0.2 унции/1 унция) градация.

- Пазете кантара от досег с остри предмети, влага, прах, химични вещества, големи температурни амплитуди, източници на топлина (огън, радиатори).
- Почиствайте кантара с влажна кърпа и, ако е необходимо, малко количество мек миеш препарат. Не използвайте абразивни продукти за почистване, не потапяйте кантара във вода и не го почиствайте в миялна машина.
- Дръжте опаковката на уреда далеч от деца!
- Кантарът не е предназначен за промишлена/търговска употреба.
- Не стъпвайте на ъгъла на кантара, тъй като може да паднете.
- Ремонт може да се извършва само от оторизиран технически персонал.

6. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО БАТЕРИИТЕ

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Опасност от задавяне! Пазете батериите далече от деца. Поглъщането на батерии може да бъде изключително опасно.
- Съблюдавайте + и – поляритета на батериите.
- Не излагайте батериите на високи температури.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия!
- Не зареждайте батериите.
- Ако кантарът няма да се използва продължително време, извадете батериите.
- Сменявайте всички батерии закуп като използвате същия тип батерии.
- Не използвайте зарядни батерии.
- Не разглобявайте или мачкайте батериите.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните и зарядни батерии не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Те са токсичен отпадък и трябва да се изхвърлят само на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово
Cd = Батерията съдържа кадмий
Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.