

Ръководство на потребителя за сешоар Beurer HC 150



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. сешоар
- 1 бр. професионална дюза
- 1бр. кръгла четка
- 1 бр. стилизираща четка за елиминиране на фриз ефекта
- 1 бр. дифузер
- 1 бр. торбичка за съхранение
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Този сешоар е подходящ за сушене и професионално оформяне на косата ви. Той трябва да се използва единствено за външна употреба, по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба, като се използват само включените в доставката принадлежности. Неправилната употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба. Устройството е предназначено само за домашна употреба, а не за търговски цели.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения:

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Внимание – опасност от токов удар! Никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Никога не докосвайте уред, който е паднал във вода! Първо изключете предпазителя в електрическото табло и след това извадете захранващия щепсел от контакта. След изпускане на устройството във вода, моля, потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството.
- Никога не използвайте уреда в близост до вани, мивки, душеве или други предмети, съдържащи вода или други течности.
- Никога не докосвайте продукта с мокри или влажни ръце или крака.
- Уредът не е играчка — не позволявайте на децата да играят с него.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, само под наблюдение и след като са инструктирани относно рисковете, свързани с употребата му.
- Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от деца.
- Може да възникне риск от пожар, ако устройството се използва неправилно или ако инструкциите в това ръководство не се спазват.
- Никога не използвайте устройството в близост до бензин или други силно запалими вещества.
- Ако устройството е изпускано или е претърпяло други повреди – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!


Общи предпазни мерки:

- Преди употреба се уверете, че устройството, захранващия кабел/щепсел и неговите приставки нямат видими повреди. При съмнение не използвайте уреда, а се свържете с вашия търговец или с оторизиран сервизен център.
- Изключвайте уреда от захранването след всяка употреба и преди почистване.
- Никога не оставяйте устройството включено без надзор.
- Използвайте устройството само с предоставените към него аксесоари.

- Пазете устройството и неговите приставки от удари, прах, химикали, рязка смяна на температурата, електромагнитни полета, пряка слънчева светлина и близки източници на топлина (фурни, отоплителни уреди).
- Не поставяйте никакви предмети в корпуса!
- Винаги дръжте метални предмети (като бижута) далеч от отвора за всмукване на въздух, за да предотвратите тяхното всмукване.
- Не изтегляйте захранващия щепсел от контакта, използвайки захранващия кабел.
- Не затисквайте захранващия кабел в чекмеджета или врати, не го усуквайте, не го дърпайте или извивайте, и не го поставяйте върху остри предмети или горещи повърхности. Не го увивайте около продукта! Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар!
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен. В случай че това е невъзможно, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- След употреба на устройството в банята, моля, изключете го от захранването и го преместете извън банята. В уреда не трябва да попада вода, дори когато е изключен.
- Като допълнителна мярка за безопасност при употреба в баня, препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток, който не надвишава 30 mA. За подробности се консултирайте с квалифициран електротехник.
- Не използвайте удължители в банята, за да можете бързо да изключите устройството от електрическата мрежа при нужда.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода или в много влажна среда. Работете с устройството само в сухи и закрити помещения.
- Не поставяйте продукта върху или близо до мокри кърпи.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Не използвайте никакви допълнителни части, които не са препоръчани от производителя или предлагани като аксесоари.
- Свързвайте продукта само към контакт с правилното напрежение, посочено на табелката с данни.
- Когато използвате уреда, го дръжте с ръка само за дръжката.
- Не покривайте уреда с кърпи или други предмети, докато работи или е все още горещ.
- Уредът винаги трябва да е изключен от захранването, когато сменяте приставките.
- Продуктът и използваните приставки могат да се нагреят значително по време на употреба, в зависимост от продължителността на използването. Не ги докосвайте! Оставете уреда и приставките напълно да изстинат на твърда и незапалима повърхност, преди да ги приберете.
- Не използвайте уреда върху синтетична коса, тъй като има риск от пожар!
- Дръжте пух, прах и косми далеч от сваляемия филтър, изхода за въздух и от отвора за всмукване на въздух – риск от пожар!
- Дръжте горещия уред далеч от лесно повредими повърхности и кожата.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Отвор за въздух
2. Бутон за студен въздух
3. Превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ.
4. Механизъм срещу прегъване на кабела
5. Захранващ кабел
6. Ухо за закачане
7. Бутон за издухване
8. Бутон за топъл въздух
9. Сваляем предпазител
10. Метален филтър във формата на кошница
11. Дисплей
12. Стилизираща четка за елиминиране на фриз ефекта
13. Кръгла четка
14. Дифузер
15. Професионална дюза

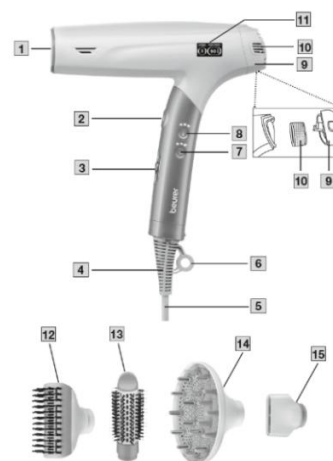

V. УПОТРЕБА

- Първоначално може да се появи лек мирис след включване на продукта за първи път. Това е нормално и не е вредно за вашето здраве. Оставете продукта да работи за три до пет минути. След това можете да го използвате както обичайно.
- Изключвайте продукта след всяка употреба или прекъсване на работния процес. За да изключите сешоара, преместете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. [3] в позиция „OFF“. LED дисплей [11] изгасва. Преди да го включите отново, проверете отвора за въздух и предпазителя за запущване или натрупване на материал (например влакна, прах и косми).
- За ваша безопасност продуктът се изключва автоматично при прегряване.

Подготовка за работа:

- Премахнете всички опаковъчни материали.
- Измийте косата си както обикновено и след това я подсушете с кърпа. Лакът за коса съдържа запалими вещества, затова не използвайте лак за коса по време на употребата на уреда.
- Изберете място със суха и безопасна повърхност, която не провежда ток.
- Разгънете сешоара, както е показано.
- За да включите сешоара, преместете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. [3] в позиция „ON“. Сешоарът се включва и светодиодите на бутона за издухване [3] и бутона за топъл въздух [8] светват. Текущата настройка на издухване и температурата се показват на дисплея [11].
- След употреба изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- Оставете уреда и приставките напълно да изстинат на твърда и незапалима повърхност, преди да ги приберете в оригиналната опаковка.
- Продуктът може да се окачи на ухото за закачане [6].



Избор на настройката на издухване

Уредът разполага с три степени на издухване: ниска, средна, висока.

Използвайте бутона за издухване [7], за да настроите желаната степен на издухване. Трите светодиода над бутона за издухване [7] показват текущата степен на издухване.

Настройка на температурата


Уредът разполага с три настройки на температурата: Protect = 47°C, Styling = 65°C, Perform = 90°C.

1. Използвайте бутона за топъл въздух [8], за да изберете желаната температурна настройка. Трите светодиода над бутона за топъл въздух [8] показват текущата температура.
2. Настройката за студен въздух осигурява перфектен завършек на прическата. Тя охлажда косата и спомага за по-добрата фиксация. Алтернативно натиснете бутона за студен въздух [2], за да използвате настройката за студен въздух (29 °C).

Функция за самопочистване

Уредът разполага с функция за самопочистване, която можете да използвате за почистване на вътрешността му. Въздухът се издухва в обратна посока през уреда.

1. Отстранете приставките от уреда.
2. Свалете сваляемия предпазител [9] от уреда.
3. Извадете металния филтър [10].
4. Преместете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. [3] в позиция „ON“.
5. Натиснете и задръжте едновременно бутона за издухване [7] и бутона за топъл въздух [8]. Въздухът ще започне да се издухва в обратна посока и на дисплея ще се изпише „Clean“.
6. За да прекратите самопочистването, натиснете произволен бутон или изчакайте 15 секунди за автоматичното изключване.
7. Поставете обратно металния филтър [10] и предпазителя [9].

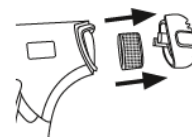

Приставки

Уредът разполага с общо четири приставки.

Всички приставки са магнитни и могат лесно да се прикрепят към или отстранят от въздушния отвор [1].

Професионална дюза [15]:

Позволява ви да оформите и сушите косата си така, както желаете.



Кръгла четка [13]:

Придава обем и форма на прическата.

1. Разделете косата на отделни сектори.
2. Поставете главата на четката под един от секторите.
3. След това бавно движете четката по дължината на косата към краищата.
4. Завъртете внимателно кръглата четка, за да оформите навътре извити краища.
5. Повторете процеса за всеки сектор.



Дифузер [14]:

За оформяне на естествени къдрици и създаване на обем.



Стилизираща четка за елиминиране на фриз ефекта [12]:

За обемна и гладка прическа.


1. Косата трябва да бъде подсушена с кърпа.
2. Внимателно и равномерно прокарайте четката за стилизиране против фриз ефект през косата от корените към краищата.
3. При необходимост повторете процеса.



VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

- Не използвайте агресивни, каустични, абразивни или корозивни почистващи продукти или твърди четки.
 - Не почиствайте продукта с леснозапалими течности!
 - Не почиствайте продукта в съдомиялна машина.
1. Преди да започнете почистването, винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа!
 2. Ако почистването ще се извършва веднага след употреба, оставете продукта да се охлади върху незапалима повърхност.
 3. Корпусът на сешоара и аксесоарите могат да се почистят с мека кърпа, навлажнена с топла вода.
 4. Свалете сваляемия предпазител **9** от уреда.
 5. Внимателно извадете металния филтър **10**. Почистете вътрешния предпазител с мека кърпа.
 6. Почистете металния филтър **10** с мека кърпа.
 7. Поставете обратно металния филтър **10**.
 8. Поставете сваляемия предпазител **9** обратно в уреда, докато усетите и чуete щракване, което показва, че е закрепен правилно.

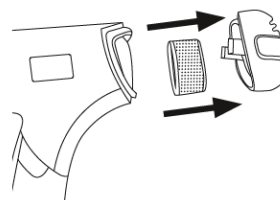

Ремонти:

- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.