

Ръководство на потребителя за сешоар Beurer HS 50

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. сешоар Beurer HS 50
- 1 бр. тънка професионална дюза
- 1 бр. дифузер за обем

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Този сешоар е подходящ за сушене и професионално оформяне на косата ви. Чрез него изсушавате косата си бързо и нежно.
- Благодарение на настройките за сила на издухване и топлина, сешоарът може да бъде използван според индивидуалните ви нужди.
- Допълнителната функция за студен въздух помага за фиксиране и задържане на прическата ви.
- Вградената йонна технология използва отрицателно заредени йони за неутрализиране на статичния заряд в косата ви. Така косата ви е защитена и запазва естествения си блясък.
- Устройството има функция за автоматично изключване против прегряване.
- Тънката професионална дюза ви помага да оформите косата си както искате, а дифузерът придава допълнителен обем на косата ви.
- Защитната функция създава правилния баланс между топлинния и въздушния поток на уреда. Това гарантира, че косата е защитена от изсушаване и запазва ослепителния си цвят.
- Филтърът на сешоара се маха и по този начин може да почистите всмукания пух, прах и косми лесно.
- Устройството е предназначено само за целта, описана в настоящите инструкции за употреба.
- Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са

били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.


- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от захранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода дори когато устройството е изключено.
- Като допълнителна мярка за безопасност при употреба в баня препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода или в много влажна среда.
- Устройството е предназначено за лична употреба и трябва да бъде използвано само върху хора.
- Всяка неправилна употреба на този уред може да бъде опасна!
- Само за външна употреба!
- Не потапяйте устройството във вода или други течности – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода веднага го изключете от електрическото захранване. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов удар!
- След изпускане на устройството във вода, моля потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Дръжте бижута и други метални неща далеч от филтъра за всмукване на въздух – риск от токов удар!
- Не вкарвайте никакви предмети в корпуса – риск от токов удар!
- Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете оторизиран техник. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Не използвайте удължители при употреба в банята, за да сте сигурни, че може да изключите устройството от токовата мрежа бързо.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!

- Ако устройството е изпускано или повредено по друг начин – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Дръжте пух, прах и косми далеч от изхода за въздух и от филтъра за всмукване на въздух – риск от пожар!
- Уверете се, че устройството не е в близост до лесно запалими материали – риск от пожар!
- Не покривайте устройството с нищо – риск от пожар!
- Не използвайте устройството върху синтетична коса – риск от пожар!
- След всяка употреба изключвайте уреда от захранването.
- Преди да приберете уреда, моля поставете го на незапалима повърхност докато изстине.
- Преди да използвате устройството премахнете всички опаковки от него.
- Свържете устройството само към контакт с подходящо токово напрежение.
- Вадете захранващия кабел от токовата мрежа внимателно. Не дърпайте кабела.
- Не използвайте допълнителни части и аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
- Никога не оставайте устройството включено без надзор.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при оторизиран техник.
- Съхранявайте далеч от обсега на деца!
- Не използвайте уреда навън.
- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.

4. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Дифузер за обем
2. Изход за въздух
3. Филтър, който се маха

4. Бутон за студен въздух ❄️
5. Бутон за настройка на топлина с три нива:
 - 1: ниска температура
 - 2: средна температура
 - 3: висока Температура
6. Бутон за настройка на издухването с две нива:
 - 0: изключен сешоар
 - 1: леко издухване
 - 2: силно издухване
7. Бутон за настройка на йони с три нива:
 - 0: без йони
 - 1: ниско ниво на йони
 - 2: високо ниво на йони
8. Защитна функция за нежно сушене
9. Механизъм срещу прегъване на кабела и ухо за закачане
10. Кабел за захранване
11. Професионална дюза, която се върти

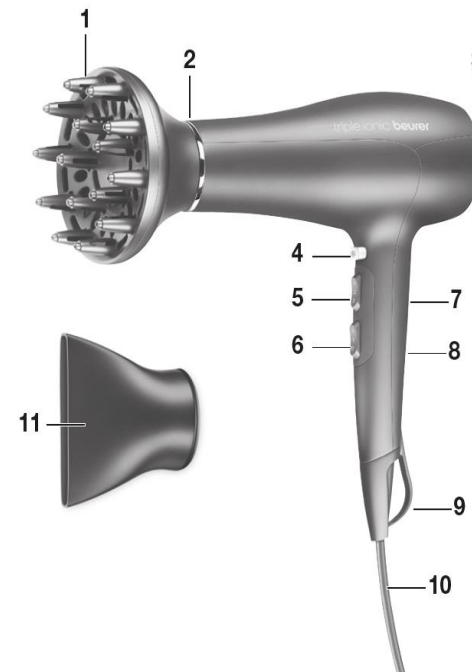

5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

Подготовка за работа

- Застанете на суха, непроводима повърхност – риск от токов удар!
- Уверете се, че ръцете ви са сухи – риск от токов удар!
- Професионалната дюза, дифузерът и сешоарът могат да станат много горещи в зависимост от избраните настройки и период на работа. Моля внимавайте – риск от пожар и изгаряне! Не докосвайте дюзата и дифузера по време на работа!
- Поставяйте устройството само на огнеустойчиви повърхности. Риск от пожар!
- Не поставяйте устройството върху или близо до мокри кърпи – риск от токов удар!
- Внимавайте устройството да не засмуче коса – риск от пожар!
- Ако кабелът (10) е заплетен – разплете то!
- Не слагайте кабела (10) в пълни чекмеджета и внимавайте да не го прекъснете. Повреденият кабел води до риск от токов удар!

- Незабавно изключете устройството, ако е повредено или не работи както трябва!
- Не дърпайте кабела (10) и не го усуквайте. Внимавайте да не докосва остри обекти и да не докосва топли повърхности.
- Имайте предвид, че при първоначална употреба има лек мирис от устройството – това е нормално и не е вредно за вашето здраве. Оставете уреда да работи за 3-5 минути. След това може да го използвате.

Сушена на коса

- Включете сешоара чрез бутон (6) и изберете силата на издухване, която желаете:
 - 1= леко издухване
 - 2= силно издухване
- Включете бутон (5), за да изберете желаната температура на работа:
 - 1: ниска температура
 - 2: средна температура
 - 3: висока температура
- Включете бутон (7), за да изберете желаното ниво на йони:
 - 0: без йони – за увредена коса
 - 1: ниско ниво на йони – по-тънка, чувствителна коса
 - 2: високо ниво на йони – за плътна коса
- Изсушете и/или стилизирайте косата си по желания от вас начин.

Избор на функция:

Защитна функция 	За нежно изсушаване с постоянна температура около 55 до 62 °C. Тази функция се включва с бутон (8).
Бутонът за студен въздух 	Може да натиснете бутон (4) по всяко време на употреба. За да го изключите го натиснете отново. Студеният въздух е идеален завършек на вашата прическа и се използва с цел фиксиране на косата ви.

- След всяко употреба / прекъсване на работа, винаги избирайте позиция 0 на плъзгачия се бутон (6) и изключвайте уреда.

- Преди да приберете уреда, моля изключете го от захранването и го поставете на незапалима повърхност докато изстине.
- Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от деца.
- Може да приберете уреда като го закачите за ухото за закачане.

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- Винаги изваждайте уреда от захранването преди да го почистите – риск от токов удар!
- Внимавайте да не попадне вода в устройството – риск от токов удар!
- Не намотавайте кабела за зареждане около сешоара!
- Преди да приберете уреда, моля оставете го да изстине.
- Не почиствайте уреда с леснозапалими препарати – риск от пожар!
- Пазете уреда от прах, замърсяване и влажност.
- Не почиствайте в миялна машина!
- Не използвайте агресивни, разяждащи, абразивни или корозивни почистващи препарати или твърди четки.
- Уредът и аксесоарите му могат да се почистват с мека кърпа, която е леко навлажнена с топла вода.
- Преди всяка употреба почиствайте изхода за въздух и филтъра от пух, прах и коси чрез четка, която е подходящ размер.



7. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Тегло	около 646 гр.
Захранващо напрежение	220 - 240 V , 50/60 Hz
Консумация на енергия	Макс. 2200 W
Клас на защита	II
Условия за работа	Само употреба на закрито
Подходяща температура за работа на уреда	От -10 до +40 °C

8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



За ваша безопасност никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Не го мокрете!



Този уред се изнася в Руската федерация и Обществото на народите.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веиерг не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.