

Ръководство на потребителя за електрическо одеяло Beurer HD 100




I. Включено в доставката:

- 1 бр. електрическо одеяло Beurer HD 100
- 1бр. контролер за управление на уреда
- 1 бр. инструкции за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

II. Описание на уреда:

- Щепсел
- Контролер
- Плъзгащ се бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
- Бутони за настройка на температура
- Осветен дисплей за настройка на температурата
- Съединител за захранване

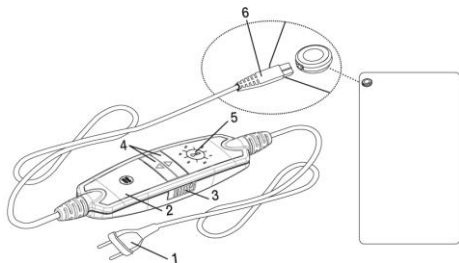

III. Полезни съвети и инструкции за безопасност:

- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.

- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболяване, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.
- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Уредът може да се използва от малки деца (3-8 годишни) само когато контролерът е настроен от родител или отговорен за тях възрастен и след като са били инструктирани как да използват устройството безопасно.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Този уред не е предназначен за употреба в болници.
- Не слагайте игли и други остри предмети в уреда и не го използвайте във влажни помещения.
- Не използвайте уреда сгънат или прегънат.
- Не използвайте уреда, ако е мокър.
- Този уред може да се използва само заедно с посочения на етикета контролер.
- Не използвайте този уред върху животни!
- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлияят на функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милитесла.
- Моля, консултирайте се с лекар и с производителя на вашия пейсмейкър преди да използвате този уред.
- Електронните компоненти в контролера се загряват, когато уреда се използва. Поради тази причина контролерът никога не трябва да бъде покриван с нищо или да бъде поставян върху електрическото одеяло, когато се използва.
- Не дърпайте, не усуквайте и не прегъвайте кабела на устройството.
- Ако кабелите не са поставени правилно съществува риск те да се оплетат, да се спънете в тях или да ги настъпите. Трябва да се уверите, че кабелът е поставен по безопасен начин.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива или ако одеялото не се включва и не работи правилно, моля не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и поправи.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Когато одеялото е включено не бива:
 - Да поставяте предмети върху него;

- Да поставяте други източници на топлина върху него (например бутилки с топла вода, други отоплителни завивки и тн.)
- Винаги следвайте инструкциите от това ръководство относно правилната употреба, правилното почистване и правилното съхранение на този продукт.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Това одеяло е предназначено само за употреба върху хора – моля не го използвате върху животни, предмети и т.н.

	Не бодете и пробощавайте уреда.		Не избелвайте с белина.
	Не сгъвайте и прегъвайте уреда.		Не центрофугирайте.
	Да не се използва от деца под 3-годишна възраст.		Не носете на химическо чистене.
	Текстилът, използван за това устройство, отговаря на изискванията на Oeko-Tex Standard 100.		Не гладете.
	Перете на програма за деликатни тъкани на 30°C.		


IV. Употреба:

ВАЖНО: Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно повишение на температурата по време на работа той се изключва автоматично. Имайте предвид, че от съображения за безопасност уредът вече не може да работи след възникване на грешка по време на употреба и трябва да потърсите оторизиран техник, ако това се случи.

Не свързвайте дефектно електрическо одеяло с друг контролер от същия тип, защото това ще предизвика перманентно изключване, заради контролната защитна система.

Първоначална употреба:

- Свържете контролера към електрическото одеяло чрез съединителя за захранване.
- Сложете щепсела в електрически контакт.

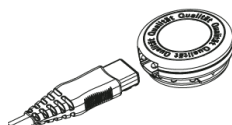

Включване:

- За да включите уреда плъзнете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. (3) към позиция „I“ (Вкл.). Когато включите устройството дисплеят за настройка на температурата ще светне.

Температурни настройки:

- За да увеличите температурата трябва да натиснете бутон Δ . За да намалите температурата трябва да натиснете бутон ∇ .

- Температурните нива са 6: Ниво 0= ИЗКЛ.; Ниво 1= минимална температура; Настройка 2-5 = индивидуална настройка на температура; Ниво 6=максимална температура.
- За да загрее термо завивката най-бързо, включете температурата на Ниво 6.
- ВАЖНО:** Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете прекомерно загряване на потребителя.

Изключване:

- За да изключите уреда плъзнете бутон ВКЛ./ИЗКЛ. до позиция „0“. Дисплеят за настройка на температурата ще спре да свети.

Бележка: Винаги, когато не използвате одеялото трябва да го изключвате от бутон Вкл./Изкл., да изваждате щепсела на устройството от ел. контакт и да изваждате съединителя за захранване от устройството.

Автоматично изключване:

- Одеялото има функция за автоматично изключване. Тя се изключва след 3 часа на работа. Електрическото одеяло вече не се затопля и индикаторът премигва. За да включите завивката отново след това, бутон ВКЛ./ИЗКЛ. трябва да бъде на позиция „0“ (Изкл.). След 5 секунди може да включите уреда отново.

V. Почистване и съхранение:

Почистване:

- Изключете уреда преди почистване, вадете захранващия кабел от уреда и от контакта.
- ВАЖНО:** Контролерът никога не трябва да се мокри. Почиствайте го със суха кърпа. Не използвайте абразивни и химични почистващи препарати върху него.
- Може да почиствате леките замърсявания от одеялото с навлажнена кърпа или гъба. Ако е необходимо може да използвате течен перилен препарат за деликатни тъкани.
- ВАЖНО:** Не прегъвайте, центрофугирайте, давайте на химическо или гладете термо завивката.
- Може да перете завивката в пералня на програма за деликатни тъкани (например програма за вълна, на 30°C) с прах за пране за деликатни тъкани.
- Имайте предвид, че прането не е препоръчително и оказва негативно влияние върху работата на одеялото. Затова тя не бива да се пере повече от 5 пъти през целия си период на употреба.
- Веднага след изпиране изпънете завивката, така че да приеме оригиналните си форми и я оставете да се изсуши върху равна повърхност. Не я простирайте с щипки или други помощни средства, които може да я прегънат или повредят.
- Не използвайте завивката преди да е напълно изсъхнала. Никога не я свързвайте към контролера, кабела и ел. мрежа преди да сте сигурни, че е напълно суха.
- ВАЖНО:** Никога не включвайте одеялото, за да изсъхне по-бързо след пране – риск от токов удар!

Съхранение:

- Ако няма да използвате одеялото дълго време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка. Извадете кабела от него и от контролера.
- Преди да приберете уреда го оставете да изстине напълно.
- Извадете захранващия кабел от уреда преди да го приберете.
- Не поставяйте тежки предмети върху уреда. Препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху одеялото, когато сте го прибрали.

VI. Регулаторна информация:



Този продукт отговаря на изискванията на всички приложими европейски и национални директиви.



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

VII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веигер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.