

Ръководство на потребителя
за устройство за премахване на окосмяване на лицето Beurer HL 16

I. Инструкции за безопасна употреба:

- Преди употреба прочетете това ръководство внимателно. След това го приберете на сигурно място в случай, че искате да се консултирате с него след време. Ако дадете устройството на друг човек, моля предайте им и това ръководство за употреба.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.
- Пазете устройството далеч от влага и намокряне. В никакъв случай не го потапяйте във вода.
- Почистването и поддръжката на устройството не бива да се извършва от деца, ако не са под надзора на отговорен за тях възрастен.
- Дръжте опаковъчните материали далеч от деца – опасност от задушаване!
- Риск от нараняване! Не използвайте устройството, ако някоя от приставките му е повредена или огъната, тъй като приставката може да има остри ръбове.
- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като малките му части представляват риск от задушаване!

II. Предназначение:

Това устройство е предназначено за премахване на нежеланото окосмяване на лицето ви. То е подходящо за премахване на космите в ушите и ноздрите ви, както и за оформяне на веждите ви. Това устройство трябва да бъде употребявано само по описания в това ръководство начин. Производителят не носи отговорност за повреди и наранявания, които са следствие от неправилна и небрежна употреба.

III. Инструкции относно батериите:


- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Опасност от задавяне! Пазете батериите далече от деца. Поглъщането на батерии може да бъде изключително опасно.

- Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа. Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Не излагайте батериите на високи температури.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия!
- Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение!
- Извадете батериите от устройството, ако няма да го използвате дълго време.
- Сменявайте всички батерии закуп като използвате същия тип батерии.
- Не използвайте презаредими батерии.
- Съблюдавайте + и – поляритета на батериите.
- Не разглобявайте или мачкайте батериите.

IV. Преглед и употреба на устройството:

Преглед:

1. Приставка за бръснене
2. LED светлинен ринг
3. Бутон за Вкл./Изкл.
4. Капак на отделение за батерии
5. Приставка за обезкосмяване на ноздрите/ушите/ веждите
6. Защитна капачка

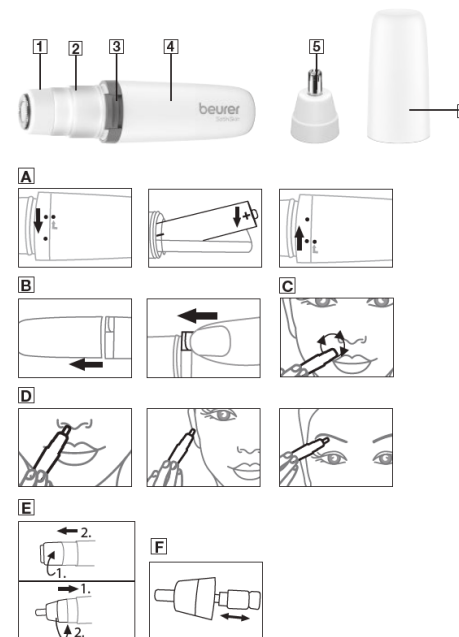

Употреба:

Поставяне на батерии:

Преди да използвате устройството за първи път, моля поставете батериите, които идват в комплект с устройството в него. Устройството може да бъде

използвано с пълна мощност при изцяло пълна 1.5 V AA батерия за 60 минути. Поставете батериите по следния начин:

1. Отворете капака на отделението за батерии (картинка А).
2. Поставете AA батерията в отделението за батерии. Уверете се, че сте поставили батерията спрямо правилния ѝ поляритет (картинка А).
3. Затворете капака на отделението за батерии изцяло (картина А).

Премахване на окосмяване:

1. Дръпнете защитната капачка нагоре (картина В).
2. За да включите устройството, плъзнете бутона за Вкл./Изкл. (3) нагоре (картина В).
3. За да премахнете нежеланото от вас окосмяване, нежно преместете приставката за бръснете през зоната на лицето, която искате да обезкосмите, като движите приставката с кръгови движения (картина С).
4. За да премахнете космите в ушите и ноздрите си и за да оформите веждите си, включете приставката по показания начин на картина Е.
5. Нежно и бавно движете приставката за уши/ ноздри/ вежди в ушите и ноздрите си или я използвайте, за да оформите веждите си. (картина D).
6. За да изключите устройството, плъзнете бутон за Вкл./Изкл. (3) надолу.

V. Почистване и поддръжка:

1. Премахнете приставката за бръснене (1) или приставката за ноздри/уши/вежди (5) от устройството преди почистване (картинка Е).
2. Премахнете космите от устройството и приставките с пръст или с мека кърпа без власинки. Що се отнася до приставката за нос/ уши/ вежди може да премахнете скобата за по-добро почистване (картина F). Внимавайте да не се порежете на остриите ръбове.
3. След това почистете приставката за бръснене (1) или приставката за ноздри/ уши/ вежди (5) под течаща вода. Трябва да правите това след всяка употреба.
4. Оставете приставка 1 или приставка 5 да изсъхне напълно преди да ги прикрепите към устройството отново.

VI. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово/ Cd = Батерията съдържа кадмий/

Hg = Батерията съдържа живак

IPX4 Защита от напръскване.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

VII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец илиоторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.