

# **Ръководство на потребителя за 3-в-1 епилатор Beurer HL 70**

## **1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА**

- 1 бр. основно устройство
- 1 бр. накрайник епилатор
- 1 бр. капачка за прецизно епилиране
- 1 бр. накрайник за ексфолиация
- 1 бр. накрайник бръснач
- 1 бр. капачка за фиксиране на главата на епилатора
- 1 бр. капачка за фиксиране на главата на бръснача или накрайника за ексфолиация
- 1 бр. защитна капачка
- 1 бр. зарядно
- 1бр. щепсел за захранване
- 1 бр. четка за почистване
- 1 бр. чанта за съхранение

## **2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА**

- Този епилатор ви помага да премахнете нежеланото окосмяване просто, бързо и ефективно. Дори и най-късите косми се хващат от въртящите се пинсети и се отстраняват от корена.
- Чрез капачката за прецизно епилиране може да третирате нежните зони на кожата си.
- Накрайникът за ексфолиация помага за нежно отстраняване на мъртвите кожни клетки и предотвратява появата на подкожни косми.
- Накрайникът за бръснене е предназначен за лесно, но цялостно бръснене, като премахва дори нежните и къси косми.
- Устройството е предназначено само за целите, описани в настоящите инструкции за експлоатация. Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна или небрежна употреба.

## **3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**


- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!

- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Ако деца използват това устройства те трябва да са под надзор от възрастен.
- Преди употреба се уверете, че устройството и аксесоарите му не са повредени – ако установите повреда, моля обърнете се към търговеца на уреда.
- Не дърпайте, огъвайте или усуквайте кабела за захранване. Внимавайте да не докосва остри обекти.
- Никога не отваряйте корпуса на уреда.
- Дръжте уреда далеч от остри предмети.
- Ако устройството е изпускано или повредено по друг начин – спрете да го използвате.
- Преди всяко почистване изключете уреда и извадете кабела му от токовата мрежа.
- Свържете устройството само към контакт с подходящо токово напрежение.
- Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете оторизиран техник. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов уред!
- В случай на дефекти или неправилна работа незабавно изключете устройството и го извадете от токовата мрежа. Не дърпайте захранващия кабел или устройството, за да го извадите от контакта.
- Никога не дръжте и не носете устройството за кабела. Дръжте кабела далеч от горещи повърхности.
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен от специализиран техник. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Устройството трябва да се използва: само на закрито, в сухи помещения; само със сухи ръце; никога във вана, под душа или в близост до вода; никога в басейн или сауна; никога навън.
- Ако изпуснете зарядното устройство във вода веднага го изключете от електрическото захранване. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов уред!

- Не покривайте устройството с нищо (например одеяла или възглавници) – риск от пожар!
- Уверете се, че устройството не е в близост до лесно запалими материали – риск от пожар!
- Никога не оставайте устройството включено без надзор, особено в случаите, когато присъстват деца – риск от пожар!
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при оторизиран техник.

#### 4. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Основно устройство (епилатор)
2. Станция за основно устройство
3. Бутон за отключване
4. „Епилайт“ – осветление по време на време на епилация
5. Защитна капачка

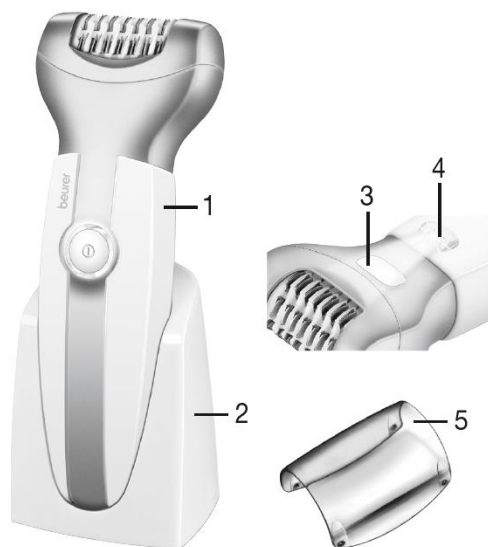

|                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Глава на епилатор                                                                |  | капачка за фиксиране                                                                                      |   |
| (1) капачка за фиксиране на главата на епилатора                                 |  | (1) накрайник за ексфолиация                                                                              |  |
| (2) капачка за прецизно епилиране                                                |  | (2) накрайник бръснач                                                                                     |  |
| Една от двете капачки (1) или (2) може да се постави върху главата на епилатора. |                                                                                     | Капачката за фиксиране може да се използва върху накрайника бръснач (2) или накрайника за ексфолиация (1) |                                                                                     |

#### 5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО


##### Подготовка за работа

- Махнете опаковката.
- Проверете уреда, аксесоарите и кабела за повреди.
- Свържете уреда с кабела за захранване. Уредът трябва да е изключен, когато правите това.
- По време на зареждане индикатора за зареждане мига, а когато уредът се зареди дисплеят му свети постоянно.
- Може да използвате епилатора на ток или на батерия.
- Ако лампата за зареждане мига постоянно това значи, че батерията е изтощена. В такъв случай поставете епилатора в станцията за основно устройство или го свържете към токовата мрежа чрез кабела за зареждане.
- При пълно заредена батерия на епилатора батерията издържа около 35 минути.
- Почистете епилатора добре преди употреба, за да избегнете инфекции.
- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ, за да включите епилатора.
- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ отново, за да увеличите скоростта на работа.

- Функцията „Епилайт“ осигурява оптимално осветление, за да видите и премахнете дори най-фините косми.
- Дръжте кожата изпъната със свободната си ръка, за да махнете космите си по-добре.
- Движете епилатора плавно, без да упражнявате натиск върху кожата, като държите „Епилайт“ страната на епилатора обратно на посоката на растеж на космите.
- Дръжте епилатора под ъгъл 90°. Тъй като не всички косми растат в една посока, препоръчваме да движите епилатора в различни посоки.
- Имайте предвид, че зони на кожата като подмишниците и бикини зоната са по-чувствителни затова препоръчваме да използвате по-ниска скорост, когато се епилirate в тези зони. След епилация на тези зони не използвайте кремове или други вещества, които може да раздразнят кожата.

#### **Смяна на накрайник:**

- За да смените даден накрайник натиснете бутона за отключване.
- Сложете желания накрайник, докато не чуete кликване.
- Всеки накрайник се слага само в една посока.
- За да смените бръснача или накрайника за ексфолиация, махнете накрайника, който искате и поставете другия на негово място.
- Препоръчваме бръснача да се използва на второ ниво на скорост за оптимални резултати.

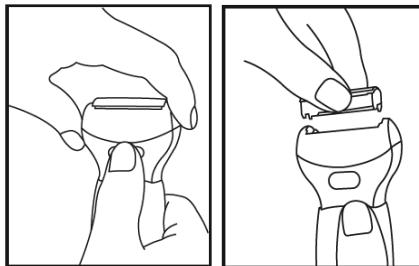

#### **ВАЖНО:**

- От хигиенични съображения устройството трябва да се използва само от един човек.
- Когато уредът е включен внимавайте да не се докосне до: мигли, коса на глава, дрехи или кабели. В противен случай рискувате да се нараните или да повредите уреда.
- В следните случаи се консултирайте с лекар: ако сте човек, който страда от диабет, разширени вени, проблеми с кръвообращението или ако сте предразположени към инфекции.

- Консултирайте се с лекар и преди да използвате уреда върху: разширени вени, родилни петна, раздразнена кожа, обриви или рани.
- За да достигнат пълния си капацитет, батериите трябва да се заредят 10 часа преди първата употреба на уреда. В противен случай батерията може да се повреди и да не работи правилно.
- Уредът може да се използва върху сухи или мокри косми.
- Ако използвате уреда върху сухи косми, то кожата трябва да е чиста, суха и да не е мазна.
- Ако използвате уреда върху мокри косми, то кожата трябва да е мокра, за да може епилатора да работи оптимално. Препоръчваме този тип епилация да се прави веднага след къпане.
- Не използвайте кремове преди епилация.
- Епилацията е най-лесна и комфортна, когато космите са между 2 и 5 мм. Ако космите са по-дълги, препоръчваме първо да ги обръснете и след около 1-2 седмици да използвате епилатора.

#### **6. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ**

- Преди почистване на уреда до изключете и го извадете от захранването.
- Не допускайте вода в уреда или в аксесоарите му.
- Почистете епилатора, бръснача и накрайника за ексфолиация с четката. Препоръчваме тя да бъде леко напоена с алкохол преди това.
- Почистете накрайниците с четката, докато въртите ролера с ръка.
- Не използвайте уреда и накрайниците повторно докато не са напълно сухи.
- Не почиствайте в миялна машина!
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или твърди четки.
- След като сте извадили кабела за захранване, моля оставете епилатора да изстине. След това го почистете с мека, леко навлажнена кърпа. Изсушете го със суха кърпа, която не оставя влакна и мъх.
- Извадете батерията, преди да изхвърлите устройството в официален пункт за рециклиране. Преди да премахнете батерията, изключете уреда от зарядното устройство и изчакайте, докато моторът му не спре напълно. Свалете предния капак с помощта на отвертка и разхлабете винтовете отдолу. Извадете батерията. Изхвърлете използваната батерия на място за събиране на батерии.

## 7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Използвайте само на закрито.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

## 8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Вeuger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).