

Ръководство на потребителя за преса за изправяне на коса Beurer HS 70



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. преса за изправяне на коса Beurer HS 70
- 1 бр. термоустойчива торбичка за съхранение
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Тази преса е подходяща за бързо и ефективно изправяне на вашата коса. Тя трябва да се използва единствено за външна употреба, по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба, като се използват само включените в доставката принадлежности. Неправилната употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба. Устройството е предназначено само за домашна употреба, а не за търговски цели.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения:

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Внимание – опасност от токов удар! Никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Никога не докосвайте уред, който е паднал във вода! Първо изключете предпазителя в електрическото табло и след това извадете захранващия щепсел от контакта. След изпускане на устройството във вода, моля, потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството.
- Никога не използвайте уреда в близост до вани, мивки, душеве или други предмети, съдържащи вода или други течности.
- Никога не докосвайте продукта с мокри или влажни ръце или крака.
- Уредът не е играчка — не позволявайте на децата да играят с него.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, само под наблюдение и след като са инструктирани относно рисковете, свързани с употребата му.
- Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от деца.
- Може да възникне риск от пожар, ако устройството се използва неправилно или ако инструкциите в това ръководство не се спазват.
- Никога не използвайте устройството в близост до бензин или други силно запалими вещества.
- Ако устройството е изпускано или е претърпяло други повреди – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!


Общи предпазни мерки:

- Преди употреба се уверете, че устройството, захранващия кабел/щепсел и неговите приставки нямат видими повреди. При съмнение не използвайте уреда, а се свържете с вашия търговец или с оторизиран сервизен център.
- Изключвайте уреда от захранването след всяка употреба и преди почистване.
- Никога не оставяйте устройството включено без надзор.

- Използвайте устройството само с предоставените към него аксесоари.
- Уредът не е предназначен за използване в търговски помещения.
- Уредът трябва да се използва само за лична употреба за изправяне и стилизиране на собствената ви коса.
- Пазете устройството от удари, прах, химикали, рязка смяна на температурата, електромагнитни полета, пряка слънчева светлина и близки източници на топлина (фурни, отоплителни уреди).
- Не изтегляйте захранващия щепсел от контакта, използвайки захранващия кабел.
- Не затисквайте захранващия кабел в чекмеджета или врати, не го усуквайте, не го дърпайте или извивайте, и не го поставяйте върху остри предмети или горещи повърхности. Не го увивайте около продукта! Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар!
- Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде сменен. В случай че това е невъзможно, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- След употреба на устройството в баня, моля, изключвайте го от захранването и го премествайте извън банята. В уреда не трябва да попада вода, дори когато е изключен.
- Като допълнителна мярка за безопасност при употреба в баня, препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (FI/RCD) с номинален работен ток, който не надвишава 30 mA. За подробности се консултирайте с квалифициран електротехник.
- Не използвайте удължители в банята, за да можете бързо да изключите устройството от електрическата мрежа при нужда.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода или в много влажна среда. Работете с устройството само в сухи и закрити помещения.
- Не поставяйте продукта върху или близо до мокри кърпи.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Не използвайте никакви допълнителни части, които не са препоръчани от производителя или предлагани като аксесоари.
- Свързвайте продукта само към контакт с правилното напрежение, посочено на табелката с данни.
- Когато използвате уреда, го дръжте с ръка само за дръжката.
- Не покривайте уреда с кърпи или други предмети, докато работи или е все още горещ.
- Уредът става много горещ. Когато е включен, той трябва да се държи само за дръжката. Не докосвайте нагревателните плочи **[1]**! Не поставяйте предмети между нагревателните плочи **[1]**! Оставете уреда напълно да изстине върху твърда и незапалима повърхност, преди да го приберете.
- Не използвайте уреда върху синтетична коса, тъй като има риск от пожар!

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Нагревателни плочи с керамично покритие
2. Йонен отвор
3. LED дисплей
4. Бутон за увеличаване на температурата (+)
5. Бутон за намаляване на температурата (-)
6. Бутон за включване/изключване
7. Механизъм за заключване на бутоните
8. Система за заключване на плочите
9. 360° въртящ се кабелен механизъм със защита срещу прегъване
10. Ухо за закачане
11. Захранващ кабел

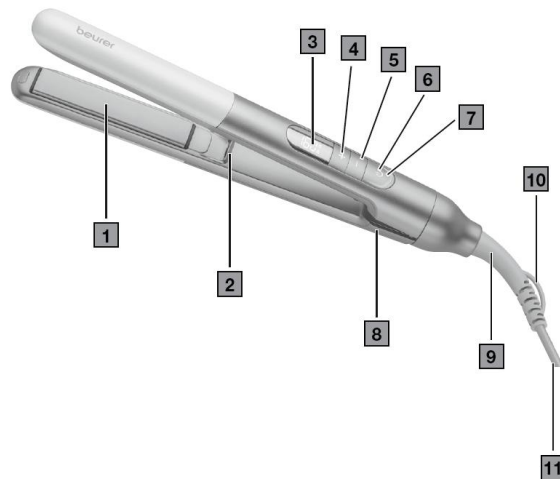

V. УПОТРЕБА

- За ваша безопасност продуктът разполага с функция за автоматично изключване след 30 минути.
- Изключвайте продукта след всяка употреба или прекъсване на работния процес.

Работа с уреда:

1. Застанете върху суха и безопасна повърхност, която не провежда ток. Уверете се, че ръцете ви са сухи!
2. Косата ви трябва да бъде чиста и без нанесени стилизиращи продукти. Изключение правят специални продукти, предназначени за изправяне на коса.
3. Срешете косата си с гребен с широко поставени зъби, за да премахнете възлите и заплитанията.
4. Отворете уреда, използвайки системата за заключване на плочите **[8]**.
5. Натиснете бутона за включване/изключване **[6]** за кратко, за да включите уреда.

6. Използвайте бутоните за температура **4** и **5**, за да зададете желаната температура. Текущата зададена температура се показва на LED дисплея **3**. Можете да използвате бутоните за температура **4** и **5**, за да увеличавате или намалявате температурата на интервали от 20 градуса. Препоръчваме следните температурни настройки:

от 100°C до 140°C	за тънка, чуплива, боядисана или изсветлена коса
от 160°C до 180°C	за нормална коса
от 200°C до 220°C	за гъста и устойчива коса

7. LED дисплеят **3** мига по време на фазата на загряване. LED дисплеят **3** свети постоянно, когато уредът се е загрял и е готов за употреба.
8. Разделете косата на отделни кичури с ширина около 3 до 4 см.
9. Поставете отделните кичури между нагревателните плочи **1**, близо до корените.
10. Бавно премествайте уреда от корените към краищата с плавно движение. Никога не задържайте уреда на едно място повече от две секунди. Така ще постигнете най-добри резултати, без да поставяте косата си под излишен стрес или увреждане.
11. За да оформите краищата, завъртете уреда навън или навътре, преди да го преместите върху краищата.
12. Натиснете бутона за включване/изключване **6**, за да изключите уреда. Поставете уреда на незапалима повърхност.
13. След всяка употреба изваждайте захранващия щепсел от контакта. Оставете уреда да се охлади напълно, преди да го приберете.
14. Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от деца. Напълно изстиналият уред може да бъде съхраняван и транспортиран в термоустойчивата торбичка за съхранение.

Уредът разполага с механизъм за заключване на бутоните, така че да не се изключи, ако случайно натиснете бутона за включване/изключване **6** по време на употреба.

1. За да активирате заключването на бутоните, натиснете бутона за включване/изключване **6** два пъти. LED дисплеят **3** показва **9**.
2. За да деактивирате заключването на бутоните, натиснете бутона за включване/изключване **6** два пъти отново. LED дисплеят **3** вече не показва **9**.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

- Преди да започнете почистването, винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа!
- Ако почистването ще се извършва веднага след употреба, оставете продукта да се охлади върху незапалима повърхност.
- Корпусът на уреда и плочите **1** могат да се почистят с мека кърпа, леко навлажнена с топла вода. Внимавайте да не допуснете навлизането на вода в устройството.
- Пазете уреда от прах, замърсявания и влага.
- Не използвайте агресивни, каустични, абразивни или корозивни почистващи продукти или твърди четки.
- Не почиствайте продукта с леснозапалими течности!
- Не почиствайте продукта в съдомиялна машина.

Ремонти:

- Не ремонтирайте и не модифицирайте устройството сами. В противен случай правилната му работа вече не може да бъде гарантирана.
- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.