

Ръководство на потребителя за преса за изправяне на коса Beurer HS 80

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. преса за изправяне на коса Beurer HS 80
- 1 бр. торбичка за съхранение

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕД

- С този уред може да изправите и оформите косата си бързо и лесно.
- Промениливите температурни нива (от около 120 до 220 °C) позволяват професионално оформяне на различни типове коса.
- Нагревателите на пресата имат титаниево покритие като по този начин уредът се плъзга лесно по косата. Това покритие осигурява перфектен баланс между топлина и йони, а косата е предпазена от изсушаване и наелектризиране.
- Благодарение на вградената 3 степенната йонна функция статичното електричество в косата се неутрализира, а косата запазва своя копринен блясък.
- Уредът загрява много бързо и е готов за употреба само след няколко секунди.
- Автоматичното изключване предпазва устройството от прегряване.
- Подвижните нагреватели осигуряват максимални резултати при стилизиране на косата, като освен за изправяне можете да ползвате тази преса и за къдрене.
- Устройството е предназначено само за целите, описани в това ръководство за употреба.
- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилни или небрежна употреба.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!

- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Ако кабелът за захранване в повреден трябва да бъде сменен. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от захранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода дори когато устройството е изключено.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода или в много влажна среда.
- Като допълнителна мярка за безопасност препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Този уред е предназначен за лична употреба и трябва да бъде използван само върху хора.
- Производителят не носи отговорност за щети причинени вследствие на неправилна употреба.
- Само за външна употреба!
- Не потапяйте устройството във вода или други течности – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода веднага го изключете от електрическото захранване. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов удар!
- След изпускане на устройството във вода, моля потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Ако устройството е изпускано или повредено по друг начин – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете оторизиран техник. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Съхранявайте далеч от обсега на деца!
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Не използвайте удължители при употреба в банята, за да сте сигурни, че може да изключите устройството от токовата мрежа бързо.
- Уверете се, че устройството не е в близост до лесно запалими материали – риск от пожар!

- Поставете устройството върху повърхности, които не са лесно запалими.
- Не покривайте устройството с нищо – риск от пожар!
- Не използвайте устройството върху синтетична коса – риск от пожар!
- Никога не оставайте устройството включено без надзор.
- Не използвайте уреда навън.
- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.
- Преди да използвате устройството премахнете всички опаковки от него.
- Не използвайте никакви допълнителни аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
- Свържете устройството само към контакт с подходящо токово напрежение.
- Вадете захранващия кабел от токовата мрежа внимателно.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при оторизиран техник.

4. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Нагреватели с титаниево покритие
2. MAGIC LED дисплей
 - 2a: температурен дисплей
 - 2b: йонен дисплей
 - 2c: функция за защита
3. Бутон за настройка на сила на йоните
4. Бутон за включване на функцията за защита
5. Бутон – за намаление на температурата
6. Бутон + за увеличение на температурата
7. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
8. Система за заключване на нагревателите
9. Съединение между уреда и кабела за захранване, което се върти на 360°
10. Ухо за закачане
11. Кабел за захранване

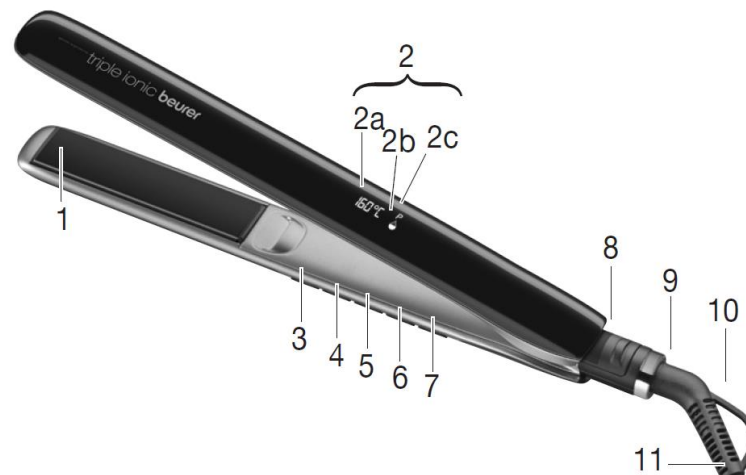

5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

Преди употреба:

- Застанете на суха, непроводима повърхност – риск от токов удар!
- Уверете се, че ръцете ви са сухи – риск от токов удар!
- Косата ви трябва да е суха – риск от токов удар!
- Когато уредът работи нагревателите му стават много горещи – моля докосвайте само дръжката му, за да избегнете изгаряния и пожари.
- Не хващайте обекти между двата нагревателя (1) – риск от пожар!
- Ако уредът е дефектен или не работи правилно – веднага го изключете и го извадете от контакта.
- Ако кабелът (8) е заплетен – разплетете го!
- Не дърпайте кабела и не го усуквайте. Внимавайте да не докосва остри обекти и да не докосва топли повърхности.
- Не слагайте кабела в пълни чекмеджета или между нагревателите и внимавайте да не го прекъснете. Повреденият кабел води до риск от токов удар!

Бележка: Колкото по-висока е температурата на работа, толкова по-бързо ще изправите косата си. Ако използвате максималната температура на работа не минавайте през една и съща част на косата два пъти.

Изправяне/оформяне на коса

- Включете устройството в захранването.
- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ за 2 секунди. Уредът идва с предварително зададена температура на работа – 100 °C.

- По време на загряване на дисплея 2а мига "°C". Когато желаната или фабричната температура е достигната "°C" започва да свети постоянно. След около 30 секунди уредът е готов за употреба.
- Натиснете бутон +/-, за да изберете желаната температура. С всяко натискане на бутон + или - ще намалите или увеличите температурата с 20°C.
- За да промените температурата натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ два пъти.

- На дисплея се появява . За да изключите уреда първо трябва да го отключите. За да отключите уреда, моля отново натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ два пъти. Символът  ще изчезне.
- Препоръчваме следните температури за изправяне според вашия тип коса:

100 °C до 140 °C	За фина, изтощена, крехка или боядисана коса
160 °C до 180 °C	За нормална коса
200 °C до 220 °C	За плътна и непокорна коса

- За да промените йонната степен натиснете бутон (3):
 - 0: фина коса
 - 1: за нормална коса
 - 2: за плътна коса
- Уверете се, че косата ви е чиста, суха, не е заплетена и в нея няма стилизиращи продукти (с изключение на специални продукти, предназначени за изправяне на косата).
- Разделете косата на части големи около 3-4 см. Дръжте кичурите опънати и ги поставете между нагревателите на пресата, като започнете в корените на косата.
- Плъзнете пресата надолу към краищата на косата бавно и без да дърпате. Не дръжте пресата на едно място в косата за повече от 2 секунди. Така косата ви няма да се изтощи и ще постигнете най-добрите резултати.
- Може да оформите косата като завъртите пресата навътре или навън в краищата на косата преди да я махнете.
- За да изберете една от двете функции:



Функция за защита 	За нежно изправяне на косата. Температурата е фиксирана на 160 °C, а йоните са на 1-ва степен.
---	--

Функция памет 	Тази функция запазва индивидуално избраните от вас настройки. Уредът автоматично запазва последната зададена температура.
---	---

- За ваша безопасност уредът се изключва автоматично след 30 минути работа.
- За да заключите уреда, моля натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ. Преди да приберете пресата, моля поставете я на незапалима повърхност докато изстине. Внимавайте нагревателите да не докосват нищо – риск от пожар!
- След всяка употреба изключвайте уреда от захранването.
- Не навивайте кабела за захранване около пресата.
- Приберете пресата далеч от обсега на деца. Може да я съхранявате като я закачите някъде чрез ухото за закачане.
- Може да съхранявате и пренасяте уреда в топлоустойчивата торбичка за съхранение.

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Винаги изваждайте уреда от захранването преди да го почистите – риск от токов удар!
- Пазете уреда от вода! Ако вода попадне в уреда съществува риск от токов удар!
- Не почиствайте уреда с леснозапалими течности – риск от пожар!
- Пазете уреда от прах, влага и мръсотия.
- Не почиствайте в миялна машина!
- Не използвайте агресивни, разяждащи, абразивни или корозивни почистващи препарати или твърди четки.
- Почистете уреда с мека кърпа, която е леко навлажнена с топла вода.
- Уверете се, че пресата е напълно суха преди следваща употреба.

7. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Тегло	Около 390г
Захранващо напрежение	220-240 V, 50-60 Hz
Консумация на енергия	45 W
Температурен диапазон	Приблизително между 120°C и 220°C
Клас на защита	II
Условия за работа	Само употреба на закрито

Подходяща температура за работа на уреда	От -10 до +40 °C
--	------------------

8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Danger

Не използвайте уреда в близост до вода – опасност от токов удар и/или пожар!

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец илиоторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).

4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.