

Ръководство на потребителя за уред за стилизиране на коса с горещ въздух Beurer HT 50

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. уред за стилизиране с горещ въздух Beurer HT 50
- 1 бр. термична четка
- 1 бр. кръгла четка
- 1 бр. дюза за концентриран горещ въздух

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Това устройство е подходящо за професионално стилизиране на коса.
- Системата за лесно заключване ви позволява бързо да смените различните аксесоари на уреда.
- Кръглата четка гарантира меки и елегантни вълни.
- Дюзата за концентриран горещ въздух гарантира бързо изсушаване и стилизиране на косата.
- Вградената йонна технология използва отрицателно заредени йони, за да предотврати статичния заряд в косата. В допълнение, косата поддържа своя блясък и е защитена от изсушаване.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Ако кабелът за хранване е повреден трябва да бъде сменен. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от хранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода дори когато устройството е изключено.

- Като допълнителна мярка за безопасност препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода или в много влажна среда.
- Производителят не носи отговорност за щети причинени вследствие на неправилна употреба.
- Устройството е предназначено за лична употреба и трябва да бъде използвано само върху хора.
- Само за външна употреба!
- Не потапяйте устройството във вода или други течности – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода веднага го изключете от електрическото хранване. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов уред!
- След изпускане на устройството във вода, моля потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Дръжте бижута и други метални неща далеч от филтъра за всмукване на въздух – риск от токов удар!
- Не вкарвайте никакви предмети в корпуса – риск от токов удар!
- Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете оторизиран техник. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Не използвайте удължители при употреба в банята, за да сте сигурни, че може да изключите устройството от токовата мрежа бързо.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Ако устройството е изпускано или повредено по друг начин – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Дръжте пух, прах и косми далеч от изхода за въздух и от филтъра за всмукване на въздух – риск от пожар!
- Уверете се, че устройството не е в близост до лесно запалими материали – риск от пожар!
- Не покривайте устройството с нищо – риск от пожар!
- Не използвайте устройството върху синтетична коса – риск от пожар!

- Преди да използвате устройството премахнете всички опаковки от него.
- Свържете устройството само към щепсел с подходящо токово напрежение.
- Вадете захранващия кабел от токовата мрежа внимателно.
- Не използвайте допълнителни части и аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
- Никога не оставайте устройството включено без надзор.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при оторизиран техник.
- Съхранявайте далеч от обсега на деца!
- Не използвайте уреда навън.
- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.

4. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Сменяема кръгла четка за меки и елегантни вълни
2. Сменяема термична четка за обем и плътност
3. Дюза за концентриран горещ въздух за лесно сушене на коса
4. Изход за въздух
5. Бутон за студен въздух за фиксиране на прическа
6. Плъзгащ се бутон за настройка на температура и издухване
 - 0 = изключен
 - ❄️ = студен въздух
 - 1 = средна темп. и сила на издухване (нежно сушене)
 - 2 = висока темп. и сила на издухване (нормално сушене)
7. Дръжка
8. Филтър за всмукване на въздух
9. Съединение между уреда и кабела за захранване, което се върти на 360°
10. Защита от огъване с ухо за закачане
11. Кабел за захранване

5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО


Преди употреба:

- Застанете на суха, непроводима повърхност – риск от токов удар!
- Уверете се, че ръцете ви са сухи – риск от токов удар!
- Кръглата четка [1], термичната четка [2], дюзата [3] и устройството могат да станат много горещи в зависимост от температурата и периода на работа. Моля внимавайте – риск от пожар и изгаряне! Не пипайте кръглата четка [1], термичната четка [2] или дюзата [3] по време на работа.
- Поставете устройството само на огнеустойчиви повърхности. Риск от пожар!
- Внимавайте устройството да не засмуче коса – риск от пожар!
- Ако кабелът е заплетен – разплетете го!
- Не слагайте кабела в пълни чекмеджета и внимавайте да не го прекъснете . Повреденият кабел води до риск от токов удар!
- Незабавно изключете устройството, ако е повредено или не работи както трябва!
- Не дърпайте кабела и не го усуквайте. Внимавайте да не докосва остри обекти и да не докосва топли повърхности.
- Имайте предвид, че при първоначална употреба има лек мирис от устройството – това е нормално и не е вредно за вашето здраве. Оставете уреда да работи за 3-5 минути. След това може да го използвате.
- За ваша безопасност устройството се изключва автоматично, когато прегрее.
- След всяка употреба изключвайте уреда от захранването.
- Преди да приберете уреда, моля поставете го на незапалима повърхност докато изстине.
- Преди да включите устройството отново, проверете дали в изхода за въздух [4] и филтъра за всмукване на въздух [8] не са попаднали пух, прах или коса.



Стилизиране на коса

- Използвайте плъзгачия бутон (6) за избор на температура и издухване.
- Изсушете и/или стилизирайте косата си както желаете.
- След всяко употреба / прекъсване на работа, винаги избирайте позиция 0 на плъзгачия се бутон (6).
- Смяна на накрайници:
 - Натиснете бутона за освобождаване и издърпайте приставката (например кръглата четка (1)) от уреда.
 - Сложете другата желана приставка (например термичната четка (2)) спрямо черната стрелка.
 - Натиснете приставката, докато чуете щракване.

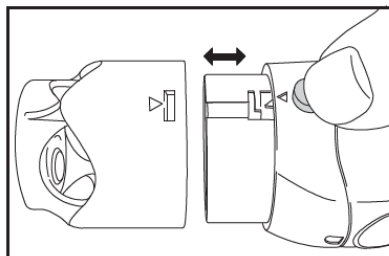

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- Винаги изваждайте уреда от захранването преди да го почистите – риск от токов удар!
- Внимавайте да не попадне вода в устройството – риск от токов удар!
- Не почиствайте уреда с леснозапалими препрати – риск от пожар!
- Пазете уреда от прах, замърсяване и влажност.
- Не почиствайте в миялна машина!
- Не използвайте агресивни, разяждащи, абразивни или корозивни почистващи препарати или твърди четки.
- Уредът и аксесоарите му могат да се почистват с мека кърпа, която е леко навлажнена с топла вода.
- Ако кръглата четка, термичната четка или дюзата са прекалено мръсни, моля свалете ги от уреда и ги изплакнете под течаща вода. Уверете се, че са напълно сухи преди следваща употреба.

7. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Тегло	Около 320г
Захранващо напрежение	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Консумация на енергия	1000 W

Клас на защита	II
Условия за работа	Само употреба на закрито
Подходяща температура за работа на уреда	От -10 до +40 °C

8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

CE Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.

Уредът отговаря на директива 2006/95/ЕС за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, както и на директива 2004/108/ЕС за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.

- ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.