

Ръководство на потребителя за въртяща се четка с горещ въздух Beurer HT 85



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. въртяща се четка с горещ въздух Beurer HT 85
- 1 бр. нагряваща се четка
- 1 бр. четка за къдрене
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Beurer HT 85 е въртяща се четка за коса с горещ въздух с мощност от 1000 W, която съчетава ефективност и лесна употреба за перфектен стайлинг у дома. Благодарение на въртенето в двете посоки – по и обратно на часовниковата стрелка – както и на двете сменяеми приставки, можете с лекота да създадете обем в корените на косата, гладки къдрици или нежни вълни. Керамичното покритие на нагряващата се четка и на четката за къдрици осигурява оптимална защита на косата, а интегрираната йонна функция придава блясък и намалява наелектризирането и хвръчащите краища. Уредът разполага с две степени на нагряване и въздушен поток, както и със студена струя за фиксиране на прическата и дълготраен резултат. Въртящият се на 360° кабел гарантира удобство и свобода на движение без усукване, а практичното ухо за окачване позволява лесно съхранение. С Beurer HT 85 ще се насладите на повече обем, плътност и елегантни, гладки къдрици – бързо, лесно и с резултат като от салон.

Устройството е предназначено само за сушене и оформяне на вашата косата. Уредът е предвиден само за домашна/лична употреба и не трябва да се използва за търговски цели. Всякаква неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна или некоректна употреба.


III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не използвайте продукта на открито.
- Не използвайте допълнителни части, които не са препоръчани от производителя или предлагани като аксесоари.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, само под наблюдение и след като са инструктирани относно рисковете, свързани с употребата му.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- При използване на уреда в банята, изключвайте щепсела след употреба, тъй като водата в близост представлява опасност, дори когато уредът е изключен.
- Никога не използвайте уреда в близост до вани, мивки, душеве или други съдове, съдържащи вода или други течности – опасност от електрически удар!
- Като допълнителна мярка за безопасност при употреба в баня, препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток, който не надвишава 30 mA. За подробности се консултирайте с квалифициран електротехник.
- Внимание – опасност от токов удар! Не допускайте контакт на устройството с вода или други течности и никога не докосвайте устройство, което е паднало във вода. Първо изключете предпазителя в таблото и след това извадете щепсела. Проверете уреда в оторизиран сервиз преди повторна употреба.
- Никога не докосвайте уреда с влажни или мокри ръце или крака.
- Не вкарвайте никакви предмети в корпуса на уреда.
- Застанете върху суха, непроводима повърхност.

- Ако устройството е изпускано или е претърпяло други повреди, то не трябва да се използва повече.
- Свързвайте уреда само към контакт с правилното напрежение, посочено на табелката с технически данни.
- Изключвайте уреда от електрическата мрежа при поддръжка или смяна на приставките.
- Не използвайте удължители в банята. Това гарантира бърз достъп до щепсела при спешен случай.
- Когато използвате уреда, го дръжте с ръка само за дръжката [7].
- Не покривайте уреда, включително отвора за въздух и въздушния вход, с кърпи или други предмети, докато работи или все още е горещ.
- Не използвайте запалими вещества по време на употреба и почистване и не дръжте лесно запалими течности в близост до уреда.
- Уредът и приставките могат да се нагорещат силно по време на употреба. Не ги докосвайте! Оставете ги да изстинат върху незапалима повърхност, преди да ги свалите.
- По време на употреба не трябва да се възпрепятства подаването на въздух. Редовно проверявайте дали въздушният отвор е чист и без косми.
- Поставайте уреда само върху незапалими повърхности.
- Дръжте уреда далеч от лесно повредими повърхности и от кожата.
- Не използвайте уреда върху синтетична коса, тъй като има риск от пожар!

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Бутон за отключване
2. Четка за къдрене за вълни и къдрици
3. Нагряваща се четка за обем, плътност и еластичност
4. Отвор за въздух
5. Бутони за въртене
6. Плъзгащ се превключвател за степен на въздушния поток и температурата
2 = Силен въздушен поток, висока температура
1 = Нежен въздушен поток, средна температура
* = Студена струя въздух
7. Дръжка
8. Филтър за входящ въздух
9. Въртяща се връзка на 360°
10. Защита срещу пречупване с ухо за окачване
11. Захранващ кабел

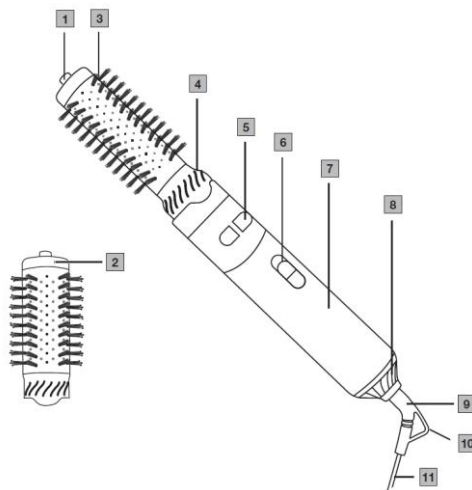


V. УПОТРЕБА

- При първото включване на уреда може да се появи лека миризма. Това е нормално и не е вредно за здравето ви. Оставете уреда да работи три до пет минути. След това можете да го използвате както обикновено.
- Никога не оставяйте продукта без надзор по време на употреба.
- Изключвайте продукта след всяка употреба и при всяко прекъсване на процеса.
- За ваша безопасност продуктът се изключва автоматично при прегряване.
- Поставайте уреда само върху огнеустойчиви повърхности.
- Уверете се, че косата не може да бъде засмукана директно в уреда – Опасност от пожар!

Общи инструкции за употреба

Стъпка 1: Поставяне/сваляне на приставката с четка

- > За поставяне на приставка с четка към четката с горещ въздух поставете желаната приставка върху уреда и внимателно я завъртете надясно и наляво, докато видите и чуete щракване, което показва, че е фиксирана на място.
- > За сваляне на приставка с четка от четката с горещ въздух задръжте натиснат бутона за отключване [1] на приставката и я издърпайте от уреда.
- > Оставете нагряващата се четка [3] и четката за къдрене [2] да изстинат, преди да ги свалите.

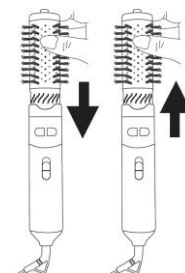

Стъпка 2: Подготовка на косата

- > Подсушете косата си предварително с кърпа.
- > Сресете косата си добре.

Внимание: Използвайте четката с горещ въздух само върху предварително подсушена, леко влажна и добре сресана коса.

Стъпка 3: Настройки на въздушния поток и температурата

- > Плъзнете превключвателя [6] на четката с горещ въздух до желаната настройка за въздушен поток и температура (2, 1 или *).


Настройка	Настройки на въздушния поток и температурата	Тип коса/приложение
2	Силен въздушен поток, висока температура	За гъста коса
1	Нежен въздушен поток, средна температура	За тънка коса
*	Силен, студен въздушен поток	За фиксиране на прическата

Стъпка 4: След употреба:

- > След употреба плъзнете превключвателя [6] в позиция 0.
- > Поставете четката с горещ въздух върху топлоустойчива повърхност и я оставете да изстине.
- > След това почистете четката с горещ въздух, както е описано в глава „Почистване и поддръжка“.
- > Съхранявайте четката с горещ въздух на безопасно, хладно и сухо място. По желание можете да я окачите, използвайки ухото за окачване [10].

Изправена коса

- > Използвайте нагряващата се четка [3].
- > Ако имате тънка коса, плъзнете превключвателя [6] в позиция 1.
- > Ако имате гъста коса, плъзнете превключвателя [6] в позиция 2.
- > Вземайте кичури от корена и плъзгайте нагряващата се четка оттам надолу към върховете.
- > Повтаряйте, докато косата ви стане права.

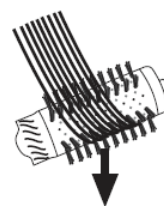

Къдрава и вълниста коса


- > Използвайте четката за къдрене [2].
- > Ако имате тънка коса, плъзнете превключвателя [6] в позиция 1.
- > Ако имате гъста коса, плъзнете превключвателя [6] в позиция 2.
- > С помощта на бутоните за въртене навийте кичур коса от върховете към корените.
- > Задръжте в това положение приблизително 20 секунди.
- > След изтичане на 20-те секунди плъзнете превключвателя [6] в позиция *, за да фиксирате кичура.
- > Използвайте бутоните за въртене, за да развиете напълно кичура.
- > Повторете стъпки 1 до 6, за да накъдрите останалата част от косата си.



Коса с обем и еластичност

Оформяне с кръгла четка навън:

- > Ако имате тънка коса, плъзнете превключвателя [6] в позиция 1.
- > Ако имате гъста коса, плъзнете превключвателя [6] в позиция 2.
- > Поставете нагряващата се четка [3] върху кичур коса в областта на върховете.
- > Задръжте бутона за въртене, докато върховете се извият навън според вашите предпочитания.
- > Задръжте в това положение приблизително 20 секунди.
- > След изтичане на 20-те секунди плъзнете превключвателя [6] в позиция *, за да фиксирате кичура.
- > Използвайте бутона за въртене, за да развиете напълно кичура в обратна посока.
- > Повторете стъпки 1 до 6, за да обработите останалата част от косата си.

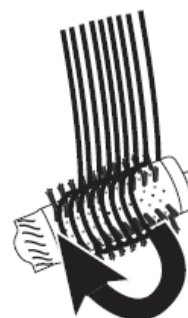

Оформяне с кръгла четка навътре:

- > Използвайте нагряващата се четка [3].
- > Ако имате тънка коса, плъзнете превключвателя [6] в позиция 1.
- > Ако имате гъста коса, плъзнете превключвателя [6] в позиция 2.
- > Поставете нагряващата се четка [3] върху кичур коса в областта на върховете.
- > Задръжте бутона за въртене, докато върховете се извият навътре според вашите предпочитания.
- > Задръжте в това положение приблизително 20 секунди.
- > След изтичане на 20-те секунди плъзнете превключвателя [6] в позиция *, за да фиксирате кичура.
- > Използвайте бутона за въртене, за да развиете напълно кичура в обратна посока.
- > Повторете стъпки 1 до 6, за да обработите останалата част от косата си.



Внимание: Ако косата ви се заплете по време на навиване или развиване, изключете уреда и внимателно освободете косата от приставката.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

- Винаги изключвайте щепсела от контакта преди почистване на уреда.
- Уверете се, че не прониква вода вътре в уреда – Опасност от електрически удар!
- Не почиствайте уреда с лесно запалими течности – Опасност от пожар!
- Вашият уред не изисква поддръжка.
- Пазете уреда от прах, мръсотия и влага.
- Не почиствайте уреда в съдомиялна машина.
- Не използвайте агресивни, каустични, абразивни или корозивни почистващи препарати или твърди четки.
- Корпусът на четката с горещ въздух и приставките могат да се почистват с мека кърпа, леко навлажнена с топла вода.
- Преди всяка употреба отстранете всякакви засмукани власинки, прах или косми от отвора за въздух **4** и филтъра за входящ въздух **8** с подходяща по размер четка.
- Ако четката за къдрене **2** и нагриващата се четка **3** са много мръсни, свалете ги от уреда и ги изплакнете обилно под течаща вода.
- След почистване внимателно подсушете четката за къдрене **2** и нагриващата се четка **3**!
- Не използвайте приставките отново, докато не изсъхнат напълно.

Ремонти:

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.