


# Ръководство на потребителя за кухненска везна Beurer KS 19

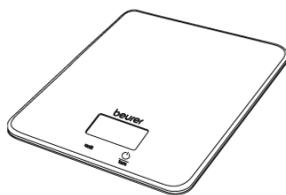

## I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. кухненска везна Beurer KS 19
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

## II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Кухненската везна Beurer KS 19 впечатлява със стилна стъклена повърхност и минималистичен дизайн, които се вписват перфектно във всяка модерна кухня. С ултратънък профил от само 16 мм, везната заема минимално пространство и е изключително удобна за съхранение. С практичната функция тара и сензорно управление с докосване, тя е идеалният спътник при готвене и печене. Големият и лесен за разчитане LCD дисплей гарантира отлична видимост на резултатите, а гладката стъклена повърхност се почиства бързо и без усилие.

## III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Максималният капацитет на везната е 5 кг (11 lb) и измерването се извършва с точност от 1 г (0,1 oz).
- Пазете везната от контакт с остри предмети, влага, прах, химикали, козметични и тоалетни продукти, както и от резки температурни промени и източници на топлина (огън, радиатори).
- Никога не потапяйте везната във вода и не я изплаквайте под течаща вода.
- Силните електромагнитни полета (например клетъчни телефони) могат да окажат влияние върху точността на везната.
- Везната не е предназначена за търговска употреба.

### Относно батериите:



- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далеч от деца – Опасност от задавяне! Незабавно потърсете медицинска помощ при поглъщане на батериите. Поглъщането на батерии може да бъде изключително опасно.
- Съблюдавайте (+) и (-) поляритета на батериите.
- Ако дадена батерия протече, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- Не излагайте батериите на високи температури.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия!
- Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение.
- Ако везната няма да се използва продължително време, извадете батериите.
- Сменяйте всички батерии едновременно, като използвате батерии от един и същи тип.
- Не използвайте презареждащи се батерии.
- Не разглобявайте, отваряйте или мачкайте батериите.

## IV. УПОТРЕБА


### Първоначална употреба

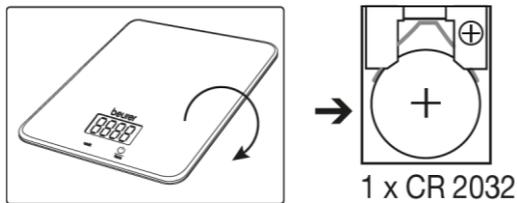


### Настройка на мерната единица

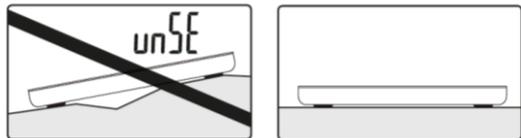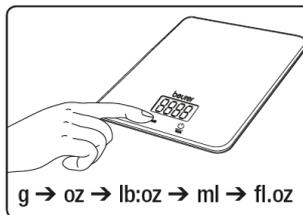

### Измерване

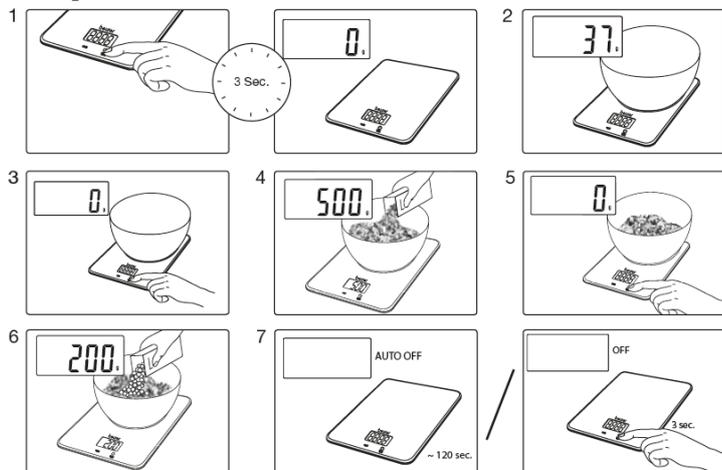

### Съобщения за грешки

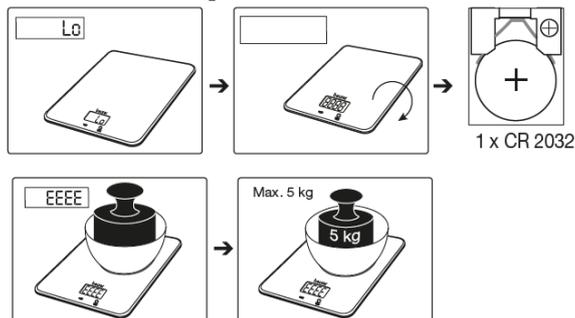

## V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

### Почистване

Почиствайте везната с влажна кърпа и малко количество щадящ миеш препарат, ако е необходимо. Не използвайте абразивни почистващи продукти, не потапяйте везната във вода и не я изплаквайте под течаща вода.

### Ремонти

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

## VI. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



По закон изтощените батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак

Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



## **VII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ**

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервис. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервисния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

**Производител:** Beurer GmbH

**Адрес:** Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

**Телефон:** +497 313 9890

**Имейл:** [customerservice@beureruk.com](mailto:customerservice@beureruk.com)

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).