

Ръководство на потребителя за ароматизатор Beurer LA 20

I. Съдържание на опаковката:

- 1 бр. ароматизатор Beurer LA 20
- 1 бр. захранващ адаптер с USB връзка
- 1 бр. USB кабел
- 1 бр. измервателна кана
- 1 бр. инструкции за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

II. Предназначение на уреда:

Ароматизаторът Beurer LA 20 трябва да се използва само за подобряване на аромата на въздуха в закрити помещения. Устройството е предназначено за лична употреба у дома.

III. Инструкции за безопасност


- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Устройството не е играчка – дръжте го далече от деца!
- Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършва от деца без родителски надзор.
- Преди да приберете или почистите уреда го изключете от ел. захранване.
- Не почиствайте уреда с почистващи препарати на базата на разтворители.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.

- Дръжте опаковката на уреда далеч от обсега на деца. Опаковката на устройството представлява риск от задушаване!
- Ако страдате от тежко респираторно или белодробно заболяване, консултирайте се с вашия лекар преди да използвате устройството.
- Ако започнете да чувствате неразположение докато уреда работи го изключете незабавно и проветрете стаята добре.
- Дръжте устройството далеч от деца и от животни.
- Уредът трябва да се използва само с препоръчаните изпарители. Употребата на други вещества може да доведе до риск от натравяне с токсини или до пожар.
- Ароматните масла не бива да влизат в директен контакт с очите или кожата ви и не бива да бъдат поглъщани.
- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда.
- Не използвайте уреда при видими следи от повреда – риск от токов удар.
- Не използвайте уреда по време на бури – риск от токов удар.
- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите чрез кабела – риск от токов удар!
- Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни помещения – риск от токов удар!
- Никога не потапяйте устройството във вода или други течности. В случай, че то е изпуснато във вода незабавно го изключете от контакта. В никакъв случай не бъркайте във водата, за да го извадите докато е в ел. захранване. Риск от токов удар!
- Не изпускайте и не удряйте това устройство.
- Не прегъвайте и повреждайте кабела. Дръжте го далеч от вода, пара или други течности – риск от токов удар!
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.
- Никога не използвайте уреда под одеяла или кърпи – риск от пожар.
- Никога не поставяйте уреда в близост до леснозапалими субстанции – риск от пожар!
- Не вкарвайте никакви предмети в корпуса на уреда.
- Уверете се, че кабелът на уреда не представлява риск от спъване.
- Не поставяйте предмети върху устройството.
- Пазете уреда от високи температури.

- Не поставяйте уреда близо до повърхности, които са чувствителни към намокряне. Дори при изключен уред, ако го бутнете е възможно количество течност да изтече от него.
- В близост до уреда може да се появи известно количество влага.
- Ако в уреда има варовита вода тя може да остави бели следи.
- Поставете уреда, така че парата, която излиза от него да не е насочена директно към обекти.
- Не поставяйте уреда на пода. Поставете го върху по-висока повърхност, например шкаф или чекмедже.
- Ако не използвате устройството го изпразвайте от водата в него.
- Резервоарът за вода и капакът са изработени от материали, които са устойчиви на масла. Дръжте ароматните масла далеч от другите части на уреда, тъй като те могат да се повредят от определени съставки в маслата.

IV. Описание на уреда:

1. Отвор за пара
2. Външен капак
3. Резервоар за вода
4. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
5. Гнездо за USB кабел
6. USB кабел
7. Захранващ адаптер с връзка

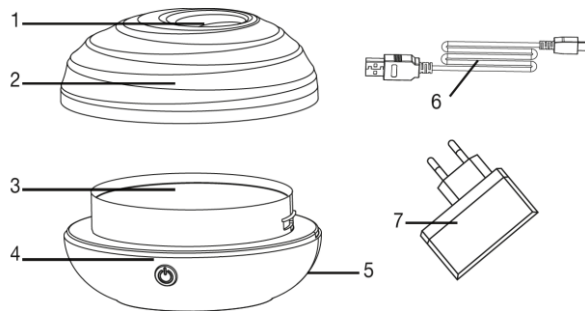


V. Употреба:

Първоначална употреба

- Слагайте вода в уреда само когато е изключен от контакта.
- Никога не пълнете устройството, когато капакът е все още на него.
- Използвайте само ароматни масла на водна основа с уреда.
- Отворете картонената опаковка, отстранете цялото опаковъчно фолио и проверете устройството за повреди.
- Контейнерът за вода трябва да бъде почистван всеки път преди да поставите ароматно масло в него.

1. Дръпнете външния капак нагоре, за да го махнете (фиг.1).
2. Напълнете измервателната кана и внимателно напълнете резервоара за вода до маркировката Макс (фиг.2).
3. Сложете 3 до 5 капки от маслото на водна основа, което искате да използвате (фиг.3).
4. Сложете външния капак (фиг.4).

5. Свържете USB кабела в гнездото за USB кабел на устройството. (фиг. 5).

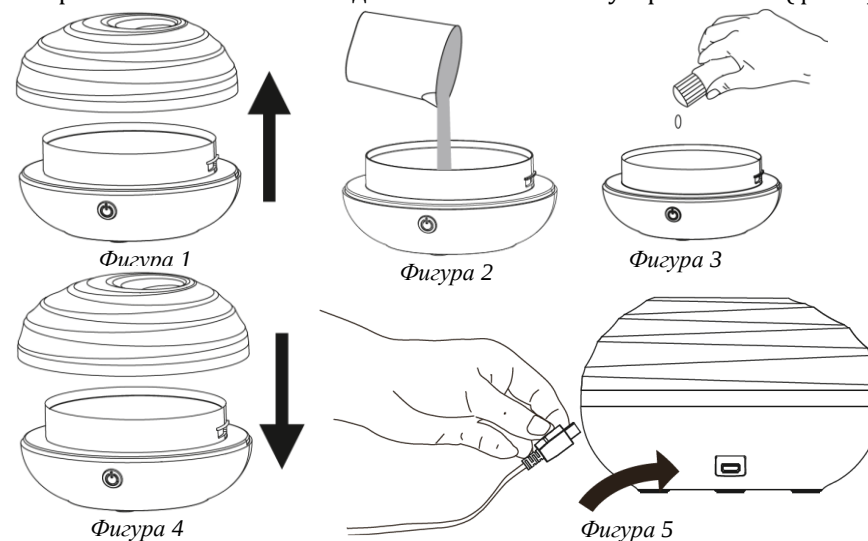

Употреба :

- Натиснете бутон ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите ароматизатора.
- Уредът има три режима на работа:
 1. Натискате бутон ВКЛ/ИЗКЛ веднъж → ароматизатора се включва → Светлината с промяна на цвета се включва.
 2. Натискате бутон ВКЛ/ИЗКЛ два пъти → ароматизатора се включва → Светлината с промяна на цвета не се включва.
 3. Натискате бутон ВКЛ/ИЗКЛ три пъти → ароматизатора се изключва → Светлината с промяна на цвета се изключва.

Ако по време на работа водата в резервоара свърши, уредът се изключва автоматично след няколко секунди.


Източник на захранване:

Изходната мощност трябва да бъде поне 5 V, 1 A. Слабото захранване ще намали производителността на ароматизатора. Например може да използвате лаптоп за захранване на ароматизатора, но захранването от компютър не е достатъчно.

След употреба:


- Извадете уреда от ел. захранване.

- Махнете горния капак на уреда и изсипете водата, която е останала в резервоара.
- Почистете уреда по описания начин.

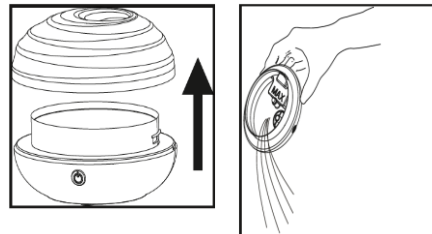


VI. Почистване:

- Изключвайте уреда преди всяко почистване. Уверете се, че кабелът за захранване е изваден от контакта.
- Изсипете останалата вода от резервоара за вода.
- Използвайте мека влажна кърпа, за да почистите уреда, резервоара и останалите части.
- Не използвайте абразивни и корозивни почистващи препарати.
- За да почистите ултразвуковата мембрана (фигура А) трябва да махнете ултразвуковата капачка (фигура Б) като я завъртите обратно на часовниковата стрелка. След това почистете мембраната и върнете капачката обратно като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.

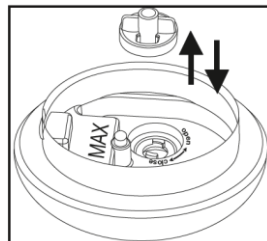

Фигура А

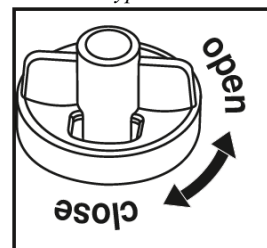

Фигура Б

Махане на варовика от ултразвуковата мембрана:

Варовиковата вода може да се натрупа в устройството и най-вече в ултразвуковата мембрана. Трябва да премахвате натрупания варовик редовно.

Трябва да поставите няколко капки обезмаслител, след което да изчакате между 2 и 5 минути, за да подейства.

Изплакнете контейнера с чиста вода.

VII. Разрешаване на проблеми:

Проблем	Възможни причини	Разрешение
От уреда не излиза пара.	Уредът не е включен в контакта.	Включете го.

Няма достатъчно вода в резервоара.	Долейте вода, така че да стига до означението Макс.
Има прекалено много вода в резервоара.	Излейте част от водата, така че да не надвишава означението Макс.
Изходът за пара е блокиран от нещо.	Проверете дали изходът за пара не е блокиран от нещо.
Водата е прекалено студена.	Налейте топла, но не гореща вода.
Въздушни балончета под/върху ултразвуковата капачка.	Махнете ултразвуковата капачка и я поставете обратно.

Ако не може да намерите разрешение на проблема в тази таблица, моля потърсете помощ от отдел обслужване на клиенти.

VIII. Регулаторна информация:



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.

IX. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец илиоторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.

3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
- ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.