

Ръководство на потребителя за ароматизатор Beurer LA 30

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. ароматизатор Beurer LA 30
- 1 бр. захранващ адаптер
- 1 бр. измервателна кана
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Ароматизаторът Beurer LA 30 трябва да се използва само за подобряване на аромата на въздуха в стаи. Устройството е предназначено за лична употреба у дома.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Преди първоначална употреба прегледайте уреда и аксесоарите му – ако откриете видими повреди моля потърсете помощ от търговеца на уреда. Недейте да използвате уреда, ако се съмнявате в неговото перфектно състояние.
- Дръжте уреда и опаковката далеч от досега на деца.
- Почистването на уреда не бива да се извършва от деца без родителски надзор.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Преди да приберете или почистите уреда го изключете от тока.
- Не почиствайте уреда с почистващи препарати на базата на разтворители.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.
- Ако страдате от тежко респираторно или белодробно заболяване, консултирайте се с вашия лекар преди да използвате устройството.
- Ако започнете да чувствате неразположение докато уреда работи го изключете незабавно и проветрете стаята добре.
- Уредът трябва да се използва само с препоръчаните изпарители. Употребата на други вещества може да доведе до риск от натравяне с токсини или до пожар.
- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда.
- Не използвайте уреда при видими следи от повреда – риск от токов удар.
- Не използвайте уреда по време на бури – риск от токов удар.
- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите чрез кабела – риск от токов удар!
- Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни помещения – риск от токов удар!
- Никога не потапяйте устройството във вода или други течности. В случай, че то е изпуснато във вода незабавно го изключете от контакта. В никакъв случай не бъркайте във водата да го извадите докато е в токовото захранване. Риск от токов удар!
- Съхранявайте устройството на безопасно място далеч от обсега на деца.
- Не прегъвайте и повреждайте кабела. Дръжте го далеч от вода, пара или други течности – риск от токов удар!
- Никога не използвайте уреда под одеяла или кърпи – риск от пожар.
- Никога не поставяйте уреда в близост до леснозапалими субстанция – риск от пожар!
- Не вкарвайте никакви предмети в корпуса на уреда.
- Пазете уреда от високи температури.
- Не поставяйте уреда близо до повърхности, които са чувствителни към намокряне. Дори при изключен уред, ако го бутнете е възможно количество течност да изтече от него.
- В близост до уреда може да се появи известно количество влага.
- Ако в уреда има варовита вода тя може да остави бели следи.
- Поставете уреда, така че парата, която излиза от него да не е насочена директно към обекти.
- Не поставяйте уреда на пода. Поставете го върху по-висока повърхност, например шкаф или чекмедже.
- Резервоарът за вода и капакът са изработени от материали, които са устойчиви на масла. Дръжте ароматните масла далеч от другите

части на уреда, тъй като те могат да се повредят от определени съставки в маслата.

- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


1. Отвор за пара
2. Външен капак
3. Вътрешен капак
4. Резервоар за вода
5. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
6. Гнездо за свързване
7. Измервателна кана
8. Кабел
9. Захранващ адаптер

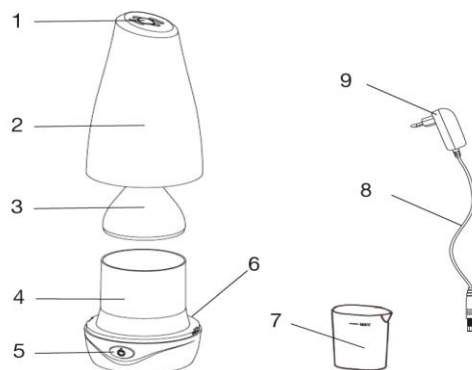

5. РАБОТА С УРЕДА

5.1 Първоначална употреба

- Слагайте вода в уреда само когато е изключен от контакта.
 - Никога не пълнете устройството, когато капакът е все още на него.
 - Използвайте само ароматни масла на водна основа с уреда.
 - Отворете картонената опаковка, отстранете цялото опаковъчно фолио и проверете устройството за повреди.
1. Дръпнете външния капак нагоре, за да го махнете (фиг.1).
 2. Дръпнете вътрешния капак нагоре, за да го махнете (фиг. 2).
 3. Напълнете измервателната кана до маркировката Макс (фиг.3).
 4. Напълнете внимателно резервоара за вода с водата от каната до маркировката Макс (фиг. 4).
 5. Сложете 3 до 5 капки от маслото на водна основа, което искате да използвате (фиг.5).
 6. Сложете вътрешния и външния капак (фиг. 6 и 7).
 7. Свържете уреда с кабела и вкарайте щепсела в контакта (фиг. 8).

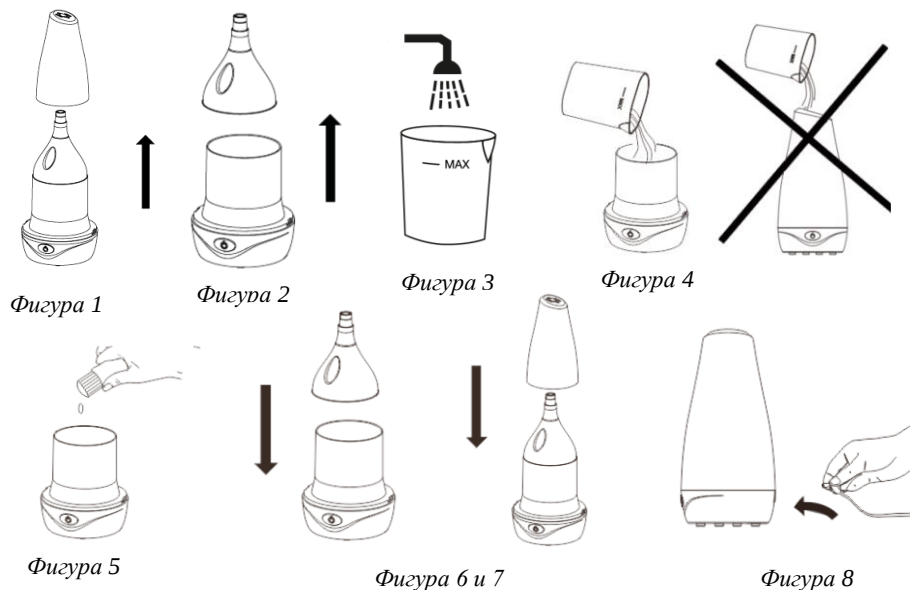

5.2 Употреба

- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ, за да включите ароматизатора.
- Уредът има три режима на работа:
 1. Натискате бутон ВКЛ/ИЗКЛ веднъж → ароматизатора се включва → Светлина с промяна на цвета не е включена.
 2. Натискате бутон ВКЛ/ИЗКЛ два пъти → ароматизатора се включва → Светлина с промяна на цвета се включва.
 3. Натискате бутон ВКЛ/ИЗКЛ три пъти → ароматизатора се изключва → Светлина с промяна на цвета се изключва.
- Ако по време на работа водата в резервоара свърши, уредът се изключва автоматично след няколко секунди.

5.3 След употреба

- Извадете уредът от токовото захранване.
- Махнете долния и горния капак на уреда и изсипете водата, която е останала в резервоара.
- Почистете уреда по описания начин.

6. ПОЧИСТВАНЕ

- Изключвайте уреда преди всяко почистване. Уверете се, че кабелът за захранване е изваден от контакта.
- Изсипете останалата вода от резервоара за вода.
- Използвайте мека влажна кърпа, за да почистите уреда, резервоара и останалите части.
- Не използвайте абразивни и корозивни почистващи препарати.

7. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможни причини:	Разрешение:
От уреда не излиза пара.	Уредът не е включен в контакта.	Включете го.
	Няма достатъчно вода в резервоара.	Долейте вода, така че да стига до означението Мин.
	Има прекалено много вода в резервоара.	Излейте част от водата, така че да не надвишава означението Макс.
	Изходът за пара е блокиран от нещо.	Проверете дали изходът за пара не е блокиран от нещо.

8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец илиоторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.