

Ръководство на потребителя за арома дифузер Beurer LA 40



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. арома дифузер Beurer LA 40
- 1 бр. захранващия адаптер
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Beurer LA 40 е арома дифузер, предназначен за създаване на уютна и свежа атмосфера в дома или офиса. С ултразвукова технология за двустепенно разпръскване, той ефективно ароматизира помещения до 20 м², като предлага функция за смяна на цветовете със 7 различни нюанса, които добавят допълнителен уют. Модерният дизайн, съчетаващ бамбук и порцелан, прави устройството стилно допълнение към всяко пространство. Освен това Beurer LA 40 е енергийно ефективен, като консумира само 12 вата и работи тихо, без да нарушава спокойствието ви. С капацитет на резервоара от 180 мл и автоматично изключване при празен резервоар, този ароматизатор осигурява дълготрайна и безопасна употреба, без да изисква често доливане на вода.

Устройството трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба. Неправилната употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба. Устройството е предназначено само за домашна употреба, а не за търговски цели.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения:

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Не изпускайте устройството и не го подлагайте на удари и високи температури.
- Ако устройството е изпускано или е претърпяло други повреди – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!
- В случай на дефекти или неизправности, незабавно изключете устройството и го извадете от контакта.
- Използвайте устройството само с напрежението, посочено върху самото устройство.
- Никога не докосвайте уреда, ако е паднал във вода! Незабавно изключете адаптера от електрическата мрежа.
- Използвайте устройството само в сухи помещения и никога в баня или сауна.
- Не използвайте устройството по време на буря.
- Уредът не е играчка — не позволявайте на децата да играят с него.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, при условие че са под наблюдение или са били инструктирани как да използват устройството безопасно и са напълно наясно с рисковете, свързани с употреба му.
- Никога не използвайте устройството в близост до бензин или други силно запалими вещества.
- Ако страдате от тежко респираторно или белодробно заболяване, консултирайте се с лекар преди да използвате устройството.
- Ако се почувствате зле по време на употреба на устройството, незабавно спрете да го използвате, изключете го и проветрете стаята.
- Уверете се, че устройството е поставено на стабилна и сигурна повърхност, която не е податлива на влага.


- Устройството трябва да се използва само с препоръчания агент за изпаряване. Използването на други вещества може да предизвика токсични реакции или да създаде риск от пожар.
- Изпразвайте остатъчната вода, когато устройството не се използва.
- Имайте предвид, че високата влажност може да подпомогне растежа на микроорганизми в стаите и помещенията.
- Не допускайте зоната около устройството да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете интензитета на овлажняването. Ако не можете да регулирате интензитета, използвайте устройството на интервали. Не позволявайте абсорбиращи материали като килими, завеси или покривки да се мокрят.
- Микроорганизми, които могат да се намират във водата или в средата, в която се използва или съхранява устройството, могат да се развиват в резервоара и да се разпространят във въздуха, което може да доведе до сериозни здравословни рискове, ако водата не се сменя и резервоарът не се почиства правилно на всеки три дни.
- Използвайте устройството внимателно, като избягвате нанасяне на повреди от вода (например пръски в близост до дървени подове).
- Ако устройството случайно се преобърне, може да изтече вода дори ако е изключено и извадено от контакта.
- Зоната в непосредствена близост до устройството може да стане влажна.
- В зависимост от качеството и температурата на водата, количеството пара може да бъде по-ниско в началото.
- Варовитата вода може да остави бели отлагания.
- Резервоарът за вода и капакът са изработени от маслоустойчиви материали. Дръжте ароматни масла далеч от другите компоненти на устройството, тъй като те могат да бъдат повредени от определени съставки в маслата.
- Не поставяйте устройството на пода, а върху повдигната повърхност (например на маса или шкаф).
- Поставете устройството така, че отворът за парата да не е насочен към други обекти.

Общи предпазни мерки:

- Изключвайте устройството от електрическата мрежа след всяка употреба, по време на пълнене и при почистване.
- Никога не използвайте устройството под покривало, като одеяло, възглавница и други.
- Не блокирайте отворите на устройството.
- Не поставяйте предмети върху устройството.
- Уверете се, че електрическият кабел и адаптерът не влизат в контакт с вода, пара или други течности.
- Не дърпайте захранващия кабел или самото устройство, за да изключите адаптера от контакта. Никога не хващайте или носете устройството за кабела.
- Не затисквайте захранващия кабел в чекмеджета или врати, не го усуквайте, не го дърпайте или извивайте, и не го поставяйте върху остри предмети или горещи повърхности. Не го увивайте около продукта! Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар!
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде изхвърлен. Ако не може да бъде премахнат, устройството също трябва да бъде изхвърлено.
- Уверете се, че захранващият кабел не създава опасност от спъване.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Не използвайте никакви почистващи продукти на базата на разтворители.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Отвор за пара
2. Порцеланов капак
3. Вътрешен капак
4. Вентилационен капак
5. Вентилационен отвор
6. Резервоар за вода
7. Букса за свързване (отзад)
8. Основно устройство
9. Бутон за пара/таймер
10. Бутон за атмосферна светлина
11. Дисплей на таймер

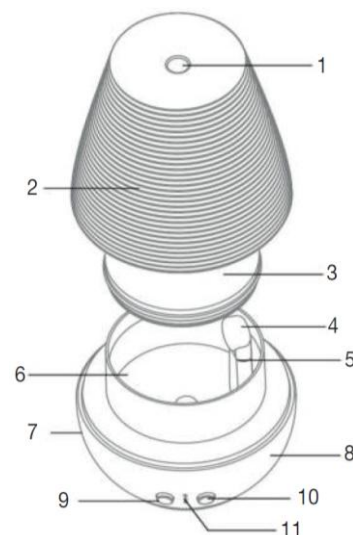


V. УПОТРЕБА


Първоначална употреба

- Пълнете устройството само когато захранващият адаптер е изключен.
- НИКОГА не пълнете устройството, когато порцелановият капак е все още поставен.
- При използване на арома масла, винаги спазвайте указанията на производителя относно правилната употреба.
- Отворете картонената опаковка, премахнете всички опаковъчни материали и проверете устройството за повреди.

1. Издърпайте порцелановия капак нагоре и го свалете.

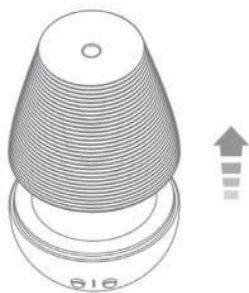

2. Издърпайте вътрешния капак нагоре и го свалете.

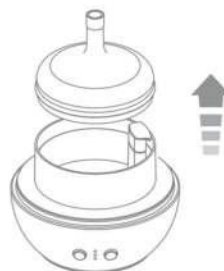

3. Напълнете мерителна чаша с вода.




4. Внимателно излейте водата от мерителната чаша в резервоара за вода. Уверете се, че водата не превишава маркировката „MAX“ (максимум).




5. Накапете 5 - 10 капки от желаното арома масло в резервоара за вода.




6. Плътно поставете вътрешния капак върху резервоара за вода.

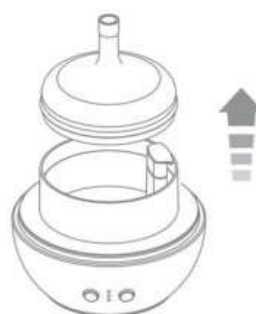

7. Внимателно поставете порцелановия капак отгоре върху вътрешния капак.

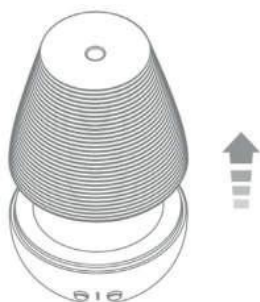

8. Включете захранващия кабел на адаптера в буксата за свързване в задната част на уреда. Поставете захранващия адаптер в подходящ контакт.

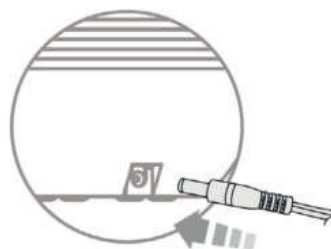

Работа

Включване на устройството

- Натиснете бутона за пара/таймер, за да включите устройството.

Настройка на таймера и атмосферната светлина

- Устройството разполага със следните функции:



Бутон за пара/таймер

Бутон за атмосферна светлина

Настройка на таймера

Натиснете 1 път Пара без прекъсване	☀ ☀ ☀
Натиснете 2 пъти 1 час пара	○ ○ ☀
Натиснете 3 пъти 3 часа пара	○ ☀ ○
Натиснете 4 пъти 7 часа пара	☀ ○ ○
Натиснете 5 пъти Устройството е изключено	○ ○ ○

Настройка на атмосферната светлина

Натиснете 1 път Топла, ярка светлина
Натиснете 2 пъти Атмосферна светлина с промяна на цветовете
Натиснете 3 пъти Сегашната атмосферна светлина без прекъсване
Натиснете 4 пъти Атмосферната светлина е изключена

Настройка на интензивността на парата

За да превключвате между периодична и постоянна пара, натиснете и задръжте бутона за пара/таймер за 2 секунди, докато дисплеят на таймера започне да мига.

Периодична пара ↔ постоянна пара (30 секунди включена / 30 секунди изключена)

След употреба


- Изключете устройството от контакта и захранващия адаптер.
- Премахнете порцелановия капак и вътрешния капак в посока нагоре.
- Излейте остатъчната вода в отводнителната система.

ВАЖНО

Когато изливате водата, поставете вентилационния отвор отгоре така, че да не влиза в контакт с водата.

- Почистете устройството, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

Вентилационен отвор отгоре

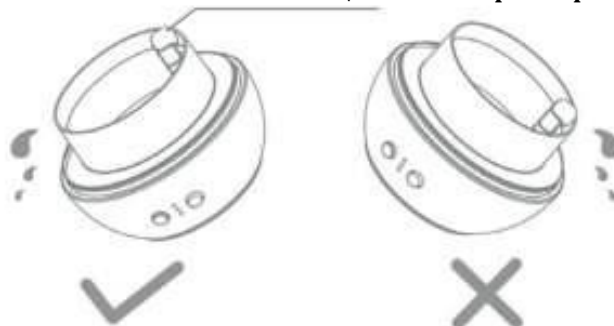

Какви действия да предприемете, ако устройството се преобърне по време на употреба

Ако устройството се преобърне по време на употреба, водата може да влезе във вентилационния отвор. В такъв случай на долната част на уреда има отвор за оттичане на вода, който позволява водата да изтече от вентилационния отвор. За да източите водата от отвора за оттичане, следвайте следните стъпки:

1. Изключете захранващия адаптер от електрическия контакт.
2. Изпразнете резервоара за вода, като поставите вентилационния отвор отгоре така, че да не влиза в контакт с водата.
3. Наклонете устройството към отвора за оттичане на вода, за да може водата да изтече.



4. Оставете устройството да изсъхне поне 24 часа.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

Преди да почистите устройството го изключете от захранването и се уверете, че в резервоара за вода няма остатъчна вода. Редовното почистване е важно за поддържане на хигиената и безпроблемната работа на уреда. Арома дифузерът може лесно да се разглоби за почистване, без да са нужни инструменти (вижте глава „Първоначална употреба“).

- Устройството има ултразвуков парогенератор в средата на резервоара за вода. Внимателно почиствайте ултразвуковия парогенератор с памучен тампон всяка седмица. В зависимост от честотата на употреба, може да почистите ултразвуковия парогенератор и няколко пъти седмично.
- Почиствайте устройството след всяка употреба с мека, леко влажна кърпа, като отделяте особено внимание на вътрешния капак и вътрешността на резервоара за вода. Никога не използвайте абразивни, корозивни или почистващи препарати, съдържащи разтворители.



Ремонти:

- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Име на продукта	LA 40
Захранване	Вход: 100 – 240 V, ~50/60 Hz, 0.4 A макс Изход: 24.0 V --- 0.5 A, 12.0 W
Капацитет на резервоара за вода	180 мл
Размер на помещението	до около 20 м ²
Настройки на парата	непрекъсната пара и периодична пара
Време на работа	около 9 часа с непрекъсната пара около 18 часа с периодична пара
Таймер	1 час, 3 часа, 7 часа, непрекъсната работа
Тегло	LA 40: около 508 г Адаптер: около 80 г
Размери	Ø 129 мм x 167 мм

VIII. СЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Не се отделя пара от устройството.	Захранващият адаптер не е включен.	Включете захранващия адаптер в подходящ контакт.
	В резервоара за вода няма достатъчно вода.	Напълнете резервоара до маркировката „МАХ“.
Отделя се малко количество пара от устройството.	В резервоара за вода има твърде много вода.	Излейте излишната вода от резервоара, докато не достигне до маркировката „МАХ“.
	Ултразвуковият парогенератор е блокиран.	Почистете ултразвуковия парогенератор, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.
Светодиодът на бутона за пара/таймер свети и устройството работи, но не се отделя пара.	Отворът в порцелановия капак е блокиран.	Проверете дали отворът в порцелановия капак не е блокиран.
	Кондензът блокира вентилационния отвор в резервоара за вода.	Отворете вентилационния капак и отстранете конденза от вентилационния отвор.

Ако не можете да намерите решение на проблема си тук, свържете се с нашето обслужване на клиенти.

IX. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



X. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

- Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
- Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
- Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
- Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.