

Ръководство на потребителя за настолен вентилатор Beurer LV 50

I. Включено в комплекта:

- 1 бр. вентилатор за маса Beurer LV 50
- 1 бр. микро USB кабел
- 1 бр. адаптер за бутилки
- 1 бр. филтър за изпаряване
- 1 бр. PET бутилка (резервоар за вода)
- 1 бр. ръководство на потребителя

** Прочете тези инструкции внимателно и ги запазете за по-нататъшна употреба. Уверете се, че ако дадете това устройство на друг ще им предадете и тези инструкции за употреба.*

** Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.*

II. Представяне на устройството:

Beurer LV 50 е настолен вентилатор, който циркулира въздуха около вас. Той ви осигурява хладен и приятен бриз, особено през особено топлите дни. Благодарение на трите настройки за бързина, може да настроите вентилатора според личните си предпочитания. Овлажняването на въздуха работи на принципа на изпаряването.

Как работи принципа на изпаряването?

Вентилаторът издърпва сухия топъл въздух от помещението. След това въздухът влиза в контакт с изпарителния филтър, който е наситен с вода. Контактът между въздушния поток и влажната повърхност на филтъра предизвиква изпарението на вода. Въздухът в помещението абсорбира влажността, а термичната енергия, която се изисква за процеса на изпаряване се извлича от въздуха в помещението. След това ще усетите осезаемо понижение на температурата на въздуха около вас.



III. Предназначение на устройството:

Този вентилатор е предназначен за охлаждане на помещения на закрито. Той е предназначен за лична употреба. Не използвайте вентилатора, ако във въздуха в помещението присъстват разтворители, химикали, токсични газове или фин прах.

Този вентилатор трябва да се използва по предназначение и по начина, който е описан в това ръководство. Всяка неправилна употреба може да бъде опасна. Всяка употреба, която не е уточнена от производителя може да доведе до пожар, токов удар и лични наранявания. Производителят не носи отговорност за щети или наранявания, които са предизвикани от неправилна или небрежна употреба от страна на потребителя.

IV. Инструкции за безопасна употреба:


- Следвайте насоките в това ръководство. В противен случай рискувате материални щети и физическо нараняване.
- Това устройство е предназначено за лична употреба у дома. То не е предназначено за употреба с търговски цели.

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Пазете уреда далеч от деца – не е играчка!
- Почистването и поддръжката на това устройство трябва да се извършва от деца само в присъствието на отговорен за тях възрастен.
- Вадете устройството от ел. мрежа преди да го почиствате.
- Почиствайте устройството само по уточнените в това ръководство начини.
- Не използвайте почистващи продукти на основата на разтворители.
- Ако кабела на устройството е повреден трябва да го изхвърлите. Ако не може да го подмените, трябва да изхвърлите цялото устройство.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Дръжте кабелите и въздушните линии далеч от обсега на деца – риск от удушаване!
- Използвайте вентилатора внимателно, за да избегнете риск от токов удар.
- Не използвайте устройството, ако има видими щети върху него или аксесоарите му (ако кабела или хранящия адаптер са повредени, ако моторът на вентилатора не се върти, ако устройството не работи правилно или ако устройството е изпускано или повредено по друг начин). В подобни случаи може да потърсите помощ от търговеца на устройството.
- Адаптерът трябва да е свързан към ел. мрежа с подходящ волтаж.
- Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.
- В случай на повреда по време на употреба трябва да изключите устройството незабавно и да го извадите от ел. мрежа.
- Не използвайте микро USB кабела, за да вадите устройството от ел. мрежа.
- Никога не хващайте и не носете устройството за микро USB кабела. Дръжте кабела далеч от горещи повърхности.
- Винаги изключвайте уреда преди да го извадите от ел. мрежа.
- За да избегнете риска от ел. удар трябва да свързвате устройството директно в USB порт или в подходящ адаптер за храняване.
- За да избегнете риска от ел. удар никога не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Децата не могат да преценят рисковете при употреба на ел. устройства. Поради тази причина винаги трябва да бъдат наблюдавани от отговорен за тях възрастен, когато са близо до устройството.
- Винаги вадете устройството от ел. мрежа, когато го местите, преди да го почиствате, преди да сменяте водата в контейнера за вода, преди да почиствате контейнера за вода и преди да почиствате филтъра.
- Ако няма да използвате уреда за дълъг период от време, трябва да го извадите от ел. мрежа.
- Не поставяйте предмети върху отворите на устройството или върху подвижните му части. Уверете се, че всички негови подвижни части може да се движат свободно по всяко време.
- Никога не изпускайте предмети в отворите на устройството.
- Не използвайте устройството навън.
- Никога не блокирайте въздушните отвори и не поставяйте устройството на меки повърхности като легла или дивани, тъй като това може да предизвика накланяне на уреда и да блокира въздушните му отвори.
- Не поставяйте никакви предмети върху устройството.
- Не поставяйте микро USB кабела на уреда под килими, мокети, мебели, други устройства и т.н.
- Не поставяйте микро USB кабела на уреда на места, където има голямо движение на хора.
- Поставете микро USB кабела на уреда, така че да не представлява риск от спъване.
- Никога не се опитвайте да поправяте или да настроите електрическите и механичните функции на уреда. В противен случай гаранцията на уреда ще бъде анулирана. В устройството няма никакви части, които може да бъдат обслужвани/поправяни от крайния потребител (с изключение на сменяемия филтър за изпаряване). Всяка поправка на уреда трябва да се извършва от оторизиран технически персонал.
- Уверете се, че отворите на уреда и микро USB кабела му нямат контакт с вода, пара или други течности.

- Ако устройството падне във вода никога не бъркайте във водата, за да го извадите. В подобен случай трябва да извадите захранващия кабел от ел. мрежа незабавно или да извадите микро USB кабела от компютъра си.
- Използвайте само чиста вода с устройството. Ако във водата има много варовик, използвайте дестилирана вода.
- Никога не пренасяйте уреда, ако PET бутилката е прикрепена към уреда и е пълна с вода.
- Никога не носете уреда наобратно.
- Поставете устройството на равна, стабилна твърда повърхност. Уверете се, че има поне 15 см разстояние между стената и уреда.
- Ако забележите странна миризма по време на употреба трябва да изключите уреда и да го извадите от ел. мрежа. След това трябва да се свържете с Отдел обслужване на клиенти на www.beurer.com
- Не използвайте етерични/ароматни масла с уреда.
- Въздушният отвор не бива да бъде насочен към други ел. устройства, към книги или дървени предмети.
- Уредът трябва да бъде пренасян като се държи за дръжката му. Дръжката за пренасяне не може да бъде сменена. Никога не носите уреда като държите PET бутилката му или когато има вода в контейнера му.
- Никога не използвайте устройството в бани или други влажни затворени помещения.
- Пазете уреда от удари.
- Никога не използвайте уреда под одеяла, възглавници и т.н. – риск от пожар!
- Никога не използвайте уреда в близост до бензин или други запалими вещества– риск от пожар!
- Никога не поставяйте микро USB кабела в близост до печки, фурни, отоплителни подложки и т.н., за да намалите риска от пожар.
- Никога не поставяйте устройството в близост до източници на топлина, тъй като те могат да стопят корпуса му и да предизвикат пожар.
- Всички поправки на устройството трябва да се извършват от оторизиран технически персонал.
- Не отваряйте вентилатора на устройството.
- След всяка употреба и преди всяко почистване, трябва да изключвате уреда и да вадите адаптера/микро USB кабела му от ел. контакт.
- Не поставяйте предмети върху устройството и не го излагайте на високи температури.
- Пазете уреда от директна слънчева светлина и не го изпускайте.
- Никога не клатете уреда.
- Винаги поставяйте уреда на стабилна, равна и суха повърхност.
- Не използвайте включената в комплекта PET бутилка като бутилка за пиене на вода.


V. Описание на устройството:

1. Дръжка за пренасяне
2. Контролен панел
3. Корпус
4. Вентилационна решетка
5. Филтърна касета с филтър за изпаряване
6. Механизъм за освобождаване на корпус (отпред)
7. Легенче за вода
8. Държач за бутилка
9. Адаптер за бутилка
10. PET бутилка
11. Вентилатор
12. Механизъм за освобождаване на корпус (отзад)
13. Микро USB порт
14. Микро USB кабел

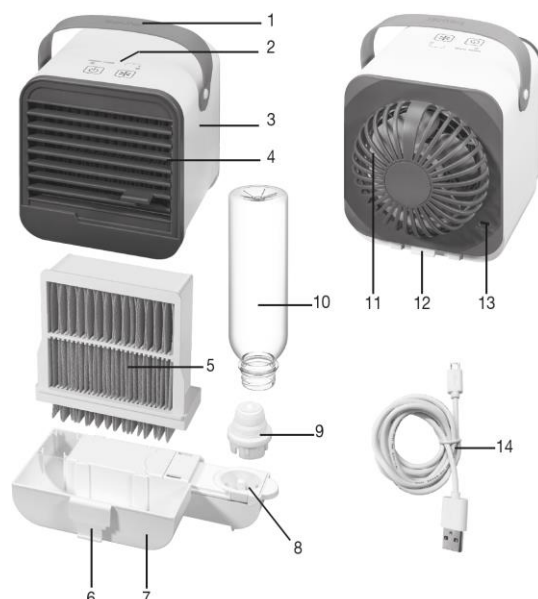

Дисплей и бутони:

- 1. Бутон за Вкл./Изкл.**
Бутон за включване/изключване на устройството
- 2. Бутон вентилатор**
Бутон за настройка на бързината на вентилатора
- 3. Индикатор на вентилатор**
1 = бавна скорост
2 = средна скорост
3 = висока скорост
- 4. Индикатор на филтър**
Ако филтърният индикатор свети, трябва да подмените филтъра за изпаряване
- 5. Индикатор Вкл./Изкл.**
Ако индикаторът за Вкл./Изкл. свети значи устройството е включено.

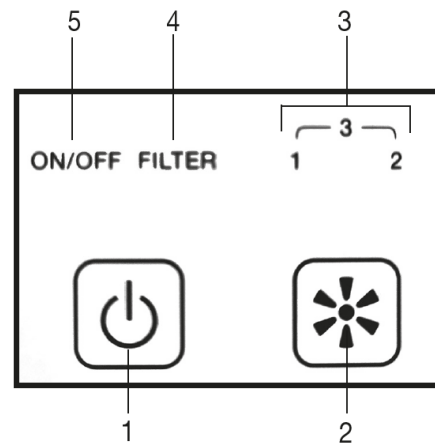

VI. Употреба:

Изваждане на настолния вентилатор:


- Отворете картонената опаковка.
- Извадете вентилатора от картонената опаковка.
- Премахнете всички пластмасови опаковки.
- Уверете се, че няма видими следи от повреди върху вентилатора и кабела. Ако забележите повреди, моля свържете се търговеца на уреда или потърсете помощ от Отдел обслужване на клиенти на www.beurer.com.

Важно:


- Поставете вентилатора върху стабилна равна повърхност, за да избегнете нежелан шум и вибрации.
- За максимално охлаждане трябва да поставите вентилатора близо до вас. Уверете се, че има поне 15 см разстояние от всички страни на вентилатора. Въздушните отвори на устройството не бива да бъдат блокирани никога.

Употреба:

- Дръпнете държача на бутилка от вентилатора.

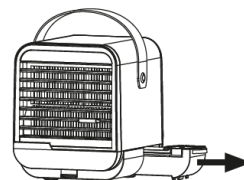


- Напълнете PET бутилката със студена питейна вода. Колкото по-студена е водата, толкова по-голям ще бъде охлаждащият ѝ ефект. Уверете се, че водата е чиста, не е газирана и не е по-топла от 40°C. Ако водата е много варовита, моля използвайте дестилирана вода. Не използвайте никакви други течности. Използвайте пластмасова бутилка, която не е по-голяма от 0,5 литра или напълнете бутилка с максимум 0,5 литра вода. В противен случай повишеното водно налягане може да предизвика преливане. Натиснете включения в комплекта адаптер за бутилки към PET бутилката от горната ѝ част. Уверете се, че адаптерът е натиснат към бутилката възможно най-плътно, за да избегнете течове на вода. За оптимално охлаждане може да съхранявате PET бутилката в хладилника си преди употреба.

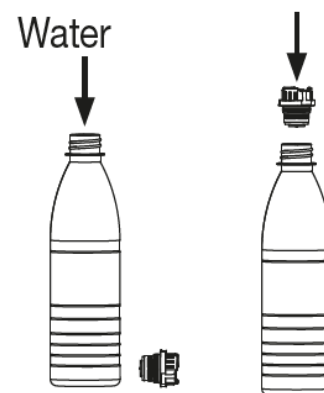


Важно: Сменяйте питейната вода в PET бутилката ежедневно, така че овлажняването на въздуха да се извършва с чиста вода.

3. Поставете PET бутилката към държача на бутилки по показания начин. След поставяне на PET бутилката трябва да изчакате 3-4 минути преди да включите вентилатора, така че филтърът за изпаряване да абсорбира достатъчно вода.

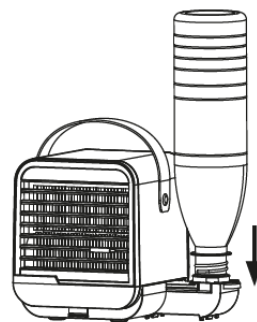


Важно: Дори когато контейнерът за вода е празен, филтърът остава влажен за определен период от време и охлажда въздуха. Може да използвате вентилатора и без бутилка с вода и без източник на вода. При тази употреба вентилаторът функционира като стандартен вентилатор, без функция на изпаряване.

4. Свържете микро USB кабела към USB адаптер (изход: макс. 5V DC/ 0.5 A, не е включен в комплекта).

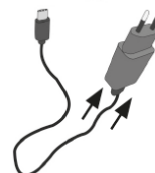

5. Поставете микро USB кабела в микро USB порта в задната част на вентилатора. След това поставете захранващия адаптер в подходящ ел. контакт.

Може да използвате вентилатора и като го захранвате от вашия компютър. За целта трябва да свържете USB кабела на вентилатора към USB порт на компютъра си. Уверете се, че изходните стойности на USB порта са съвместими с USB кабела.

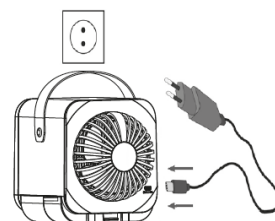

6. Натиснете бутона за **Вкл./Изкл.**, за да включите вентилатора. Под бутона за **Вкл./Изкл.** ще светне син индикатор.



7. Вентилаторът има три скорости на работа. Използвайте бутона **Вентилатор**, за да изберете желаната от вас скорост.

- 1 = бавна скорост
- 2 = средна скорост
- 3 = висока скорост




8. Натиснете бутона за **Вкл./Изкл.**, за да изключите вентилатора. Синият индикатор под бутона за **Вкл./Изкл.** ще спре да свети. Ако няма да използвате вентилатора дълго време, моля извадете USB кабела му от компютъра си/от адаптера за захранване и ел. контакт.
9. След всяка употреба трябва да махате останалата вода от легенчето за вода, за да избегнете инцидентно разливане на вода. За да извадите водата трябва:
- Да сте сигурни, че сте изключили вентилатора и сте го извадили от ел. захранване/ от компютъра си.
 - Да дръпнете PET бутилката и адаптера нагоре от вентилатора.
 - Да натиснете предния и задния механизъм за освобождаване на корпуса.
 - Да дръпнете корпуса нагоре внимателно.
 - Да изсипете останалата вода от легенчето в мивка.
 - Да оставите всички части на вентилатора да изсъхнат изцяло.
 - Да подменяте питейната вода във вентилатора ежедневно.

Подмяна на филтъра за изпаряване:


Този филтър трябва да се сменя веднъж на 1000 часа употреба. След като тези 1000 часа минат, индикаторът за **Филтър** ще светне на дисплея. За да смените филтъра трябва:

1. Уверете се, че вентилаторът е изключен. Извадете кабела му ел. захранване/ компютъра. Дръпнете PET бутилката и адаптера нагоре от вентилатора.


2. Натиснете предния и задния механизъм за освобождаване на корпуса. След това дръпнете корпуса нагоре внимателно, тъй като може да има остатъци вода във водното легенче.

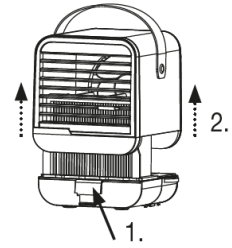


3. Дръпнете филтърната касетка нагоре.

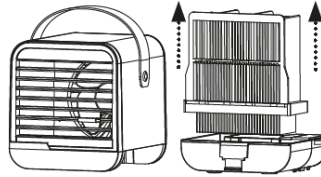


4. Поставете новата филтърна касетка във водното легенче отгоре.

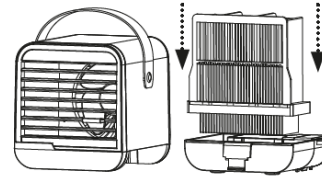

5. Поставете корпуса върху легенчето за вода отгоре, докато не чуете кликване.

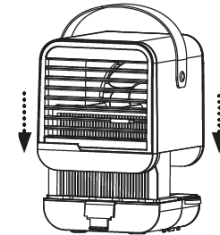

6. За да изключите индикатора за **Филтър** след като сте подменили филтъра трябва да натиснете и да задържите бутона за **Вкл./Изкл.** и бутона за вентилатор едновременно за 10 секунди. Ако искате да смените филтъра преди да изтекат тези 1000 часа трябва да натиснете и да задържите бутона за **Вкл./Изкл.** и бутона за вентилатор едновременно за 10 секунди, дори ако червеният индикатор за филтър не свети. Индикаторът ще започне да мига за 3 секунди. Когато мигането спре, броят е бил нулиран.

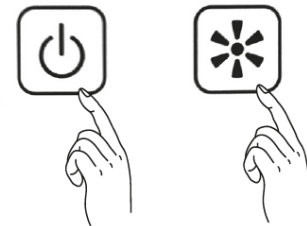

VII. Почистване и поддръжка:

Важно: Уверете се, че вентилаторът е изключен преди да го почиствате.

Смяна на филтър за изпаряване:

Филтърът трябва да се сменя на всеки 1000 работни часа. Ако филтърът се замърси преди да изтекат тези 1000 часа трябва да го смените по-рано.

Филтърът не може да се мие. За оптимално охлаждане трябва да сменяте филтъра на всеки 6 месеца.

Почистване на корпуса:

Почиствайте корпуса и легенчето за вода веднъж седмично с леко навлажнена кърпа (с вода или мек миещ препарат). Не използвайте разтворители, алкохол или други агресивни почистващи препарати, тъй като те може да повредят повърхността на устройството. Не използвайте абразивни и твърди четки.

Почистване на PET бутилка/адаптер за бутилка/водно легенче:

Никога не почиствайте махащите се части (PET бутилка/адаптер за бутилка/водно легенче) в миялна машина и не използвайте агресивни почистващи препарати.

Използвайте само леки миещи препарати, за да почиствате тези части. В случай на натрупване на варовик може да почистите водното легенче с оцетен разтвор (вода и оцет, съотношение 1:1). Оставете оцетния разтвор за около 10 минути в легенчето. След това го изсипете от легенчето и изплакнете с вода.

Съхранение:

Ако няма да използвате уреда дълго време, препоръчваме да го почистите и да го приберете в оригиналната му опаковка. Съхранявайте го в суха среда и се уверете, че не сте поставили други предмети върху него.

VIII. Регулаторна информация:



Не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Това устройство отговаря на приложимите национални и европейски директиви.



Използвайте това устройство само на закрито.

IX. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веугер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.