

## Ръководство на потребителя за инфрачервен масажор Beurer MG 80



### 1. ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

- 1 бр. инфрачервен масажор Beurer MG 80
- 2 бр. взаимно заменими приставки
- 1 бр. инструкции за употреба

### 2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Масажът се препоръчва като подходящо лечение при множество проблеми. Освен че повишава общото благосъстояние, той е полезен и при мускулни болки, мускулно напрежение, нарушено кръвообращение и чувство на умора.
- Този масажор трябва да се използва само върху хора за масаж на тялото.

### 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не бива деца да играят с този уред.
- Ако деца използват или почистват уреда те трябва да са в присъствието на възрастен.


- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Уредът става много горещ по време на работа. Ако сте чувствителни към топлина трябва да го използвате с повишено внимание.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на устройството или в движещите му се части. Уверете се, че движещите се части могат да се движат свободно по всяко време.
- Не слагайте и заклещавайте никоя част от тялото си, най-вече пръстите си между подвижните масажни елементи на уреда.
- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Не използвайте уреда за повече от 20 минути, за да не прегрее. Масажорът трябва да изстине преди да го използвате отново.
- Този уред не е заместител на лекарска помощ. Предназначен е за употреба върху отделни части на тялото у дома.
- Моля консултирайте се с вашия лекар преди употреба на този уред, ако не сте сигурни, че той е подходящ за вас.
- Задължително се консултирайте с вашия лекар, ако имате пейсмейкър и не използвайте уреда в зоната на гърдите.
- Не използвайте този уред в следните случаи:
  - Върху подута, изгорена или разранена кожа;
  - Никога не масажирате кости, стави, гръбнак и глава.
  - Върху лицето (очите), върху гърлото си (ларинкса) или върху други чувствителни части на тялото;
- Консултирайте се с лекар преди да използвате този уред:
  - Ако страдате от следните заболявания/симптоми: обикновена настинка, придружена от треска; разширени вени; тромбоза; флебит; жълтеница; диабет; заболявания на нервната система (например ишиас) или остри възпаления;
  - При хора с дискова херния или други гръбначни или прешлени проблеми;
  - Ако сте бременна;
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не

носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.

- Не дръжте този уред в леглото си – никога не заспивайте докато го използвате!
- Дръжте опаковката на този уред далеч от обсега на деца.
- Никога не използвайте уреда върху животни.
- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда – риск от токов удар!
- Не използвайте уреда при видими следи от повреда – риск от токов удар.
- Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов удар!
- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите за кабела – риск от токов удар!
- Дръжте кабела далеч от горещи повърхности!
- Веднага след употреба вадете уреда от тока.
- Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни помещения – риск от токов удар! Не мокрете уреда и кабела му.
- Ако в уреда попадне вода потърсете оторизиран техник преди да използвате уреда отново – риск от токов удар!
- Преди всяка употреба проверявайте уреда и кабела за следи от повреда. Ако установите следи от повреда не използвайте уреда. Потърсете помощ от оторизиран техник.
- Не използвайте други масажни глави, освен препоръчаните от производителя.
- Пипайте уреда и кабела му само със сухи ръце, в сухи стаи, никога в баня, във вана, в сауна или под душа. Никога не използвайте уреда навън.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.
- Никога не оставяйте уреда включен без надзор, особено в случаите, когато има деца наблизо!
- Не покривайте уреда с нищо (например одеяла или възглавници).
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди чистене и го вадете от електрическото захранване.

#### 4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- A. Дръжка, която не се пръзля
- B. Плъзгащо се копче
  - OFF: ИЗКЛ
  - M: Масаж
  - MH: Масаж с инфрачервена топлина
- C. Бутон Контрол (непрекъснато регулируема масажна скорост)
- D. Масажна повърхност с инфрачервена топлина
- E. Взаимно заменими масажни приставки
  - Приставка с обли подутини
  - Приставка с пет точки за масаж

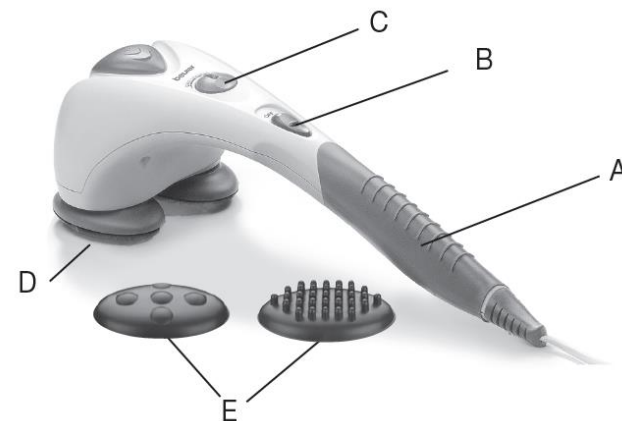

#### 5. РАБОТА С УРЕДА

- Уверете се, че уредът е изключен преди да го включите в тока.
- Използвайте плъзгащото се копче, за да включите или изключите уреда.
- Използвайте копчето, за да изберете желания режим на работа:
  - M = Масаж
  - MH = Масаж с инфрачервена топлина
- Чрез бутон Контрол изберете желаната скорост на работа.
- Може да използвате уреда с или без масажни приставки.
- Движете уреда с две ръце върху участъка на тялото, който искате да масажирате. Може да сте в право, седнало или легнало положение. Натискайте уреда повече или по-малко в зависимост от личните си предпочитания.
- Не масажирате даден участък повече от три минути. Преместете уреда на друго място върху тялото си.
- Не използвайте уреда за повече от 20 минути, за да не прегрее. Извадете го от тока и го оставете да изстине преди да го използвате отново.

## 6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключвайте уреда преди всяко почистване и го вадете от тока. Уверете се, че уредът е напълно изстинал преди да го почистите.
- Използвайте мека леко влажна кърпа, за да почистите уреда, а след това го подсушете.
- Уредът трябва да е напълно сух преди да го използвате отново. Никога не допускайте вода да влезе в уреда и никога не го мокрете.

## 7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

## 8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).

4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).