

Ръководство на потребителя за прецизен тример Beurer MN3X

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. прецизен тример Beurer MN3X
- 1 бр. миниострие
- 1 бр. гребеновидна приставка (3/6 мм) за миниострие
- 1 бр. приставка за нос и уши
- 1 бр. защитна капачка
- 1 бр. торбичка за съхранение
- 1 бр. четчица за почистване
- 1 бр. батерия AA (1.5 V)
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Beurer MN3X е прецизен тример за оформяне на вежди, нос и уши, който предлага лесно и точно подстригване на нежните косми по лицето. Устройството включва две основни приставки – една за вежди с миниострие и гребеновидна приставка с дължина 3 и 6 мм за оформяне и поддържане на желаната форма, както и приставка за нос и уши, която позволява безопасно и нежно премахване на нежеланите косми от труднодостъпните зони. Благодарение на висококачествените приставки от неръждаема стомана, тримерът осигурява максимален комфорт при работа. Устройството е водоустойчиво (IPX4), което го прави лесно за почистване под течаща вода и подходящо за употреба в банята. Компактният му дизайн и практична торбичка за съхранение осигуряват удобство, когато сте в движение, като имате всичко необходимо на разположение по всяко време.

Устройството трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба. Неправилната употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба. Уредът е предназначен само за домашна/лична употреба и не е подходящ за търговски цели.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения:

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Пазете устройството от влага. Никога не го потапяйте във вода.
- Този уред е предназначен само за премахване на косми от носа и ушите, както и за подстригване на вежди. Използвайте тримера единствено върху хора.
- Уредът не е играчка — не позволявайте на децата да играят с него.
- Уредът може да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, при условие че са под наблюдение и са били инструктирани как да използват устройството безопасно и са напълно наясно с рисковете, свързани с употреба му.
- Проверявайте състоянието на уреда преди всяка употреба. Не използвайте уреда, ако има видими повреди или не функционира правилно. В такъв случай се свържете с търговеца, от когото сте го закупили, или с центъра за обслужване на клиенти.
- Използвайте уреда само с предоставените аксесоари.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.


Относно батериите:

- Ако дадена батерия протече, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- **Риск от задавяне!** Дръжте батериите далеч от деца. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако бъдат погълнати. Поглъщането на батерии може да доведе до сериозни вътрешни изгаряния и смърт.
- Поставете батериите по правилен начин, като съблюдавате (+) и (–) поляритета на батериите.
- Дръжте батериите чисти и сухи, далеч от вода.
- Винаги избирайте правилния тип батерия.
- Никога не правете късо съединение между батериите и контактите на отделението за батерии.

- Никога не зареждайте, не изтощавайте на сила, не загревайте, не отваряйте, не деформирайте, не запечатвайте и не променяйте батериите.
- Никога не заварявайте и не запоявайте батерии!
- Никога не смесвайте батерии от различни производители, с различен капацитет (нови и използвани), размер и вид в едно устройство.
- Пазете батериите от пряка слънчева светлина и високи температури.
- Никога не позволявайте на деца да подменят батериите без надзор от възрастен.
- Съхранявайте батериите далеч от метални предмети, на добре проветриво, сухо и хладно място.
- Препоръчваме да извадите батериите, ако устройството няма да се използва дълго време.
- Не използвайте продукта, ако капакът на отделението за батерии вече не се затваря правилно.
- Излагането на батериите на твърде високи температури или ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности и газове.
- Изхвърляйте изтощените батерии незабавно и по правилен начин. Никога не изхвърляйте батерии в огън или горещи фурни.
- При изхвърляне на батерии, съхранявайте батериите с различни електрохимични системи отделно.
- **Риск от експлозия!** Неспазването на горепосочените указания може да доведе до нараняване, прегряване, протичане, изпускане на газове, счупване, експлозия или пожар.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Миниострие
2. Бутон за включване/изключване
3. Капаче за отделението за батерии
4. Гребеновидна приставка (3/6 мм) за миниострие
5. Приставка за нос и уши
6. Защитна капачка
7. Четчица за почистване
8. Торбичка за съхранение

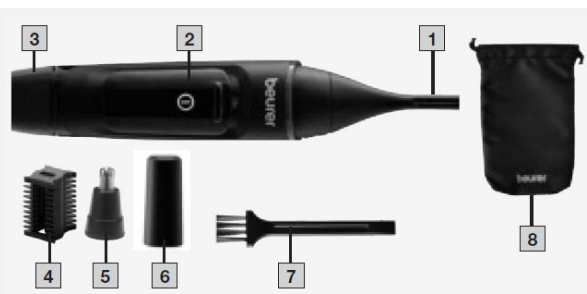

V. УПОТРЕБА


Първи стъпки

Смяна на приставките

Леко завъртете съответната приставка по часовниковата стрелка и я отстранете.

Поставяне на батерията

Поставете батерията в устройството като спазите правилния ѝ поляритет. Следвайте указанията на изображението вдясно.

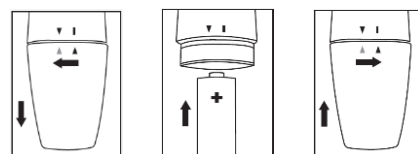


Употреба

Оформяне на веждите с миниострието

1. Плъзнете бутона за вкл./изкл. нагоре, за да включите уреда.
2. Оформете веждите, като ги бръснете бавно и нежно.
3. Плъзнете бутона за вкл./изкл. надолу, за да изключите уреда, когато приключите с употребата му.

Подстригване на вежди с гребеновидната приставка за миниострие

1. Гребеновидната приставка е означена с 3 мм от едната страна и 6 мм от другата. Поставете я върху миниострието, като се уверите, че сте избрали правилната страна. Закрепете приставката, докато усетите и чуete ясно щракване.
2. Плъзнете бутона за вкл./изкл. нагоре, за да включите уреда.
3. Движете гребеновидната приставка върху веждата от външната ѝ част към вътрешната, в посока към носа.
4. Плъзнете бутона за вкл./изкл. надолу, за да изключите уреда, когато приключите с употребата му.

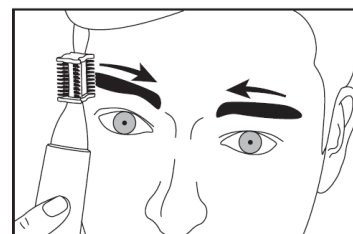

Премахване на косми от носа/ушите с приставката за нос и уши

1. Плъзнете бутона за вкл./изкл. нагоре, за да включите уреда.
2. Бавно и внимателно поставете върха в предната част на носа или ухото. Премахвайте космите с леки, кръгови движения.
3. Плъзнете бутона за вкл./изкл. надолу, за да изключите уреда, когато приключите с употребата му.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте уреда след всяка употреба с мека, леко влажна кърпа. Ако е много замърсен, можете да навлажните кърпата с разтвор от малко сапун и вода. Не използвайте абразивни почистващи средства.

Почистване на приставките

След употреба издухайте миниострието или приставката за нос и уши. По избор можете да ги почистите с почистващата четчица. За по-основно почистване изплакнете приставките под течаща вода, като следвате стъпките по-долу:

1. Леко завъртете приставките по часовниковата стрелка и ги отстранете.
2. Дръжте приставките под течаща вода.
3. Оставете приставките да изсъхнат напълно преди да ги прикрепите отново към уреда.

Почистване на гребеновидната приставка

След употреба издухайте гребеновидната приставка или я почиствайте с почистващата четчица. За по-основно почистване може да я изплакнете под течаща вода.

Ремонти

- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тегло	приблизително 65 g (без батерията)
Батерия	1 x 1,5 V — AA (LR6)
Размери на уреда	приблизително 16,3 x Ø 3,2 cm
Клас на защита	IPX4
Условия на работа	Само за употреба в закрити помещения.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



Празните и напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени кутии за събиране в пунктове за рециклиране или търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак

IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.