

Ръководство на потребителя за уред за маникюр/педикюр Beurer MP 41

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Уред за маникюр/педикюр
- 7 висококачествени приставки от сапфир и филц
- Адаптер
- Чантичка за съхранение


2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Дръжте уреда далече от достъп на деца.
- Не използвайте уреда, ако има индикации за износване, повреда или не функционира добре. Обърнете се към оторизиран сервиз.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки могат да се извършват само от оторизиран технически персонал.
- Изключете уреда веднага в случай на неизправност.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Връзвайте добре косата си по време на употреба на уреда, за да избегнете риск от заплитане в някоя от въртящите се приставки.
- При продължителна интензивна употреба (напр. отстраняване на мъртва кожа от стъпалата) уредът може да загрее значително. За да се предотвратят изгаряния на кожата, трябва да има по-дълги паузи между всяко приложение. Това важи особено за хора, които са нечувствителни към топлина.
- Използвайте уреда само с предоставените аксесоари.
- Дръжте уреда далече от източници на топлина.
- Не използвайте уреда под одеяла, възглавници и др.
- Уредът не трябва да работи без прекъсване повече от 20 минути. След това изчакайте интервал за охлаждане от поне 15 минути, за да предотвратите прегряването на мотора.
- Не използвайте уреда при къпане или вземане на душ.

- Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Ако уредът е паднал във вода, незабавно изключете щепсела.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Не дърпайте захранващия кабел или уреда, за да изключите щепсела от контакта.
- Ако захранването е повредено, не използвайте адаптера.
- Поради хигиенични съображения уредът трябва да се използва само от един човек.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

Този уред за маникюр и педикюр е оборудван с висококачествени приставки. Базовата версия включва 7 приставки с дълготрайно сапфирено покритие или полиращ филц. Това, заедно с двете степени за скорост и движение по посока на часовниковата стрелка и обратно на нея, позволява професионална грижа за краката и ноктите, каквато иначе е възможна само с помощта на професионален педикюрист. Вграденият светлинен индикатор осигурява идеално осветление по време на употреба.

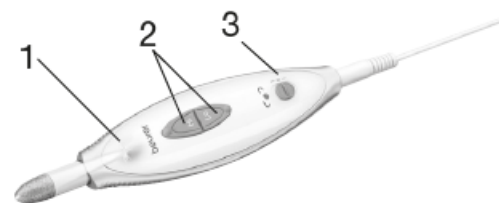

1. Светлинен индикатор
2. Регулиране на скоростта
3. Плъзгащ се бутон за регулиране на посоката на движение (по посока на часовниковата стрелка и обратно на нея), както и за изключване на уреда

4. РАБОТА С УРЕДА

- Уредът е предназначен само за третиране на ръце (маникюр) и крака (педикюр).
- При изключен уред, изберете приставка и я поставете върху шпиндела на инструмента с лек натиск докато чуete щракване. За да махнете приставката, издърпайте я от уреда в права посока.
- Включете уреда като плъзнете превключвателя надолу (обратно на часовниковата стрелка, червен индикатор) или нагоре (по посока на часовниковата стрелка, зелен индикатор).
- Всички приставки за изрязване и изпилване имат зърнеста сапфирена повърхност, която гарантира изключително дълъг живот и почти никакво износване.
- Можете да избирате между две настройки за скорост - **Hi** (висока) и **Lo** (ниска).

- Не упражнявайте силен натиск и винаги направлявайте приставките върху третираната повърхност.
- Движете уреда с лек натиск и кръгови движения бавно над третираната зона.
- Приставките за рязане ще имат намален ефект, ако кожата е омекотена или влажна. Поради тази причина не извършвайте предварителна обработка на кожата във вода.
- Не отстранявайте цялата кожа на калуса, за да запазите естествената защита на кожата.
- Винаги проверявайте дали шпинделът се върти свободно. Той не трябва да бъде блокиран, защото уредът ще прегрее.
- След употреба нанесете овлажняващ крем върху третираните части.

5. ОПИСАНИЕ НА ПРИСТАВКИТЕ

1 – сапфирен диск, финозърнест

За изпилване и обработка на ноктите. Специфичното при този диск е, че само вътрешният диск се върти, докато външната опора е неподвижна. Това позволява прецизно изпилване на ноктите без риск от изгаряне на кожата с бързовъртящия се диск.



2 – сапфирен диск, едрозърнест

За изпилване и обработка на ноктите. Тази приставка позволява скъсяване дори на дебели нокти чрез изпилване. Тъй като бързо премахва големи площи от нокътя, използвайте я внимателно.



3 – сапфирен конус

За премахване на мъртва кожа и калуси от стъпалата на краката и петите, и за оформяне на маникюра на ноктите.



4 – филцов конус

За изглаждане и полиране на ръба на нокътя след изпилване, както и за почистване на повърхността на ноктите. Винаги полирайте с кръгови движения и не позволявайте на конуса да стои на едно място, за да не се акумулира топлина при триенето.



5 – сапфирен фрезер за мазоли

За премахване на мазоли и груба кожа от петите и стъпалата. Приставката може да се използва върху големи зони.



6 – цилиндричен фрезер

За изпилване и изглаждане на вдървени повърхности на ноктите. За тази цел, поднесете фрезера хоризонтално към повърхността на нокътя и премахнете нежелания слой нокти с бавни кръгови движения.



7 – заоблен фрезер

За премахване на нокти, растящи навътре. Внимателно направлявайте фрезера до желаната част и отстранете излишните части на ноктите.



ВНИМАНИЕ: При изпилване, винаги работете от външната част на нокътя към върха!

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Преди почистване на уреда, винаги го изключвайте от контакта!

- Почиствайте уреда с леко навлажнена кърпа. Можете да използвате мек миеш препарат за отстраняване на по-упорити замърсявания.
- Приставките могат да се почистват с кърпа или четка, навлажнени с алкохол. След това внимателно ги подсушете.
- Не изпускайте уреда.
- Внимавайте в уреда да не влиза вода. Но ако това се случи, не използвайте уреда докато не изсъхне напълно.
- Не използвайте химически или абразивни препарати за почистване.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата

бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.