

Ръководство на потребителя за многофункционален кантар за домашни любимци Beurer PP 170



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. многофункционален кантар за домашни любимци Beurer PP 170
- 1 бр. приставка за домашни любимци
- 3 бр. AAA батерии (1,5 V)
- 1 бр. Ръководство за употреба

Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Beurer PP 170 е многофункционален кантар за домашни любимци, който благодарение на подвижната тава за претегляне лесно се превръща в персонален кантар за стопанина само за секунди. Той измерва с изключителна прецизност от 100 г до 180 кг, което го прави подходящ както за малки животни като гризачи, котки и кученца, така и за техните собственици. Практичната функция „Задържане“ осигурява точни резултати дори когато любимецът се движи, а детайлните деления (от 10 г до 5 кг, от 50 г до 50 кг и от 100 г до 180 кг) гарантират прецизно и безстресово проследяване на теглото. Ясният LCD дисплей с възможност за промяна на посоката на показанията, нехлъзгащите се гумени крачета за стабилно позициониране, както и функцията за тара осигуряват максимално удобство и точност при употреба. Здравата и лесна за почистване пластмасова тава с размери 50 x 27 см и повърхността от ултрабяло безопасно стъкло осигуряват стабилност, дълготрайност и безопасност при всяко претегляне.

Многофункционалният кантар за домашни любимци е предназначен само за измерване на теглото на хора и домашни любимци. Кантарът не е медицинско изделие. Той е предназначен само за домашна/лична употреба и не е подходящ за търговска или клинична употреба. Кантарът трябва да се използва само по предназначение и по начина, описан в инструкциите за употреба. Всякаква неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна или некоректна употреба.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Пазете кантара от удари, влага, прах, химикали, резки промени в температурата и близки източници на топлина (фурни, отоплителни уреди).
- Дръжте опаковъчните материали далеч от деца – опасност от задушаване.
- Уверете се, че домашният любимец е в максимално спокойно положение върху приставката.
- Уредът не е играчка. Дръжте го далеч от деца и домашни любимци.
- Хора с увреждания – като двигателни затруднения, ограничения в способността им да извършват ежедневни дейности или да участват пълноценно в тях – както и физически немошни лица, трябва да бъдат подпомагани от друг човек при използване на кантара.
- Не натискайте бутоните прекалено силно или с остри предмети.
- Уверете се, че не претегляте животни, които надвишават размерите на приставката за домашни любимци **4**. Кантарът може да се обърне.
- Не използвайте кантара за претегляне на повече от един човек или домашен любимец едновременно.
- Не стъпвайте на ръба на кантара, тъй като може да се обърне.
- Не скачайте върху кантара – нито вие, нито домашния ви любимец.
- Опасност от подхлъзване: Не стъпвайте и не стойте на кантара, ако тялото и/или краката ви са мокри, например след къпане или душ.
- Не използвайте уреда на хлъзгави повърхности, например мокри подове.
- Ако стъклената платформа е повредена, съществува опасност от порязване от счупено стъкло.


- Уверете се, че уредът е поставен върху равна, стабилна и хоризонтална повърхност. Уверете се, че устройството не може да се обърне.
- Не поставяйте каквито и да било предмети върху кантара, когато не се използва.
- Точността на кантара може да се наруши от силни електромагнитни полета (например индукционни котлони, мобилни телефони).
- Избягвайте удари с твърди предмети.
- Не изпускайте кантара и не пускайте каквито и да било предмети върху него.
- Максималният капацитет на кантара е 180 кг (396 lb, 28 st). Не превишавайте този максимален товар.
- Никога не потапяйте кантара във вода. Не го изплаквайте под течаща вода.

Относно батериите:


- Никога не зареждайте, изтощавайте принудително, загревайте, разглобявайте, отваряйте, мачкайте, деформирайте, запечатвайте или променяйте батериите.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия.
- Никога не правете късо съединение между батериите или контактите в отделението за батерии.
- Пазете уреда или батериите от пряка слънчева светлина, дъжд, топлина и вода.
- Излагането на батериите на среда с изключително високи температури или изключително ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или теч на запалими течности и газове.
- Винаги избирайте правилния тип батерия.
- Никога не смесвайте батерии от различни производители, с различен капацитет (нови и използвани), размер или вид в едно устройство.
- Поставяйте батериите по правилен начин, като съблюдавате (+) и (-) поларитета на батериите.
- Ако дадена батерия протече, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Дръжте батериите далеч от деца. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако бъдат погълнати.
- Никога не позволявайте на деца да сменят батериите без надзор от възрастен.
- Съхранявайте батериите далеч от метални предмети, на добре проветриво, сухо и хладно място в непроводим контейнер.
- Дръжте батериите чисти и сухи, далеч от вода.
- Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, извадете батериите.
- Не използвайте презаредими батерии.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Дисплей
2. Бутон за вкл./изкл./тара
3. Бутон за LCD/задържане
4. Приставка за домашен любимец

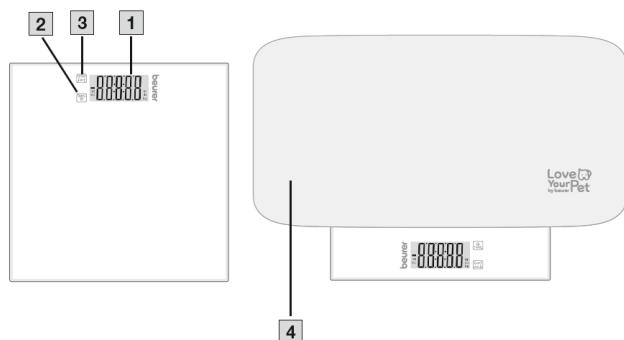


5. Закрепващи елементи на приставката
6. Бутон за мерни единици
7. Отделение за батерията

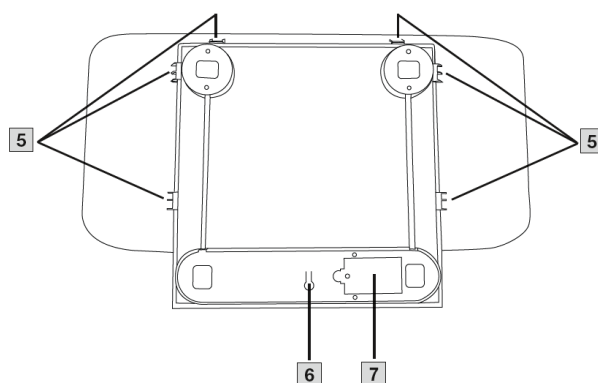

V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

Премахнете изолационната лента на батерията от отделението за батерии.




Поставяне/смяна на батериите

1. С помощта на отвертка развийте винта на отделението за батерии [7] на долната страна на кантара.
2. Махнете капака на отделението за батерии.
3. Извадете изтощените батерии от отделението при необходимост.
4. Поставете по правилния начин три нови батерии тип AAA в отделението за батерии [7] според маркировката за поляритета.
5. С помощта на отвертка затегнете здраво винта на капака на отделението за батерии.
6. Когато на дисплея [1] се появи „Lo“, батериите трябва да бъдат сменени отново.

Монтиране на приставката за домашни любимци

1. Подравнете закрепващия елемент [5] с ръбовете на стъклената платформа на кантара.
2. Плъзнете приставката за домашни любимци [4] върху кантара колкото е възможно. Натиснете приставката [4] отзад напред върху стъклената повърхност, като оставите дисплея [1] да се вижда.

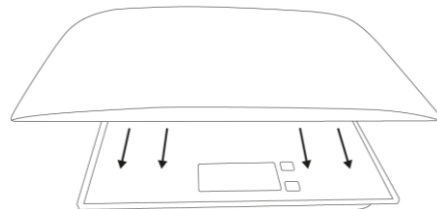

Позициониране на кантара

За да се осигури точно измерване, поставете кантара на равна, стабилна и нивелирана повърхност. Не поставяйте кантара върху килим.

Бележка: Ориентацията на дисплея може да се променя само с бутона за LCD/ задържане [3], когато дисплеят показва нули.

Режим за домашни любимци (с приставка за домашни любимци)

1. Уверете се, че приставката за домашни любимци [4] е поставена правилно (вж. „Монтиране на приставката за домашни любимци“). Приставката [4] не може да се мести наляво или надясно.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл./тара [2], за да включите кантара. Когато на дисплея [1] се появят нули, кантарът е готов за употреба. Ако вашият домашен любимец тежи повече от 2,5 кг, можете да го поставите директно върху кантара. Кантарът се включва автоматично.
3. При необходимост можете да регулирате ориентацията на дисплея [1]. Уверете се, че дисплеят показва нули за тази цел. Натиснете за кратко бутона за LCD/задържане [3].
4. С помощта на бутона за мерна единица [6] на долната страна на кантара изберете предпочитаната единица за измерване (kg, lb, oz или lb:oz). Кантарът запомня последната ви настройка, при условие че батериите не са сменени през това време.
5. Поставете домашния любимец в центъра на кантара. Ако не желаете да поставяте домашния любимец директно върху повърхността за претегляне, използвайте постелка. Поставете първо постелката на кантара и натиснете бутона за вкл./изкл./тара [2]. Постелката не трябва да излиза извън приставката за домашни любимци [4].
6. Този кантар разполага с автоматична и ръчна функция „Задържане“. Автоматичната функция „Задържане“ показва теглото, когато то се стабилизира достатъчно за точно измерване. Дисплеят [1] показва измереното тегло около 30 секунди. Ако домашният любимец се движи прекалено много, автоматичната функция „Задържане“ няма да се активира. В този случай натиснете бутона за LCD/задържане [3], когато домашният любимец е възможно най-спокоен. Числата спират да мигат в рамките на три секунди и се показва измереното тегло.
7. За да изключите кантара, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл./тара [2] за около 3 секунди. Като алтернатива можете да оставите кантара да се изключи автоматично след 30 секунди, ако не е натиснат нито един бутон.

Превключване между режим за домашни любимци и режим за хора

1. Издърпайте приставката за домашни любимци [4], за да я свалите от кантара (ако е поставена).
2. Натиснете бутона за вкл./изкл./тара [2], за да включите кантара. Когато дисплеят показва нули, кантарът е готов за употреба.
3. Натиснете за кратко бутона за LCD/ задържане [3], за да подравните дисплея [1] така, че да може да се чете отпред, когато стоите на кантара.
4. За да изберете предпочитаната единица за измерване (kg, lb, st или kg, lb, oz, lb:oz), натиснете бутона за мерни единици [6] на гърба на кантара.

Режим за хора (без приставката за домашни любимци)

Ако искате да използвате кантара като обикновен кантар, а не за домашен любимец, направете следното:

1. Стъпете директно върху кантара, за да се извърши измерване. Като алтернатива можете да включите кантара с бутона за вкл./изкл./тара [2]. Когато дисплеят [1] показва нули, кантарът е готов за употреба.
Бележка: По време на измерването бутоните [2] и [3] са деактивирани, за да се избегне случайно натискане с крак.
2. Кантарът се изключва автоматично след около 30 секунди. В режим за хора кантарът не може да бъде изключен с бутона за вкл./изкл./тара [2].

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Периодично почиствайте повърхността на кантара и приставката за домашни любимци [4] с леко влажна кърпа. При необходимост може да използвате неагресивен почистващ препарат. Не използвайте кантара или приставката [4], докато не изсъхнат напълно.

Внимание:

- Не използвайте абразивни почистващи препарати.
- Никога не потапяйте кантара във вода. Не го изплаквайте под течаща вода.
- Не поставяйте предмети върху кантара, когато не се използва.
- Пазете кантара от удари, влага, прах, химикали, резки промени на температурата и близки източници на топлина (фурни, печки).

Съхранение

Ако не планирате да използвате кантара за дълъг период от време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната опаковка на сухо място. По време на съхранение не поставяйте предмети върху кантара. Дръжте го далеч от деца и домашни любимци. Извадете батериите от кантара.

Ремонти

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до повреда на уреда и неточни измервания. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. СЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

Съобщение за грешка на дисплея	Възможна причина	Решение
C	В режим за хора кантарът разполага с автоматична функция за тара за тегла от 0 до 2,5 кг. Имайте предвид, че измереното тегло остава видимо около 2 секунди, преди да се занули автоматично. По време на този процес на дисплея за кратко се показва „C“.	Моля, използвайте режима за домашни любимци, когато теглото е между 0 и 2,5 кг.
EEEE	Превишена е максималната граница на измерване от 180 kg (396 lb, 28 st).	Не превишавайте максимално допустимата стойност за измерване.
Lo	Батериите са почти изтощени.	Поставете нови батерии.
Нищо не се показва на дисплея.	Батериите са напълно изтощени или поставени неправилно.	Сменете батериите и се уверете, че са поставени правилно според поляритета.
Дисплеят показва нереалистичен резултат.	Кантарът е поставен върху мека повърхност или е бил преместен по време на измерването.	Изчакайте кантарът да се изключи автоматично и повторете измерването.
		Поставете кантара върху твърда повърхност (без килими или пътеки).
		Стойте неподвижно по време на измерването.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



По закон изтощените батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак

IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 2 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.