

Ръководство на потребителя за отоплителна подложка за матрак Beurer UB 53



1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. отоплителна подложка за матрак Beurer UB 53
- 1бр. контролер за управление на уреда
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболяване, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.
- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Този уред не може да се използва от малки деца (3-8 години) освен ако настройките му не са зададени от родител или отговорен възрастен и на детето са дадени адекватни инструкции как да използва уреда безопасно.
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Този уред не е предназначен за употреба в болници.


- Не използвайте уреда сгънат или прегънат.
- Не използвайте уреда, ако е мокър.
- Ако използвате подложката върху легло, което може да се движи и регулира, внимавайте подложката и кабела да не се заклеят или прекъснат в някой от механизмите на леглото (например пантите).
- Този уред може да се използва само заедно с посочения на етикета контролер.
- Не използвайте този уред върху животни!
- Не слагайте игли и други остри предмети в уреда и не го използвайте във влажни помещения.
- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлияят на функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милитесла.
- Моля консултирайте се с лекар и с производителя на вашия пейсмейкър преди да използвате този уред.
- Пазете кабела от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и поправи.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Когато подложката е включена не бива:
 - Да поставяте предмети върху нея;
 - Да поставяте други източници на топлина върху нея (например бутилки с топла вода, други отоплителни подложки и тн.)
- Електронните компоненти в контролера се загряват, когато уреда се използва. Поради тази причина контролерът никога не трябва да бъде покриван с нищо или поставян върху нагревателната подложка, когато се използва.
- Уредът е предназначен за употреба само върху хора. Той не е заместител на лекарска помощ.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Уредът е предназначен за затопляне на легла.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана.

Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.

	Не бодете и пробощдайте уреда.		Не избелвайте.
	Не сгъвайте и прегъвайте уреда.		Не центрофугирайте.
	Да не се използва от деца под 3-годишна възраст.		Не носете на химическо чистене.
	Перете на програма за деликатни тъкани на 30°C.		Не гладете.
	Текстилът, използван за това устройство, отговаря на изискванията на Oeko-Tex Standard 100.		

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- Щепсел
- Кабел
- Контролер за управление на уреда
- Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
- Осветенени настройки на температурата
- Бутон за увеличение на температурата Δ
- Бутон за намаление на температурата ∇
- Връзка за захранване

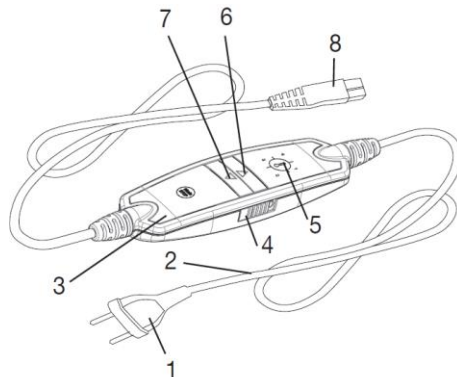


4. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО: Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно повишение на температурата по време на работа той се изключва автоматично. Ако автоматичната защита се е включила, температурните настройки вече не светят, когато включите уреда. Имайте предвид, че от

съображения за безопасност уредът вече не може да работи след включване на автоматичната защита и трябва да потърсите оторизиран техник. Не свързвайте дефектиралата подложка към друг контролер от същия тип, тъй като това ще задейства перманентно изключване чрез системата за сигурност на контролера.

- Махнете опаковката на уреда и проверете дали няма следи за повреда върху него или кабела.
- Разпънете подложката върху матрака, така че да е изцяло опъната. Сложете чаршаф над подложката, така че тя да е между матрака и чаршафа.
- Внимавайте подложката да не се нагъне или смачка, когато я сложите върху матрака.
- Първо свържете контролера към подложката чрез връзката за захранване (8).
- Сложете щепсела в електрически контакт.


ВАЖНО: Ако щепселът ви пречи, когато е на нивото на раменете ви, може да завъртите подложката на 180°, така че щепселът да се намира в долната част на леглото ви. Ако желаете превключвателят да е на още по-близо и удобно разстояние, може да закупите превключвател с по-дълъг кабел на каталожен номер 108.611.

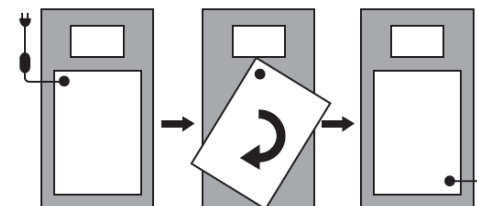

5. УПОТРЕБА

- За да включите уреда плъзнете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ към позиция "ON" (1). Температурните настройки (5) се осветяват.
- Температурните нива са 4: Ниво 0= ИЗКЛ; Ниво 1= минимална температура; Ниво 2-3= индивидуална температура; Ниво 4=максимална температура.
- Чрез бутон (6) и (7) увеличете или намалете температурата на подложката.
- За да загрее подложката най-бързо, включете температурата на Ниво 3.
- ВАЖНО:** Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете претопляне и изгаряне.

- Препоръчваме да изключвате подложката при бл. 30 минути преди лягане и да слагате дебело одеяло върху нея, за да не се загуби акумулираната топлина.
- С цел безопасна употреба, след като подложката е работила на ниво 3 и 4 в продължение на 3 часа, уредът автоматично включва Ниво 2.
- Подложката има функция за автоматично изключване. Тя се изключва след 12 часа на работа. След това настройките на температурата започват да мигат. За да включите подложката отново след това, бутон ВКЛ/ИЗКЛ (4) трябва да бъде на позиция „0“. След 5 секунди може да включите уреда отново.
- За да изключите уреда плъзнете бутон ВКЛ/ИЗКЛ (4) до позиция „OFF“ (0).
- Ако не използвате уреда винаги го изключвайте от бутон (4), вадете захранващия кабел от него и изваждайте щепсела на кабела от контакта.

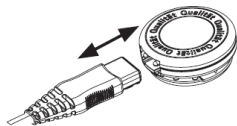

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете уреда преди почистване, вадете захранващия кабел от уреда, контролера и от контакта.
- **ВАЖНО:** Контролерът никога не трябва да се мокри. Почиствайте го със суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати..
- При по-леки замърсявания може да използвате леко навлажнена кърпа с мек миеш препарат, за да почистите отоплителната подложка.
- Може да перете подложката в пералня на програма за деликатни тъкани (например програма за вълна, на 30 °C) с прах за пране за деликатни тъкани.
- Имайте предвид, че прането не е препоръчително и оказва негативно влияние върху работата на подложката. Затова тя не бива да се пере повече от 5 пъти през целия си период на употреба.
- **ВАЖНО:** Не прегъвайте, центрофугирайте, давайте на химическо или гладете подложката.
- Веднага след изпиране изпънете подложката, така че да приеме оригиналните си форми и я оставете да се изсуши върху равна повърхност. Не я простирайте с щипки или други помощни средства, които може да я прегънат.
- Не използвайте подложката преди да е напълно изсъхнала. В противен случай съществува риск от токов удар!

- Никога не включвайте подложката, за да изсъхне по-бързо – риск от токов удар!
- Преди да приберете уреда го оставете да изстине напълно.
- Извадете захранващия кабел от уреда преди да го приберете.
- Не поставяйте тежки предмети върху подложката. Препоръчваме да я съхранявате в оригиналната ѝ опаковка.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).

4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.