

# Ръководство на потребителя за лампа за събуждане Beurer WL 32

## 1. ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

- 1 бр. лампа за събуждане WL 32
- 1 бр. захранващ адаптер
- 1 бр. кабел AUX
- 1 бр. инструкции за употреба

## 2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Лампата за събуждане Beurer WL 32 ви буди от сън по нежен и естествен начин. LED светлината постепенно става все по-ярка и ярка, подобно на изгряващо слънце, като по този начин тялото ви привиква към светлинните условия постепенно и се приготвя за събуждане.
- Заедно със симулирания изгрев, можете да зададете и звукова аларма, която да ви помогне да се събудите. Тя може да бъде радио или звуков сигнал.
- Лампата за събуждане ви осигурява приятен начин за започване на вашия ден.

## 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Използвайте контакт, който се намира наблизо, за да сте сигурни, че в случаи на опасност може да изключите уреда бързо.
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.
- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда. Използвайте уреда само с предоставения захранващ адаптер.
- Преди първоначална употреба прегледайте уреда и аксесоарите му – ако откриете видими повреди, моля потърсете помощ от търговеца на уреда. Недейте да използвате уреда, ако се съмнявате в неговото перфектно състояние.
- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.

- Не пипайте кабела и щепсела с мокри ръце – риск от токов удар.
- Дръжте опаковката на уреда далеч от обсега на деца – опасност от задушаване!
- Уредът може да се използва от деца и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Ако деца използват или почистват уреда те трябва да са в присъствието на възрастен.
- Уверете се, че кабелът на уреда не може да спъне никого.
- Не вадете уреда от захранването чрез дърпане на кабела и не носете уреда като го държите за кабела.
- Не подлагайте уреда на удари, не го излагайте на прах, влага, мръсотия, големи температурни амплитуди и директна слънчева светлина.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.

## 4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


### Изглед отпред

За да включите „дрямката“ или светлината, натиснете горната част на лампата.

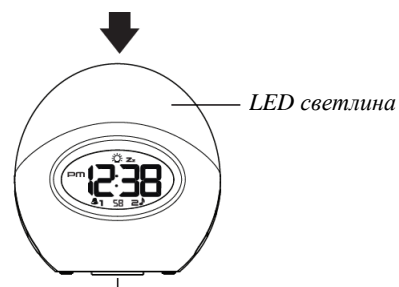

Zz ( дрямка)/ светлина


### Изглед отстрани

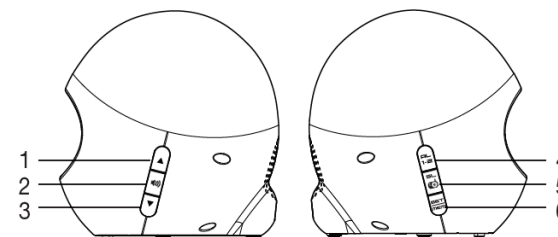

1. Нагоре
2. Сила на звука (радио)
3. Надолу
4. Аларма 1-2
5. Функция „лека нощ“ (сън)/ радио

## 6. Настройки/ памет

### Изглед отзад

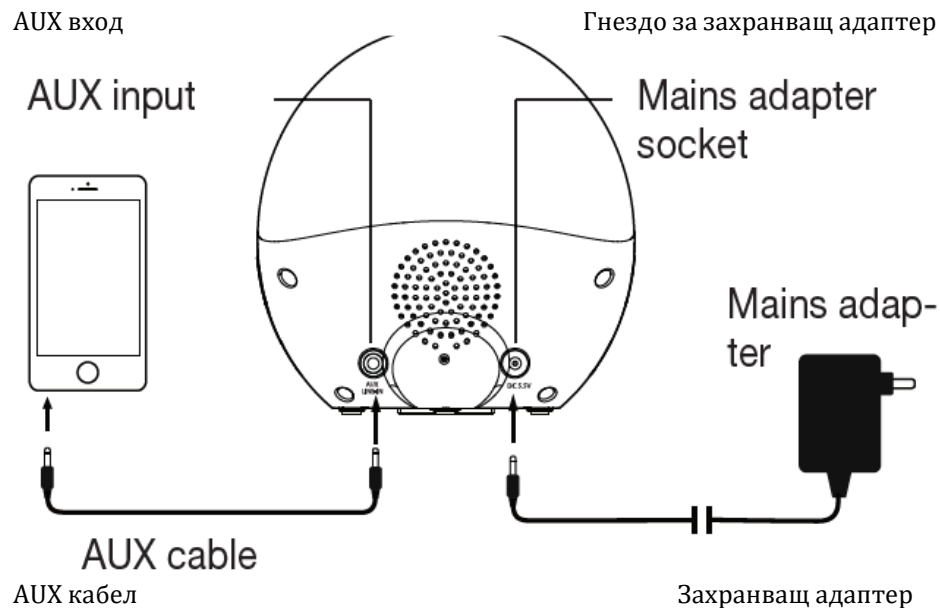

### Изглед отдолу:




Не поставяйте лампата в близост до Безжична локална мрежа (WLAN), тъй като това може да попречи на правилната ѝ работа. В случаи на

неизправности, моля нулирайте уреда към заводските му настройки чрез бутона, който се намира на дъното му.

### Дисплей:

1. Места за запаметяване на радиостанции
2. Символ за светлина
3. „Дрямка“
4. Радио ВКЛ.
5. Аларма 2 радио
6. Аларма 2 звуков сигнал
7. Аларма 1 радио
8. Аларма 1 звуков сигнал
9. Показва времето в 12-часов формат
10. Таймер за сън (функция „лека нощ“)

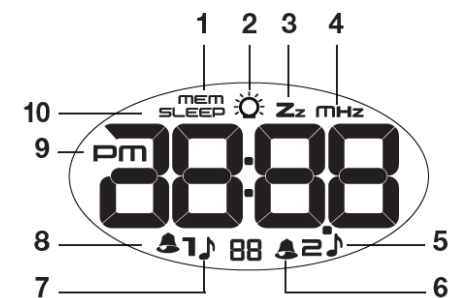









## 5. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА



- Махнете всички опаковки от уреда и се уверете, че всичките му части са налице.
- Уверете се, че няма следи за повреди върху уреда, кабела и адаптера.
- Поставете батериите в отделението за батерии (намира се отдолу на лампата). Уверете се, че батериите са поставени правилно спрямо поляритета им. Важно е да поставите батерии, за да работи вашата лампа в случаи на спиране на тока през нощта.
- Поставете уреда на равна, стабилна повърхност.
- Поставете кабела в уреда и щепсела в контакта.
- Ако искате да върнете уреда към заводските му настройки, натиснете бутона за нулиране с малък, остър обект (например игла).

## 6. РАБОТА С УРЕДА

- Ако нито един бутон не е натиснат в рамките на 10 секунди, уредът автоматично излиза от менюто за Настройки.




### 6.1 Задаване на час и продължителност на функцията „дрямка“

- Натиснете бутон  . На екрана ще започне за премигва часа.
- С бутоните / изберете желанието от вас час.
- За бързо навигирате на часа и минутите задръжте бутон /.
- Потвърдете избора си с бутон  .


- На екрана премигва "24h". С бутоните ▲/▼ изберете 12 или 24-часов формат и потвърдете избора си с бутон .
- На екрана премигва "Zz 05". С бутоните ▲/▼ изберете на колко минути искате часовника да звъни повторно при натискане на функцията „дрямка“. Може да изберете алармата да звъни след 5 до 60 минути. Повторете с бутон .
- За да може да виждате часа през нощта, натиснете горната част на лампата надолу.

### 6.2 Задаване на час за аларма

Може да зададете две отделни аларми:

1. За Аларма 1 натиснете бутон (4) *Аларма 1-2* веднъж.
  2. За Аларма 2 натиснете бутон (4) *Аларма 1-2* два пъти.
- За всяка аларма задавайте желаният от вас час чрез бутоните ▲/▼. Чрез  изберете дали алармата ще звъни със звуков сигнал () или чрез радио () .
  - Потвърдете избора си с бутон (4) *Аларма 1-2*.

### 6.3 Изключване на Аларма

- За да изключите алармата, когато започне да звъни натиснете бутон (4) *Аларма 1-2*.
- За да изключите дадена аларма за постоянно натиснете бутон (4) *Аларма 1-2* веднъж или два пъти (зависи коя аларма искате да изключите), а след това . На екрана ще изчезнат иконите за звуков или радио сигнал.
- За да потвърдите натиснете бутон (4) *Аларма 1-2*.


### 6.4 Функция „дрямка“

Когато дадена аларма звънне може да натиснете бутон **Zz**, за да я изключите временно (за колкото минути сте задали).

### 6.5 Функция „изгрев слънце“

След като сте задали час за аларма, освен звуков сигнал може да изберете и светлинен сигнал, който да ви събуди постепенно, имитирайки изгрева на слънцето.

- За да използвате тази функция е по-добре уредът да е в включен на ток (не на батерии).

- Натиснете и задръжте бутон **Zz** за около 5 секунди, докато на екрана не излезе „15“.
- „15“ значи колко минути по-рано от звуковата аларма желаете лампата да започне да свети.
- С бутоните ▲/▼ изберете колко минути по-рано искате да започне симулацията на изгрев слънце. Чрез тях може и да спрете светлинната функция. От екрана ще изчезне () .
- За да потвърдите избора си натиснете бутон **Zz**.



### 6.6 Функция лампа/ функция „настроение“ (смяна на цвят на светлина)

Този уред може да се използва и като обикновена лампа или като лампа за „настроение“, която сменя цвета си.

- За да използвате тази функция е по-добре уредът да е в включен на ток (не на батерии).
- При включена функция „лека нощ“ или когато слушате радио не може да включите функцията „настроение“.
- Натиснете бутон **Zz**. LED светлината започва да свети постепенно. За да включите светлината натиснете **Zz** отново. На екрана излиза L09 – това е степента на яркост на светлината. Чрез бутоните ▲/▼ нагласете желаната от вас яркост.
- За да включите функцията „настроение“ натиснете бутон **Zz** отново. Светлината ще започне да се сменя след няколко секунди.
- За да изберете дадена светлина без да се сменя, натиснете **Zz** отново.
- За да изключите всякаква светлина, отново натиснете **Zz**.

### 6.7 Слушане на радио




В задната част на лампата има гъвкава антена – моля разпънете я, за да слушате радио с максимално добър сигнал.

- За да слушате радио натиснете бутон . На екрана ще се появи ON, а малко след това MHz – това е честотата на която слушате в момента. Задръжте закратко бутоните ▲/▼ и радиото автоматично ще потърси станция.
- За да регулирате силата на звука натиснете бутон () , а след него изберете желаната сила чрез ▲/▼ .
- Ако искате да спрете радиото, натиснете горната част на лампата надолу.

- За да запаметите дадена станция натиснете **SET** **MEM** за 2 секунди докато сте на нея. Запишете станция под желание номер от вас в паметта ( 1 до 10).

### 6.8 Функция „лека нощ“

Тази функция автоматично изключва радиото след зададен период.

- Натиснете бутон  два пъти. На екрана ще излезе Sleep. Чрез бутон  изберете след колко минути желаете да се изключи радиото. След като сте избрали минутите (5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90) изчакайте няколко секунди докато дисплеят не се върне към показване на часа.
- За да изключите тази функцията „лека нощ“ преди да са изтекли зададените минути натиснете и задръжте бутон , докато на екрана не се появи Off.

### 6.9 Слушане на музика през AUX порта

- Може да слушате музика и от MP3 плейъра си. Само свържете AUX кабела (включен в доставката) към телефона си и към лампата.
- Докато слушате музика през плейъра си не може да регулирате нивото на звука през лампата, а само през плейъра си.
- Функцията за „настроение“ не работи, когато слушате музика през плейъра си. Само постоянна, непроменлива светлина е възможна.

### 7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Не допускайте вода да влезе в уреда. Ако това се случи се уверете, че уредът е напълно изсъхнал преди да го използвате отново.
- Никога не потапяйте уреда, адаптера или кабела във вода или други течности.
- Почиствайте уреда със суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи материали.

#### Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар. Винаги носете ръкавици, когато докосвате изтекли батерии.
- Ако не използвайте уреда дълго извадете батериите от него.
- Винаги сменяйте всички батерии едновременно и не използвайте презаредими батерии.

### 8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Когато решите да изхвърлите уреда, моля първо извадете батериите му и ги изхвърлете по правилен начин. За да извадите батериите от уреда чрез отвертка като развинтите четирите винта. Извадете батерията от устройството и я изхвърлете в подходящ пункт за събиране.

Празните презаредими батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

Уредът отговаря на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО.

### 9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).