


Ръководство на потребителя за Dell Inspiron 7306 2-в-1

I. Подготовка за работа:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона (фиг. 1).

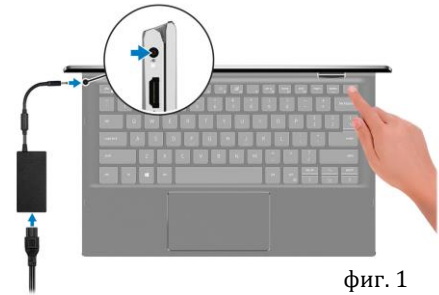

фиг. 1

Бележка: Батерията може да влезе в режим на пестене на енергия по време на доставка. Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към лаптопа, когато го включвате за първи път.

2. Завършете конфигурирането на операционната система **Windows**: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена безжична мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu - Recommended

My Dell



Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични ъпдейти).



SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Update

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични). За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Изтеглете софтуерни приложения, включително софтуер, който сте закупили, но все още не е инсталиран на компютъра ви. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Слот за microSD карта:

Разчита и записва върху microSD карти.

Този компютър поддържа следните microSD карти:

- micro-Secure Digital (mSD)
- micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. Порт за слушалки и комбинирани слушалки с микрофон

3. USB 3.2 Gen 1 порт:

За свързване на периферни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.



Изглед отляво:

1. Порт за захранване:

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и зареждане на батерията.

2. Светлинен индикатор за състояние на захранването и заряда на батерията:

Показва статуса на захранването и статуса на заряда на батерията.

- Свети в бял цвят постоянно: Захранващият адаптер е свързан и батерията се зарежда.
- Свети в червен цвят постоянно: Батерията е изтощена или почти напълно изтощена.
- Не свети: Батерията е напълно заредена.

3. HDMI порт:

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI. Осигурява изходно видео и аудио.

4. Thunderbolt 4 USB Type-C порт с PowerDelivery

Thunderbolt 4 ви позволява да свързвате външен дисплей посредством дисплей адаптер. Осигурява скорост на пренос на данни до 40Gbps за Thunderbolt 4. Освен това поддържа PowerDelivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройства. Осигурява ви захранване до 5V/3 A и по-бързо зареждане.



Бележки:

- Може да свържете Dell докинг станция към Thunderbolt 4 порт. За повече информация посетете www.dell.com/support.
- За да свържете DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (закупува се отделно).

Изглед отгоре:

1. Тъчпад:

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

2. Ляв клик:

Натиснете за ляв клик.

3. Десен клик:

Натиснете за десен клик.

4. Бутон за включване с четец на пръстови отпечатъци:

- Натиснете този бутон, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите компютъра силово, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

Бележки:

- Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте Me and My Dell на www.dell.com/support/manuals



Изглед отпред:

1. Ляв микрофон:

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.

2. Капаче на камерата

Плъзнете капачето, за да покриете обектива на камерата, когато не я използвате.

3. Камера:

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видео чатове.

4. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:



Свети, когато камерата работи.

5. Десен микрофон:

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.

Изглед отдолу:

1. Ляв високоговорител:

Осигурява ви изходно аудио.

2. Десен високоговорител:

Осигурява ви изходно аудио.

3. Етикет със сервисна информация:

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.



III. Режими на работа:

Важно: Следващите изображения може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.



Лаптоп



Таблет



Режим „изправено положение“



Режим тип „палатка“

IV. Използване на клавиши и клавишни комбинации

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Пускане/Пауза.
F5 (или Fn+F5)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. (опция)
F6 (или Fn+F6)	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 (или Fn+F7)	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10 (или Fn+F10)	Принт скрийн.
F11 (или Fn+F11)	Начална страница.
F12 (или Fn+F12)	Последна страница.

Fn + B	Пауза/Прекъсване.
Fn + insert	Вкл./Изкл. на режим Сън.
Fn + H	Превключване между светлинния индикатор за статус на захранване и светлинния индикатор за заряд на батерията
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + pg up	Страница нагоре.
Fn + pg dn	Страница надолу.

V. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.