

Ръководство на потребителя за Dell Latitude 7430

I. Първи стъпки:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за Захранване.

Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за Захранване, за да включите компютъра.



2. Завършете конфигурирането на операционната система:

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

За Windows.

- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
 - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Њпдейт на драйвери и критични корекции.




Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отзадно:

1. Слот за микро-SIM карти (опция само с конфигурацията WWAN)
2. Thunderbolt 4 порт с Power Delivery и DisplayPort 1.4 Alt режим
3. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
4. HDMI 2.0 порт



5. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")

Изглед отляво:

1. Thunderbolt 4 порт с Power Delivery и DisplayPort 1.4 Alt режим
2. Въздушни отдушници
3. Универсален аудио порт
4. Слот за четец на смарт карти (опция)




Изглед отгоре:

1. Микрофон
2. Бутон за захранване (с опция за четец на пръстови отпечатъци)
3. Тъчпад




Изглед отпред - стандартна конфигурация:

1. Капаче на камера
2. RGB камера
3. LED индикатор за статус на камера
4. LCD панел
5. LED индикатор за статус на батерия/ LED индикатор за диагностика

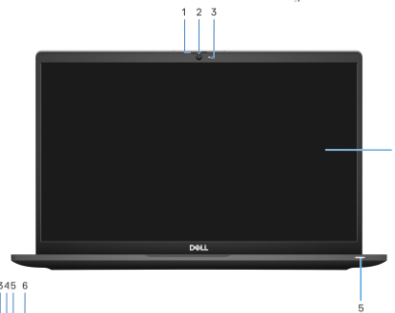

Изглед отпред - 2-в-1 конфигурация:

1. Сензор за околна светлина (ALS)
2. Инфрачервен предавател (опция)
3. Инфрачервена камера (опция)
4. Капаче на камера
5. RGB камера
6. LED индикатор за статус на камера
7. LCD панел
8. LED индикатор за статус на батерия/ LED индикатор за диагностика

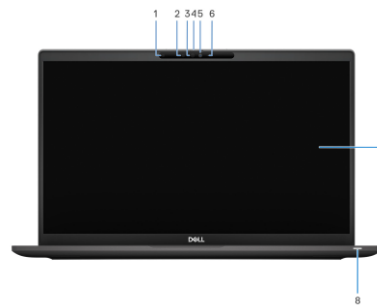

Изглед отдолу:

1. Високоговорители
2. Въздушни отдушници
3. Етикет със сервисна информация и регулаторна информация

III. Форми на работа:

Бележка: Тези форми на употреба са приложими само при моделите Latitude 7420 2-в-1.

Лаптоп



Исправено положение



Таблет



Положение тип „палатка“



IV. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавишна комбинация	Функция
Fn + F1	Изключване на звука.
Fn + F2	Намаляване на звука.
Fn + F3	Увеличаване на звука.
Fn + F4	Заглушаване на микрофон.
Fn + F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. Бележка: Клавиатурите, които нямат подсветка, имат бутон F5 върху който няма икона за светлина. Бележка: Може да изберете между изключена подсветка, подсветка с ниска яркост и подсветка със силна яркост.
Fn + F6	Намаляване на яркостта.
Fn + F7	Увеличаване на яркостта.
Fn + F8	Превключване към външен дисплей.
Fn + F10	Принт скрийн.
Fn + F11	Начална страница.
Fn + F12	Край на реда.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжична връзка.
Fn + B	Пауза/Прекъсване.
Fn + Insert	Режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll lock.
Fn + H	Вкл./Изкл. светлинния индикатор за захранване и статус на батерия/ Активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + PgUp	Страница нагоре.
Fn + PgDn	Страница надолу.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Край на реда.

V. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.