


Ръководство на потребителя за Dell Latitude 7440

I. Първи стъпки:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо специфичния модел, който сте закупили.

1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за Захранване.

Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за Захранване, за да включите компютъра.

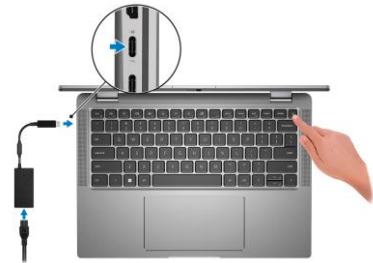

2. Завършете конфигурирането на операционната система:

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

За Windows.

- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
 - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Њпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery: Свлячане на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Слот за NanoSIM карти (опция)
2. Универсален аудио порт
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
5. Слот за кабел против кражба (форма тип “wedge”)




Изглед отляво:

1. HDMI 2.0 порт
2. Thunderbolt 4 портове с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
3. Thunderbolt 4 портове с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
4. LED индикатор за статус на батерия
5. Слот за четец на смарт карти (опция)

**Изглед отгоре:**

1. Двоен микрофон
2. Капаче на камера
3. Бутон за захранване (с опция за четец на пръстони отпечатъци)
4. Клавиатура
5. Високоговорител
6. Кликпад
7. Високоговорител

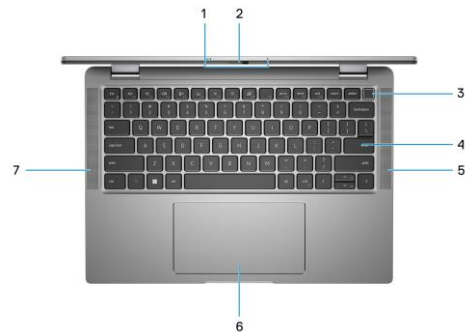**Изглед отпред:**

1. Инфрачервен предавател (опция)
2. Инфрачервена камера (опция)
3. RGB камера
4. LED индикатор за статус на камера
5. Сензор за околна светлина (ALS)
6. LCD панел

**Изглед отдолу:**

1. Високоговорител
2. Въздушни отдушници
3. Етикет със сервизна информация

**III. Форми на работа:**

Бележка: Тези форми на употреба са приложими само при моделите Latitude 7440 2-в-1.

**Лаптоп****Таблет****Изправено положение****Положение тип „палатка“**

IV. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавишна комбинация	Функция
Fn + F1	Изключване на звука.
Fn + F2	Намаляване на звука.
Fn + F3	Увеличаване на звука.
Fn + F4	Пускане на предишна песен/ глава.
Fn + F5	Пускане/ Пауза.
Fn + F6	Пускане на следваща песен/ глава.
Fn + F8	Превключване към външен дисплей.
Fn + F9	Търсене.
Fn + F10	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата (опция). Бележка: Клавиатурите, които нямат подсветка, имат бутон F10 върху който няма икона за светлина. Бележка: Може да изберете между изключена подсветка, подсветка с ниска яркост и подсветка със силна яркост.
Fn + F11	Намаляване на яркостта.
Fn + F12	Увеличаване на яркостта.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжична връзка.
Fn + B	Пауза/ Прекъсване.
Fn + H	Вкл./Изкл. светлинния индикатор за захранване и статус на батерия/ Активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + PgUp	Страница нагоре.
Fn + PgDn	Страница надолу.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Край на реда.

V. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>



Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електронни продукти.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.